




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

модуля «МАНГАЛ»

(изделие представлено в базовой расцветке)

ВВЕДЕНИЕ


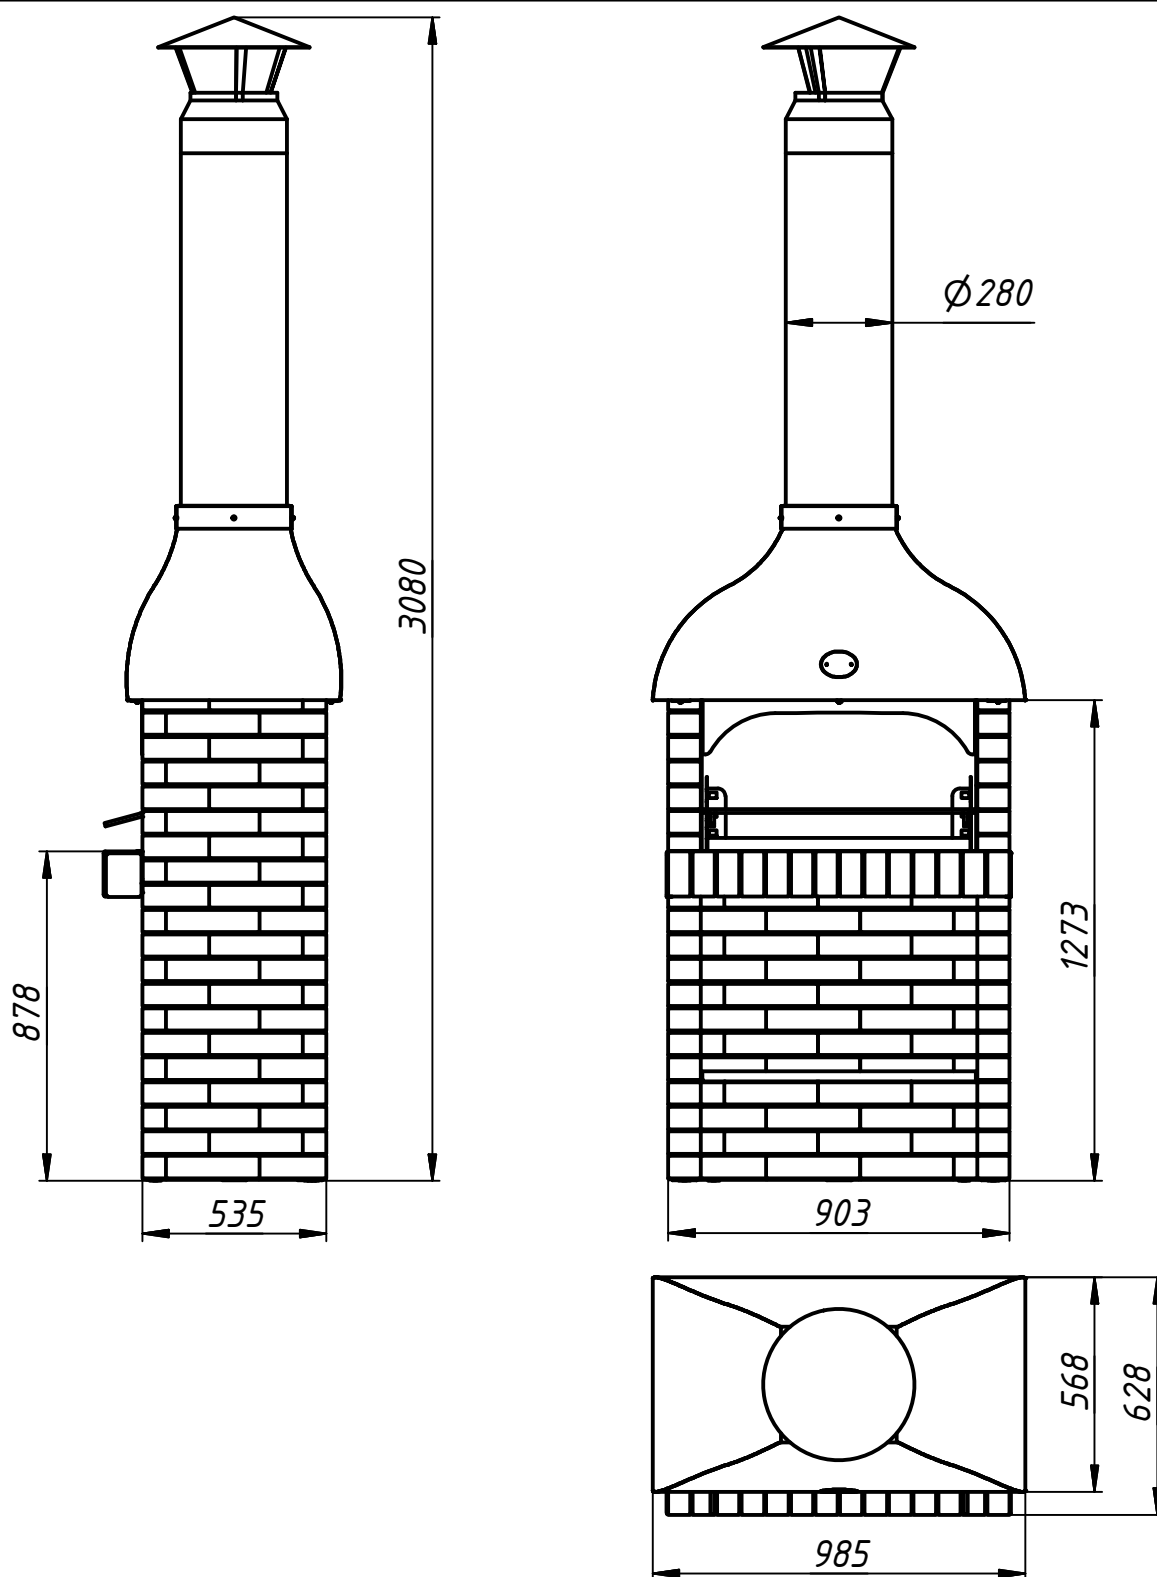


- При сборке рядов контролировать вертикальность, горизонтальность, параллельность и перпендикулярность блоков.
- Кирпичные блоки (и пластины перевязки) склеивать точечно термостойким герметиком. На каждый блок или пластину достаточно несколько точек.
- Все блоки пронумерованы по месту расположения - слева направо по часовой стрелке. Первая цифра - номер ряда, вторая - номер блока в ряду.

Желаем Вам успешной работы!

1



На стартовой пластине М9 закрепить шпильки К2 (6 шт.),
как показано на схеме.
Установить пластину с закрепленными на ней шпильками на заранее
подготовленное основание.

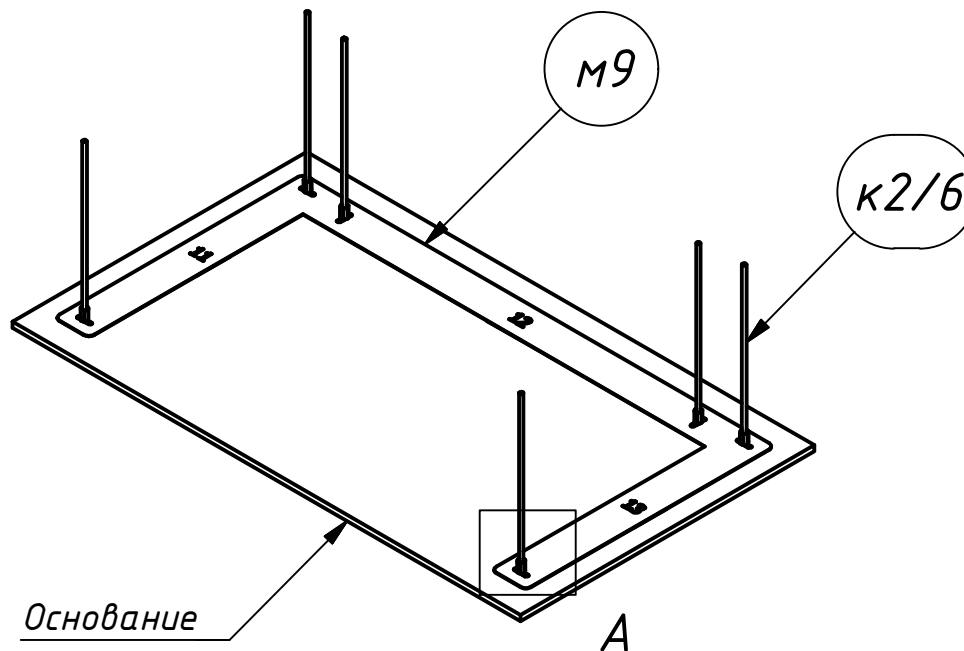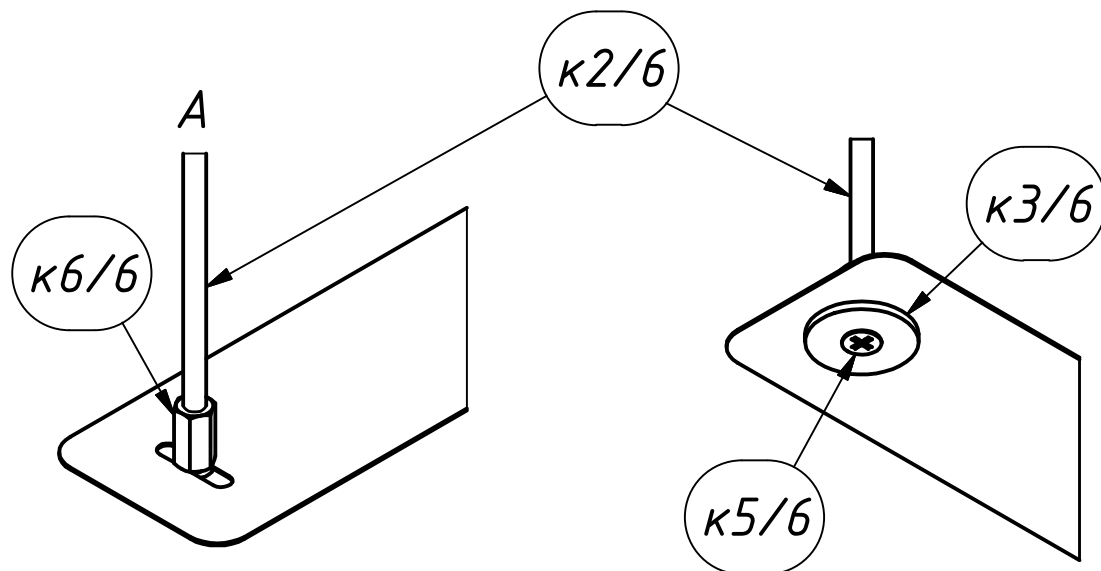

Внимание! На первые четыре ряда идут шпильки К2 длиной 280мм (6 шт.),
упакованные отдельно и помеченные красной изолянтной.
На следующие четыре ряда идут шпильки К1 длиной 260мм (24 шт.) – они
помечены синей изолянтной.



2

Блоки, в соответствии с нумерацией, надеть на шпильки, склеивая их между собой герметиком и скрепляя гайками через пластины (см. шаги 3, 4).

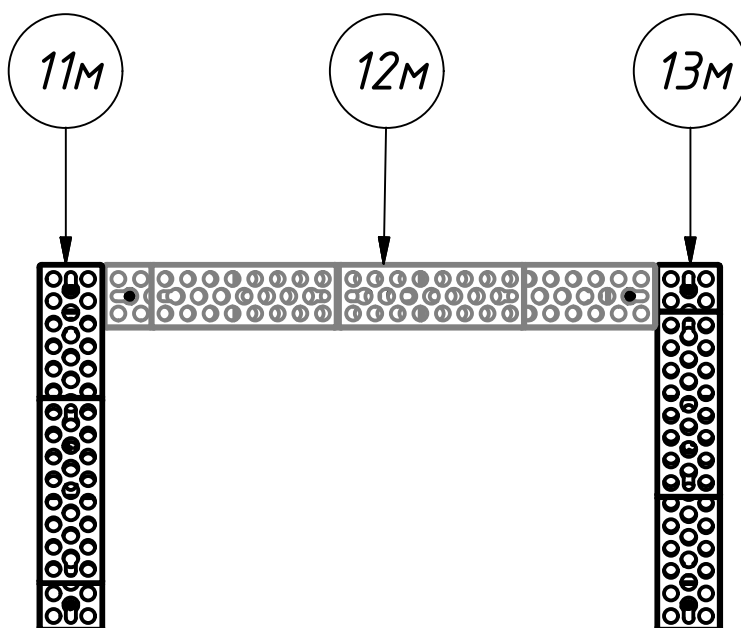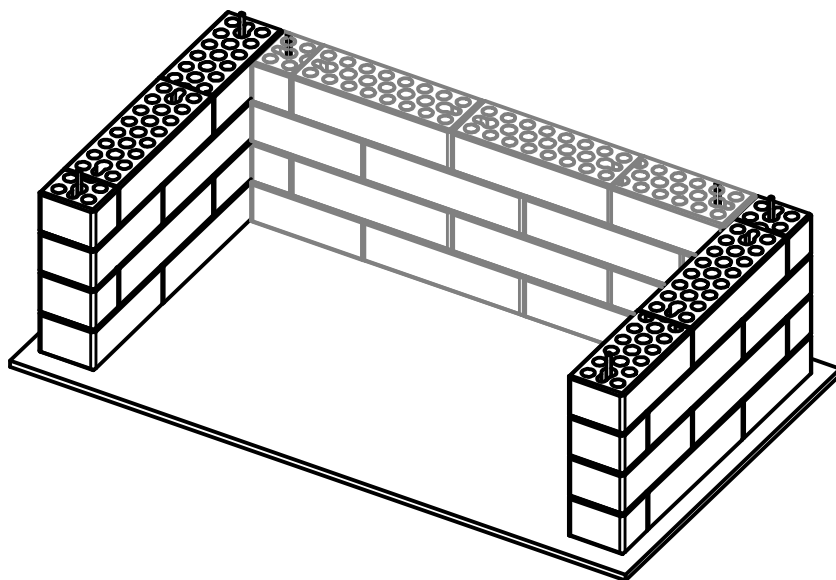


3

При помощи герметика приклеить на блоки первого ряда пластины м10 (2 шт.) и м11 (2 шт.) с одинаковым отступом от краёв блоков (около 10 мм). При необходимости, скорректировать положение блоков, затем закрепить установленные детали при помощи гаек к7 (6 шт.), вкрутив их по центру отверстий в кирпиче (так, чтобы они не мешали блокам следующего ряда).

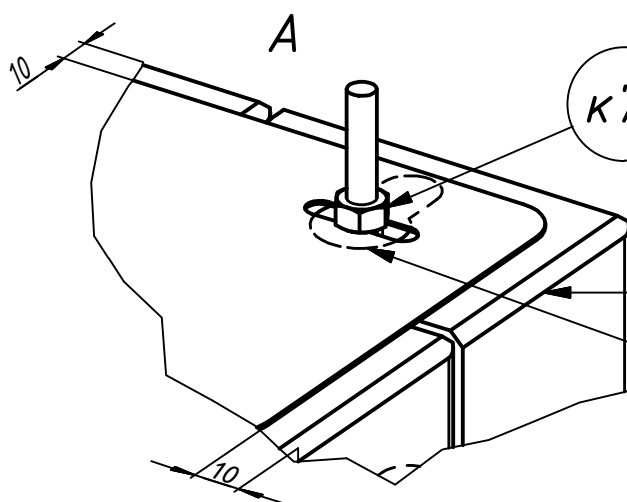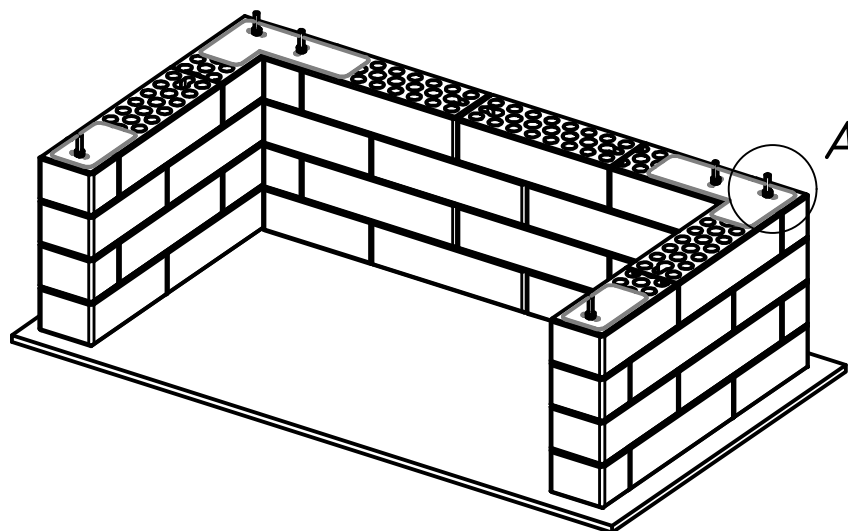


Расстояние между краями
пластин и блоков около 10мм

Отверстие в кирпиче

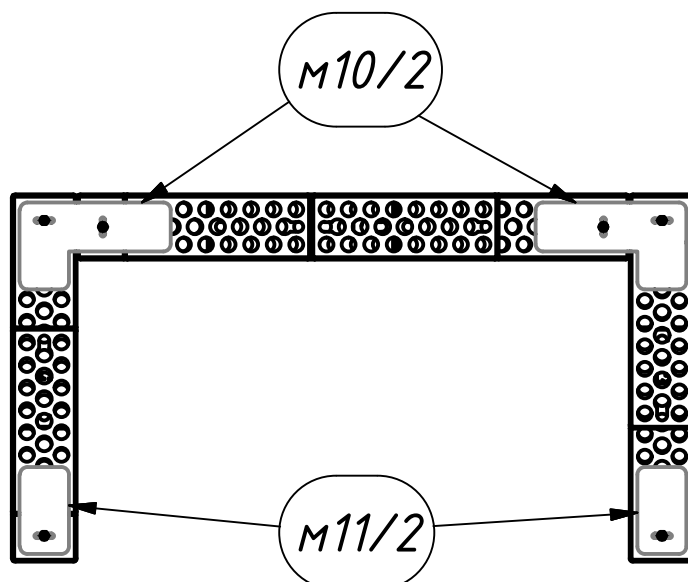


4

Гайки к6 (6 шт.) навернуть на свободные концы шпилек до середины резьбы гаек, после чего вкрутить шпильки к1 (6 шт.) второго ряда. Крепления металлической полки м14.1 (4 шт.) разместить в отверстиях кирпичей, отгибая их ушки вниз.

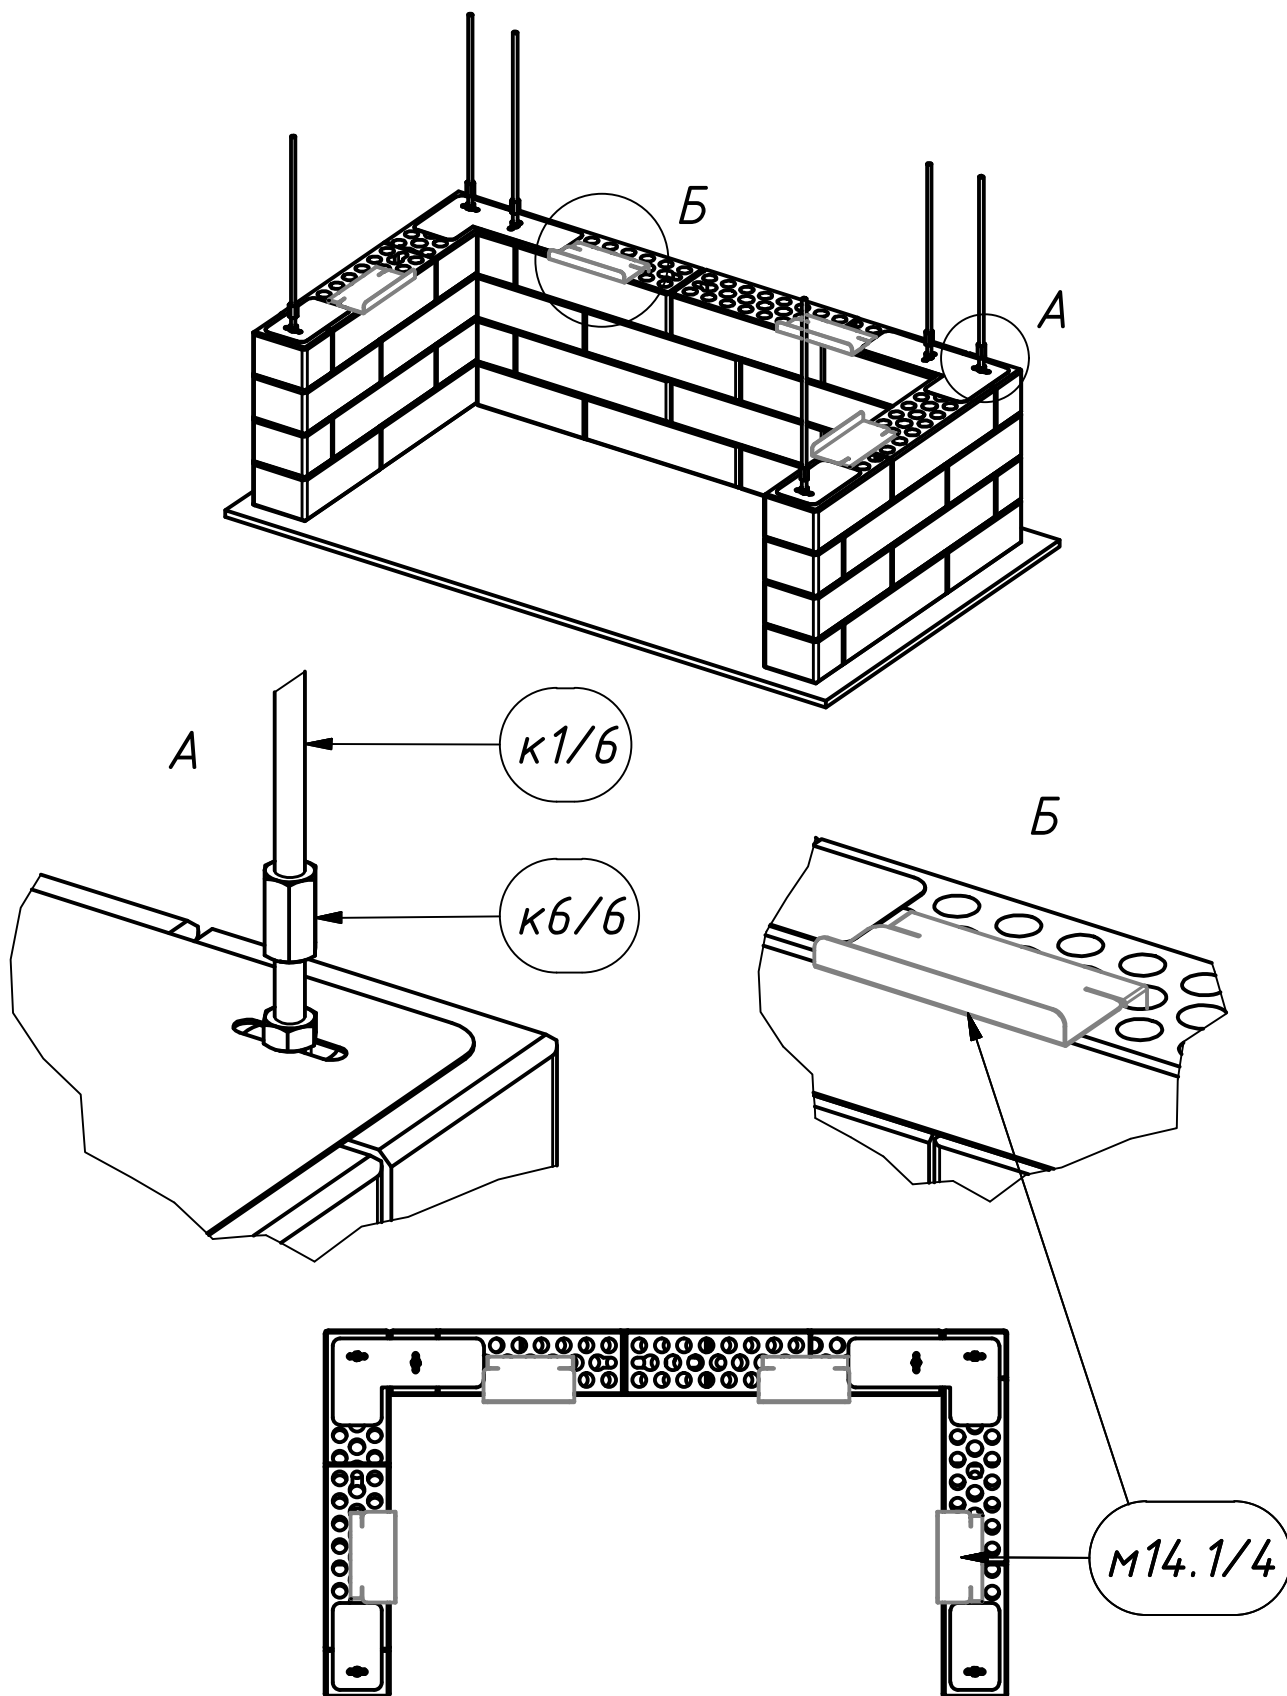


5

Установить блоки второго ряда, на них разместить пластины м9 (2 шт.) и м10 (2 шт.) Закрепить пластины гайками и вкрутить шпильки, аналогично предыдущим шагам.
На установленных ранее креплениях расположить полку м14.

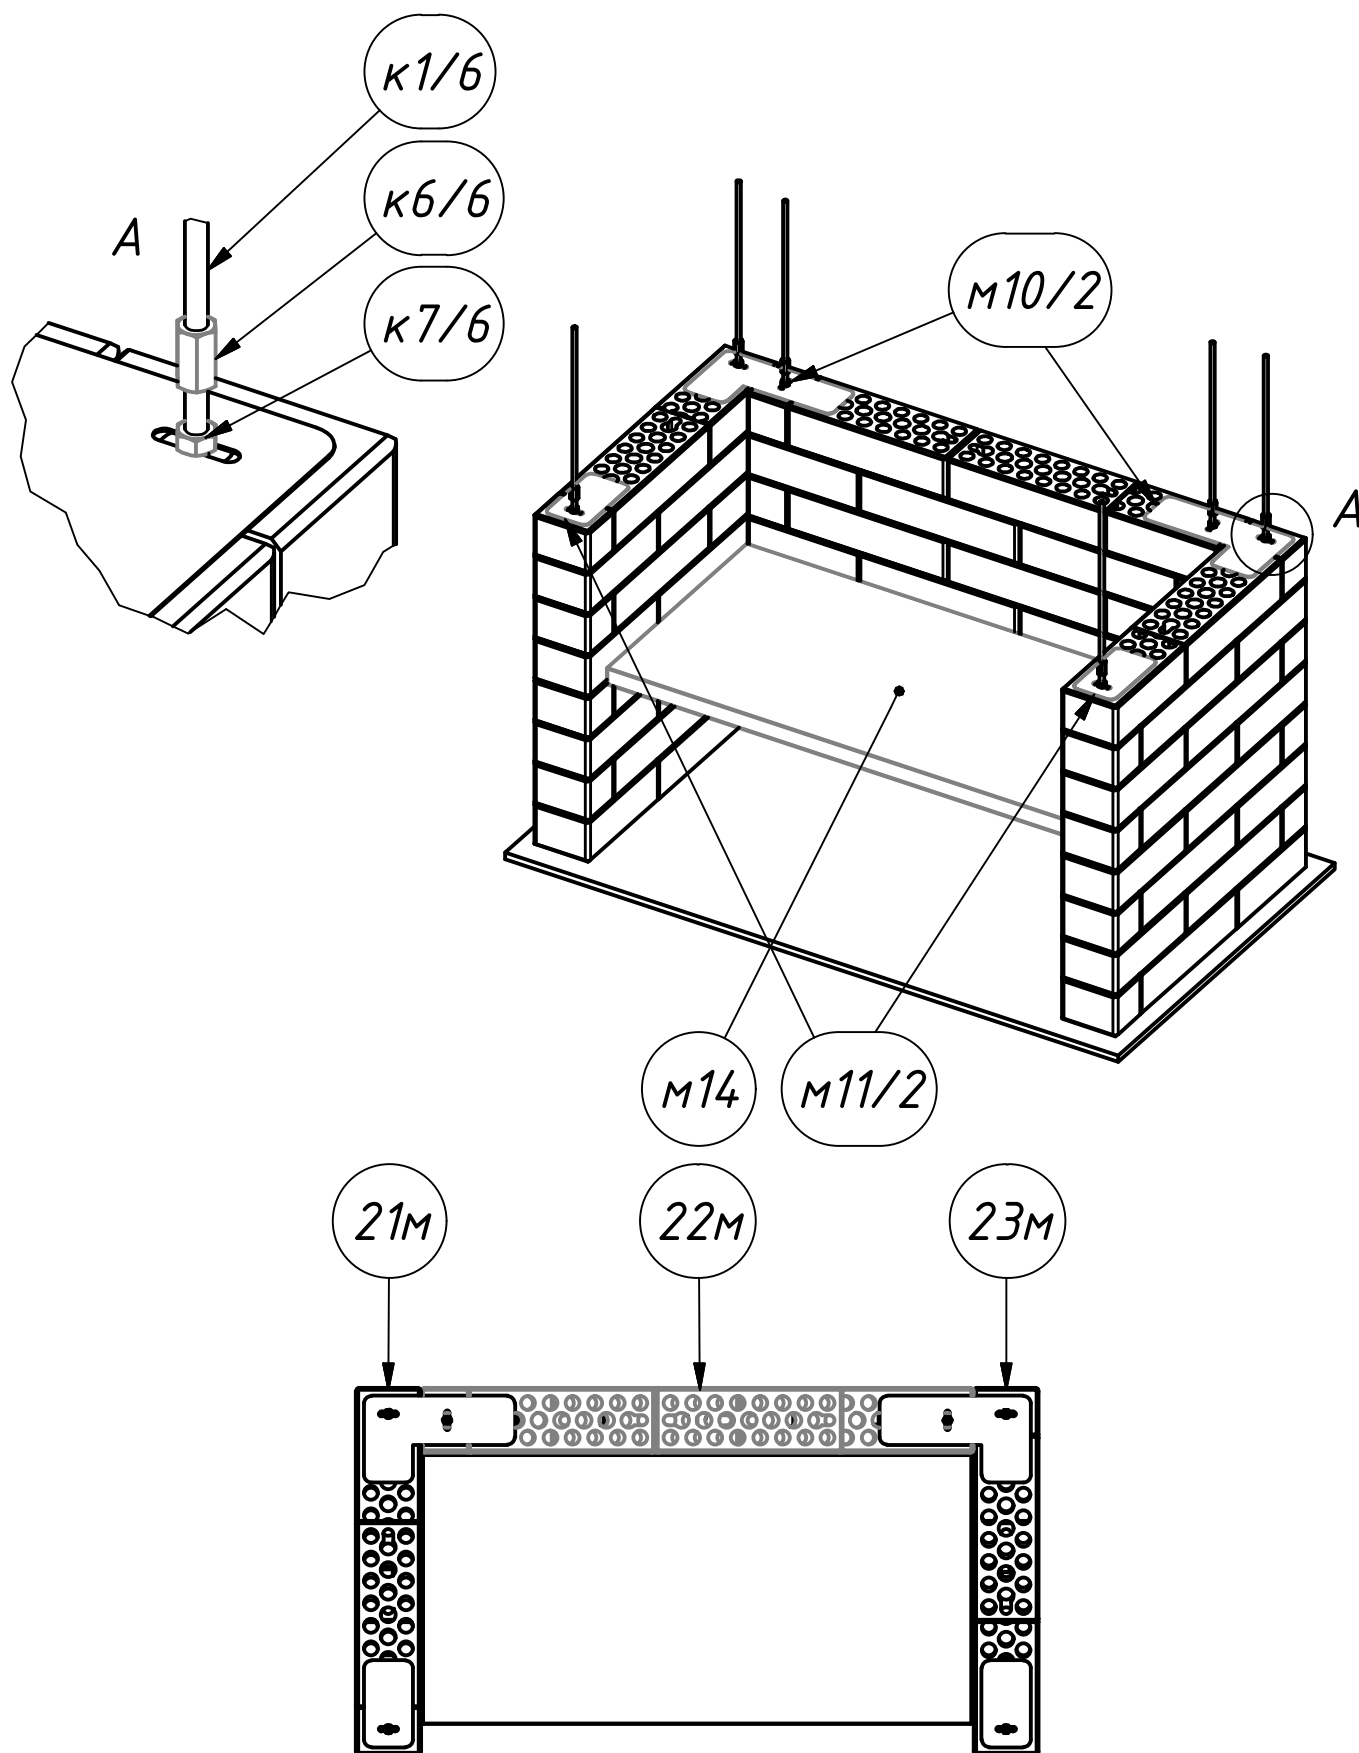


6

Аналогично блокам предыдущего ряда, установить блоки третьего ряда, разместить на них полку верхнюю, закрепить установленные детали гайками и вкрутить шпильки.

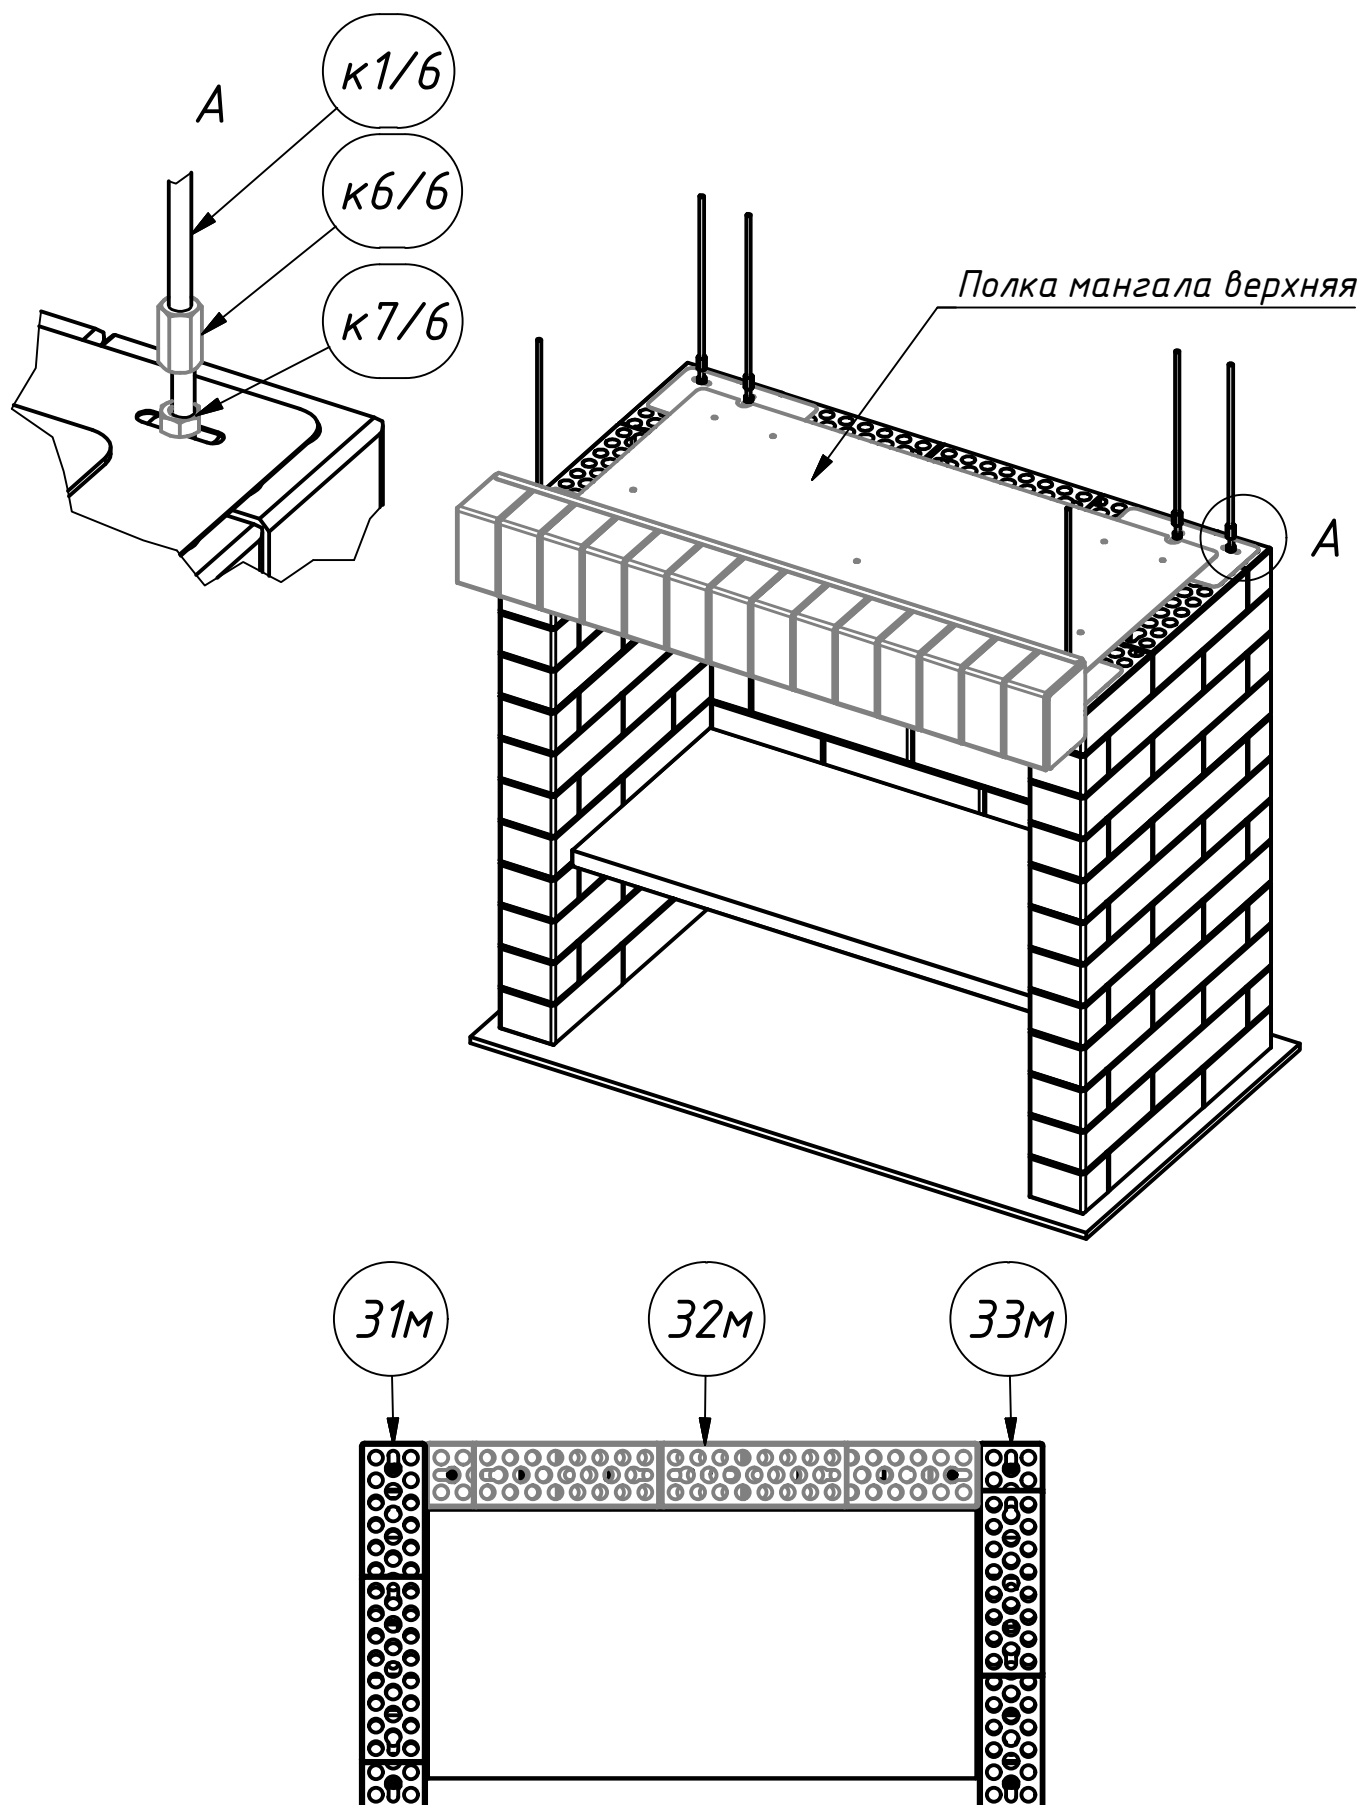



7

Четвёртый ряд блоков установить аналогично предыдущим, с той разницей, что все блоки имеют снизу вырез под полку мангала. На блоках разместить пластины м10 (2 шт.) и м11 (2 шт.) Закрепить пластины гайками и вкрутить шпильки.

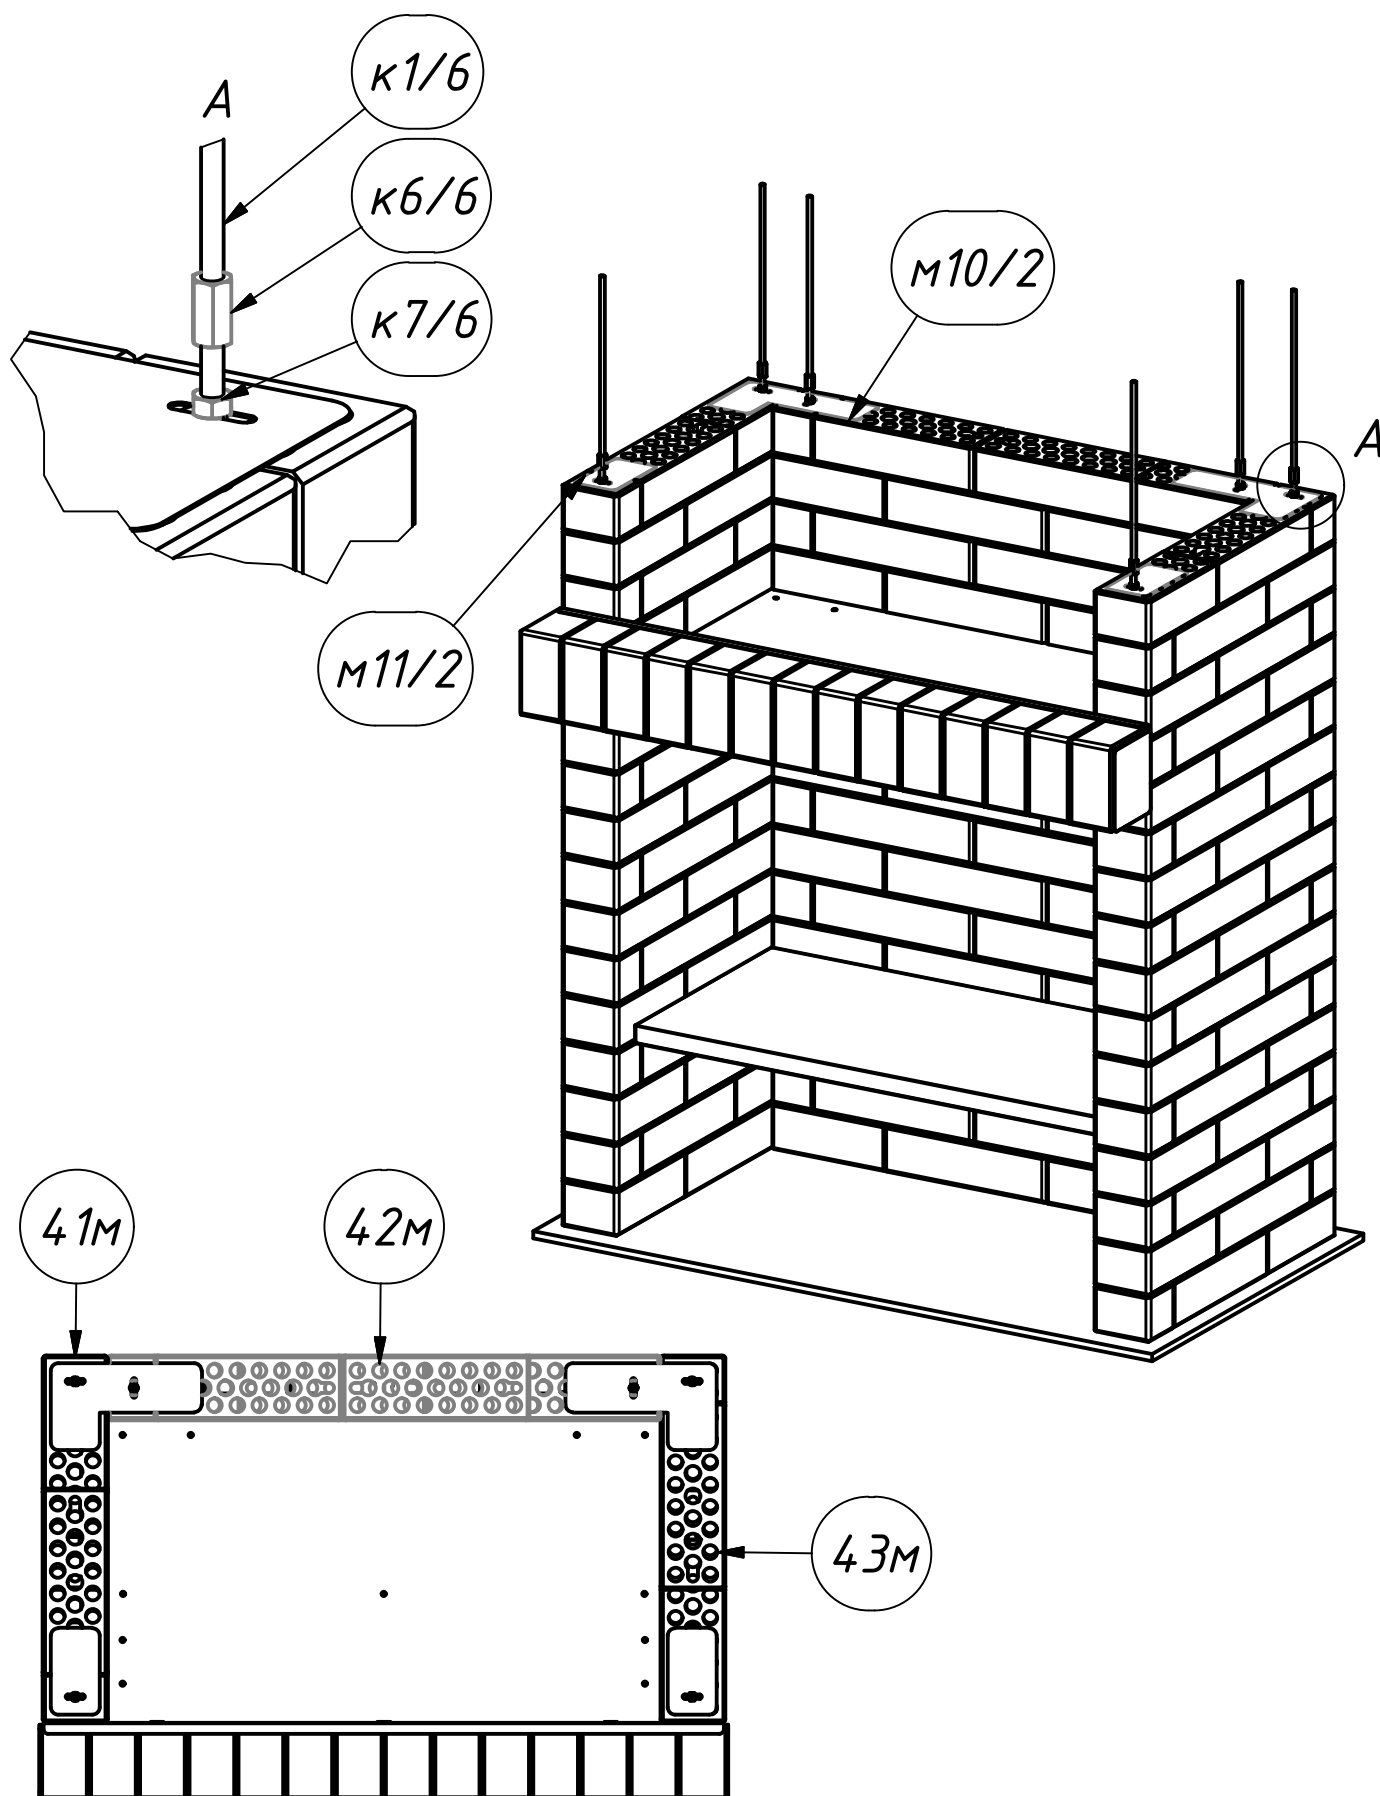


8

Разместить блоки пятого ряда и установить экран мангала м12.

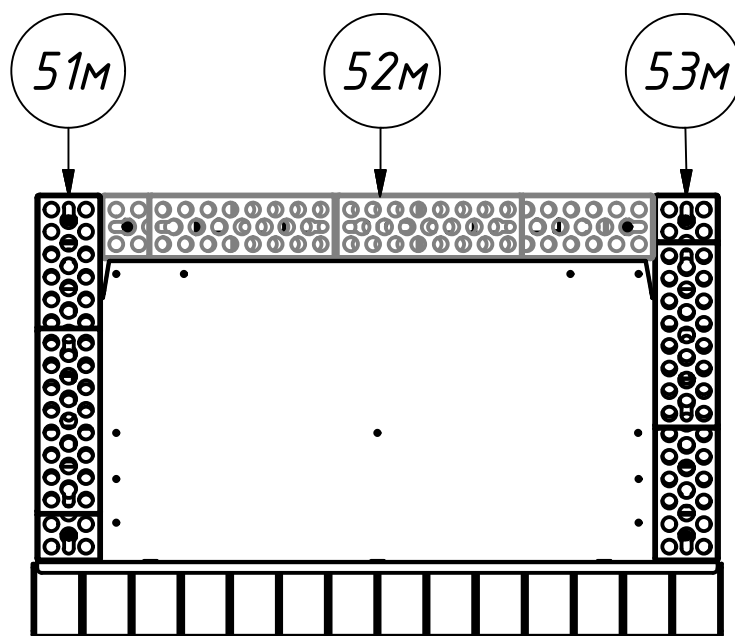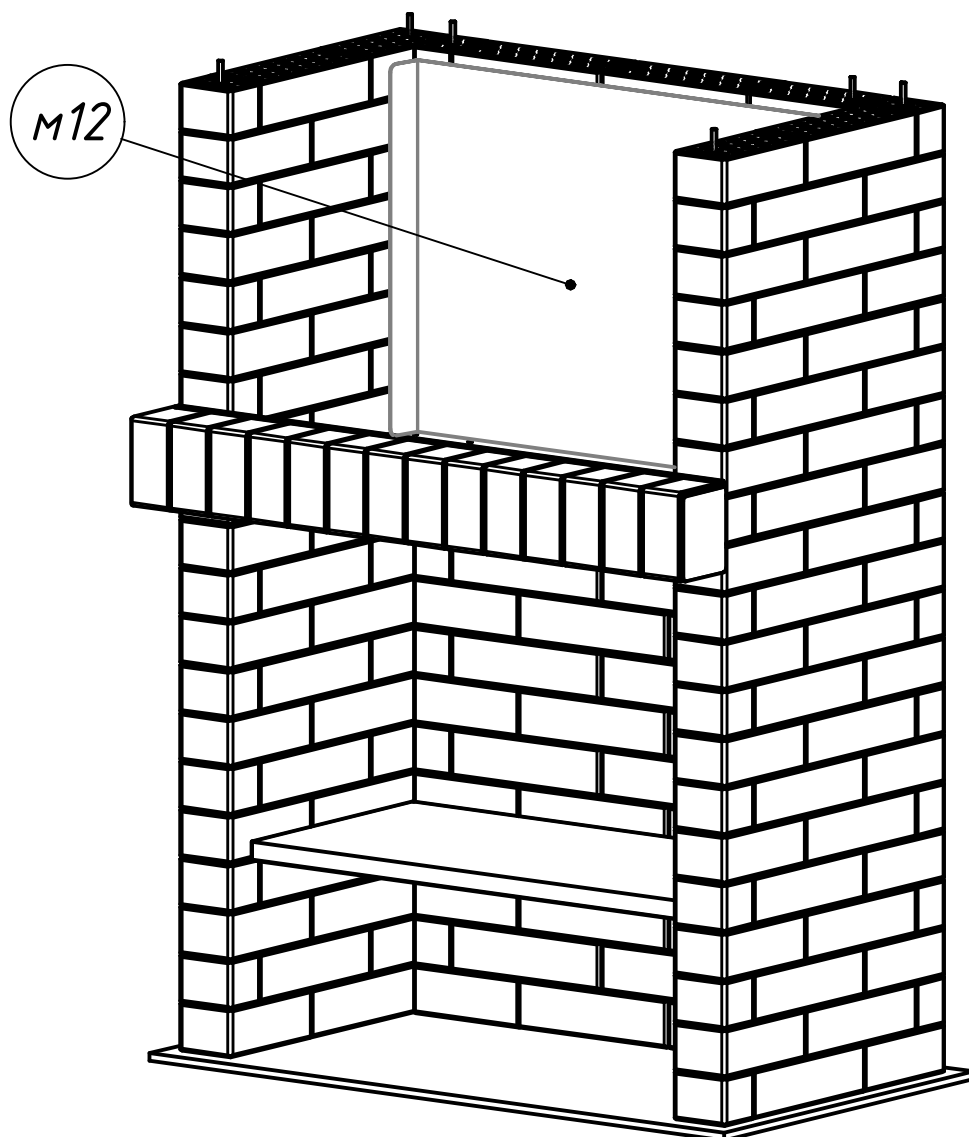


9

Мангал-вставку в сборе разместить на верхней полке мангала. Далее установить зонт внутренний М5, не фиксируя его на блоках.

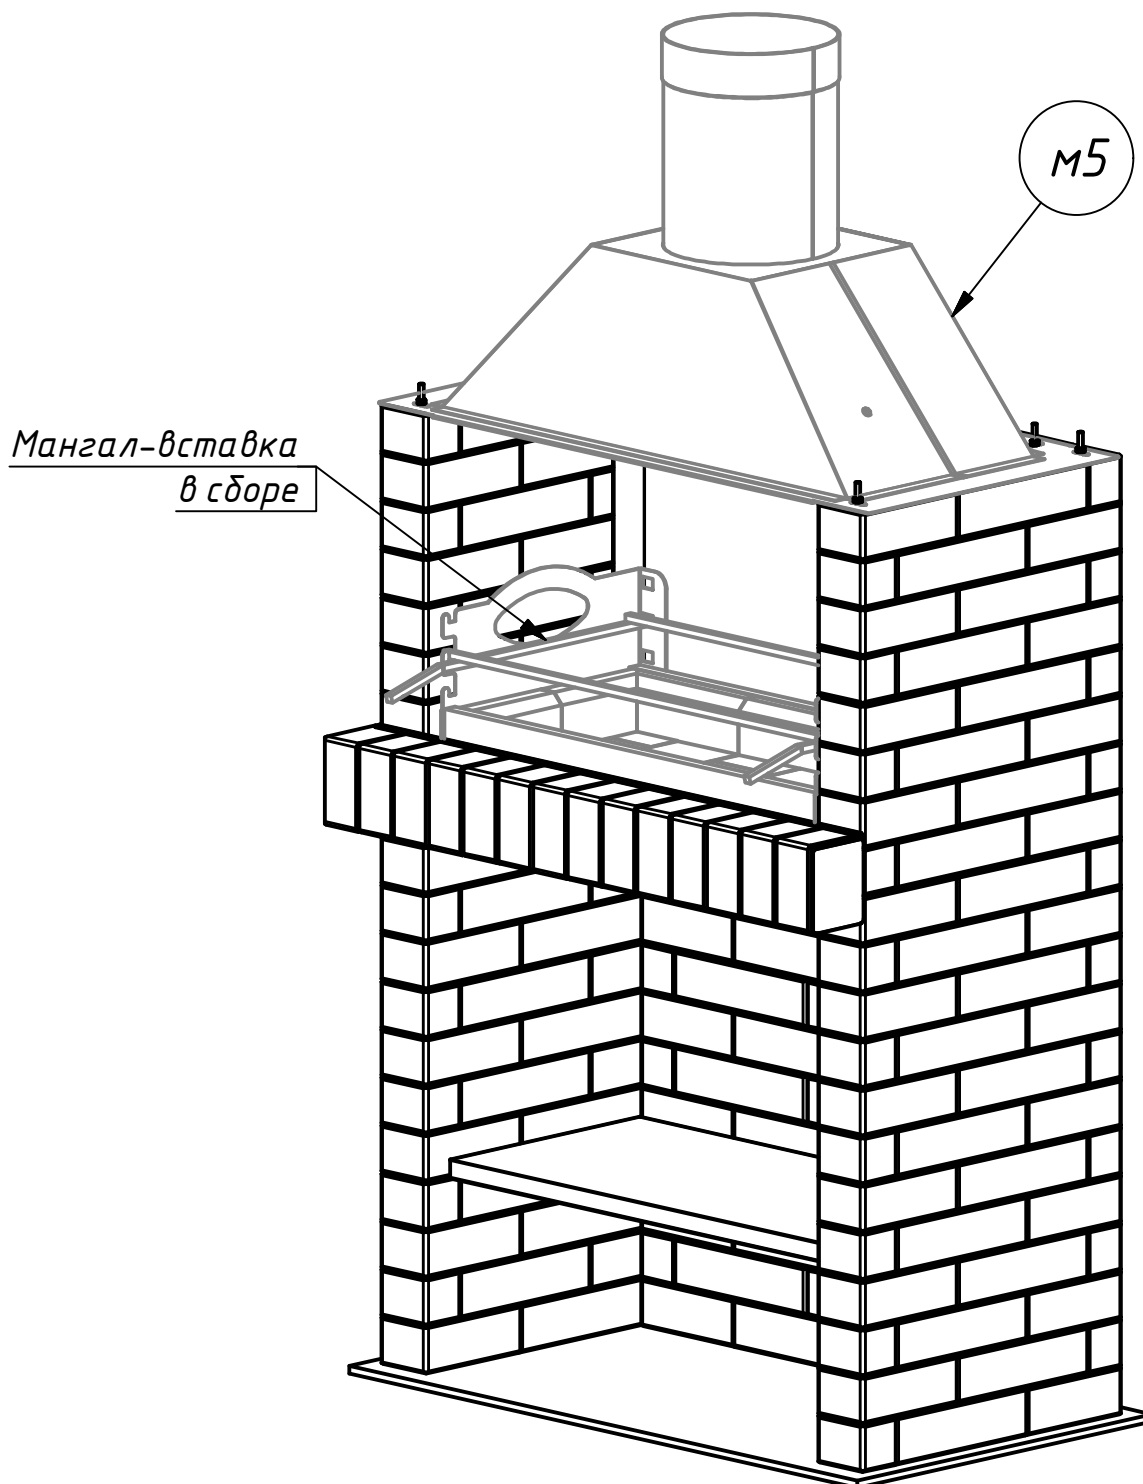


10

Профили зонта м6 (4 шт.) расположить поверх зонта таким образом, чтобы расстояние между свободными отверстиями на них составляло 840мм. Закрепить все размещенные детали при помощи гаек к7 (6 шт.) После закрепления зонта внутреннего разместить внутри него зуб м5.1. Для этого зуб поднять внутри зонта вдоль его передней грани до упора, после чего задвинуть к дальней стенке, совмещая вырезы в зубе с заклепками внутри зонта.

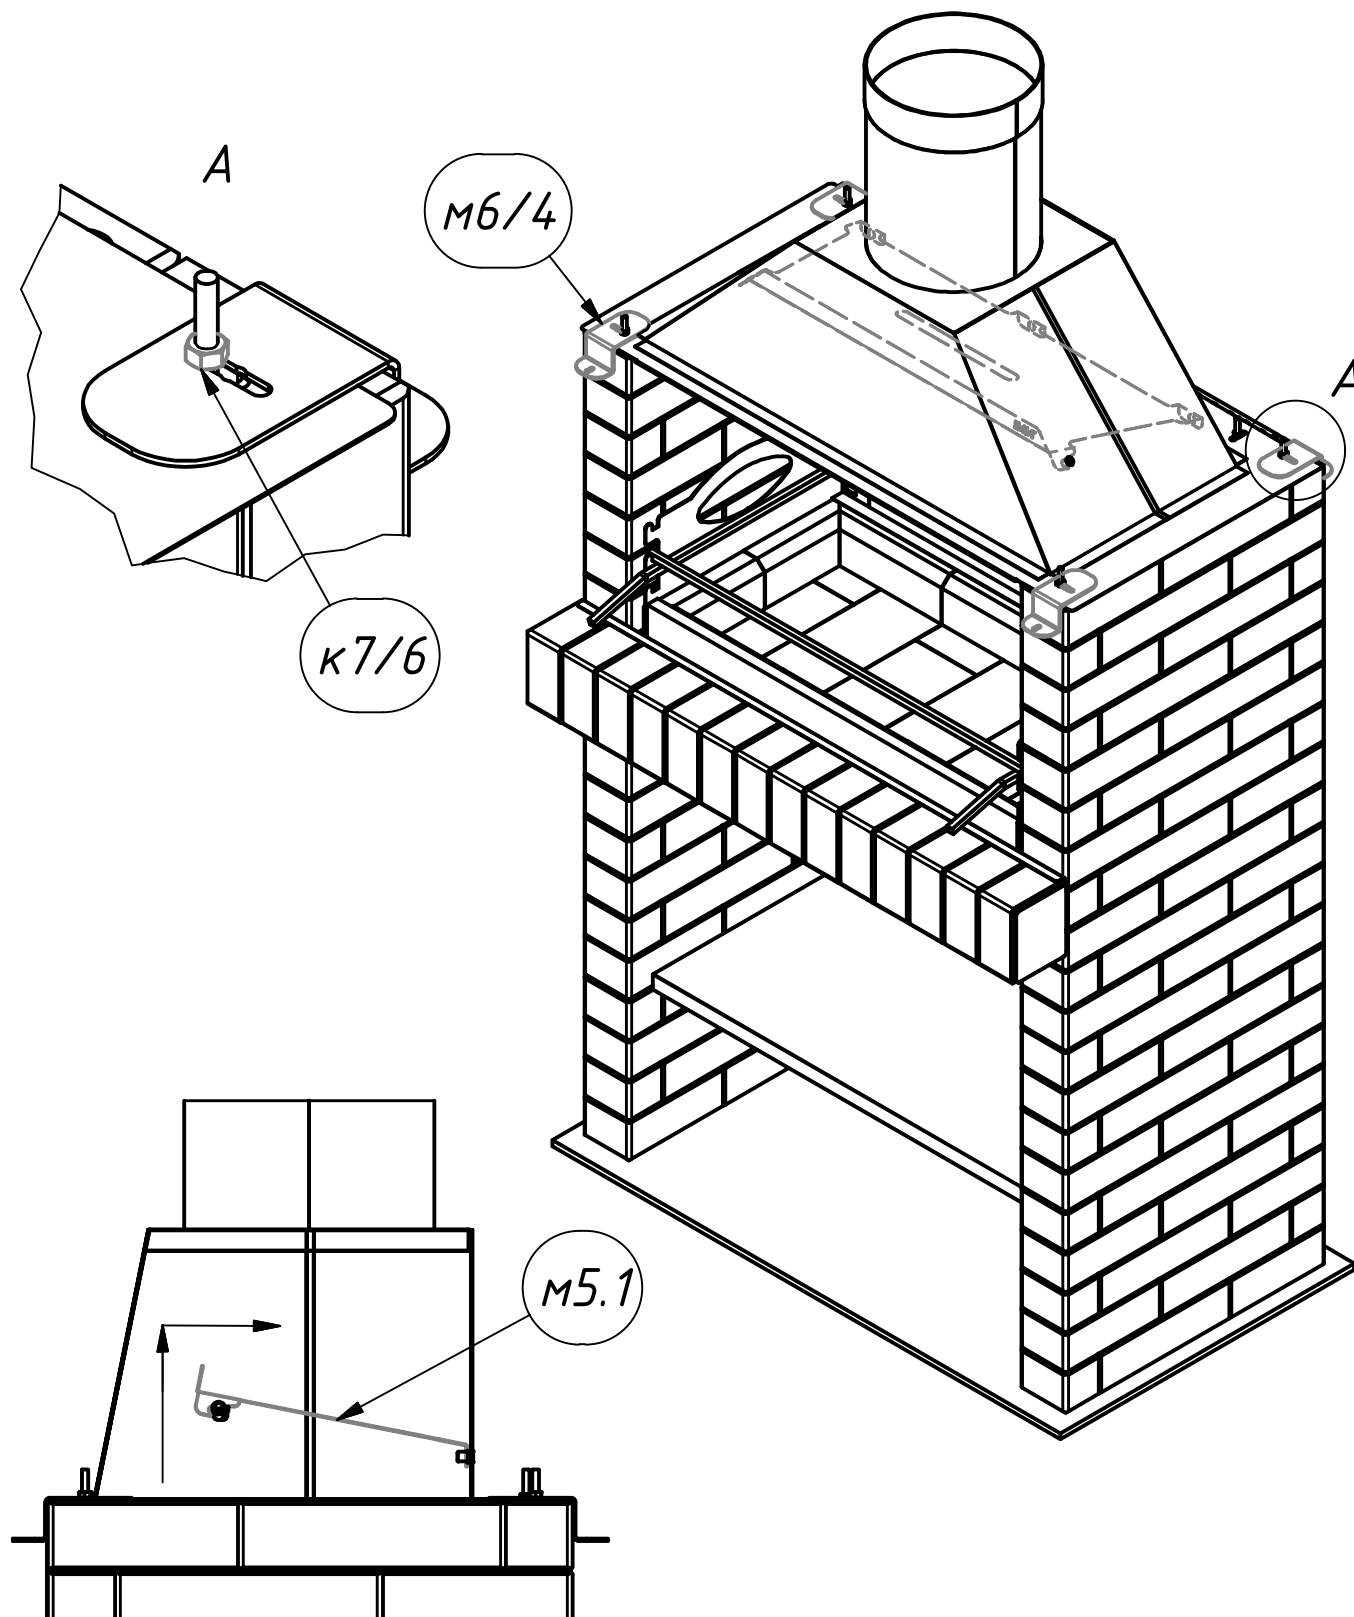


11

На зонте внешнем м3 закрепить гайки-скобы (8 шт.) для дальнейшего крепления деталей (4 снизу и 4 сверху). Установить зонт м3, закрепив его снизу саморезами с прессшайбой к4 (4 шт.). После установить стартовую площадку м4 и закрепить ее при помощи саморезов с прессшайбой к4 (4 шт.).

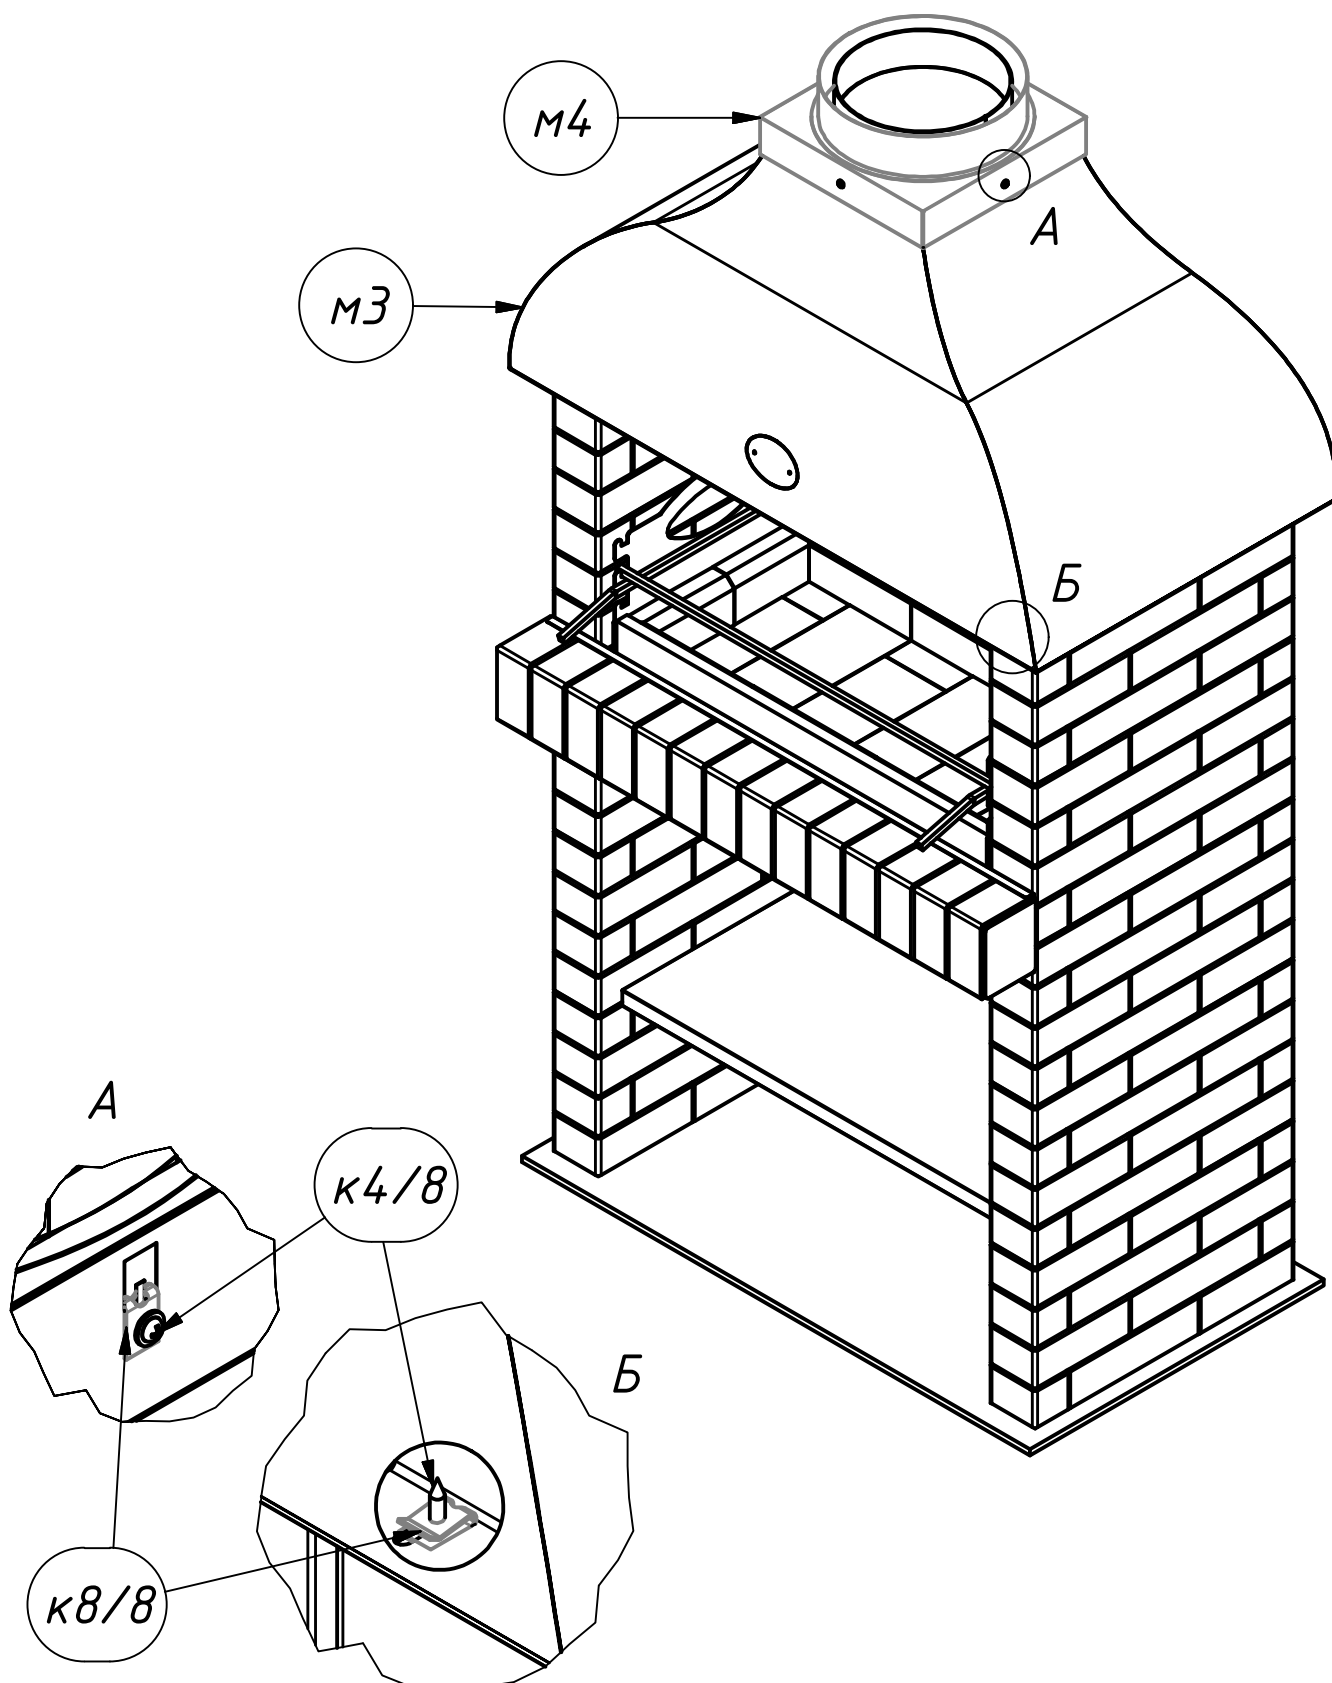


12


Установить трубу изолированную м2 и флюгарок м1.

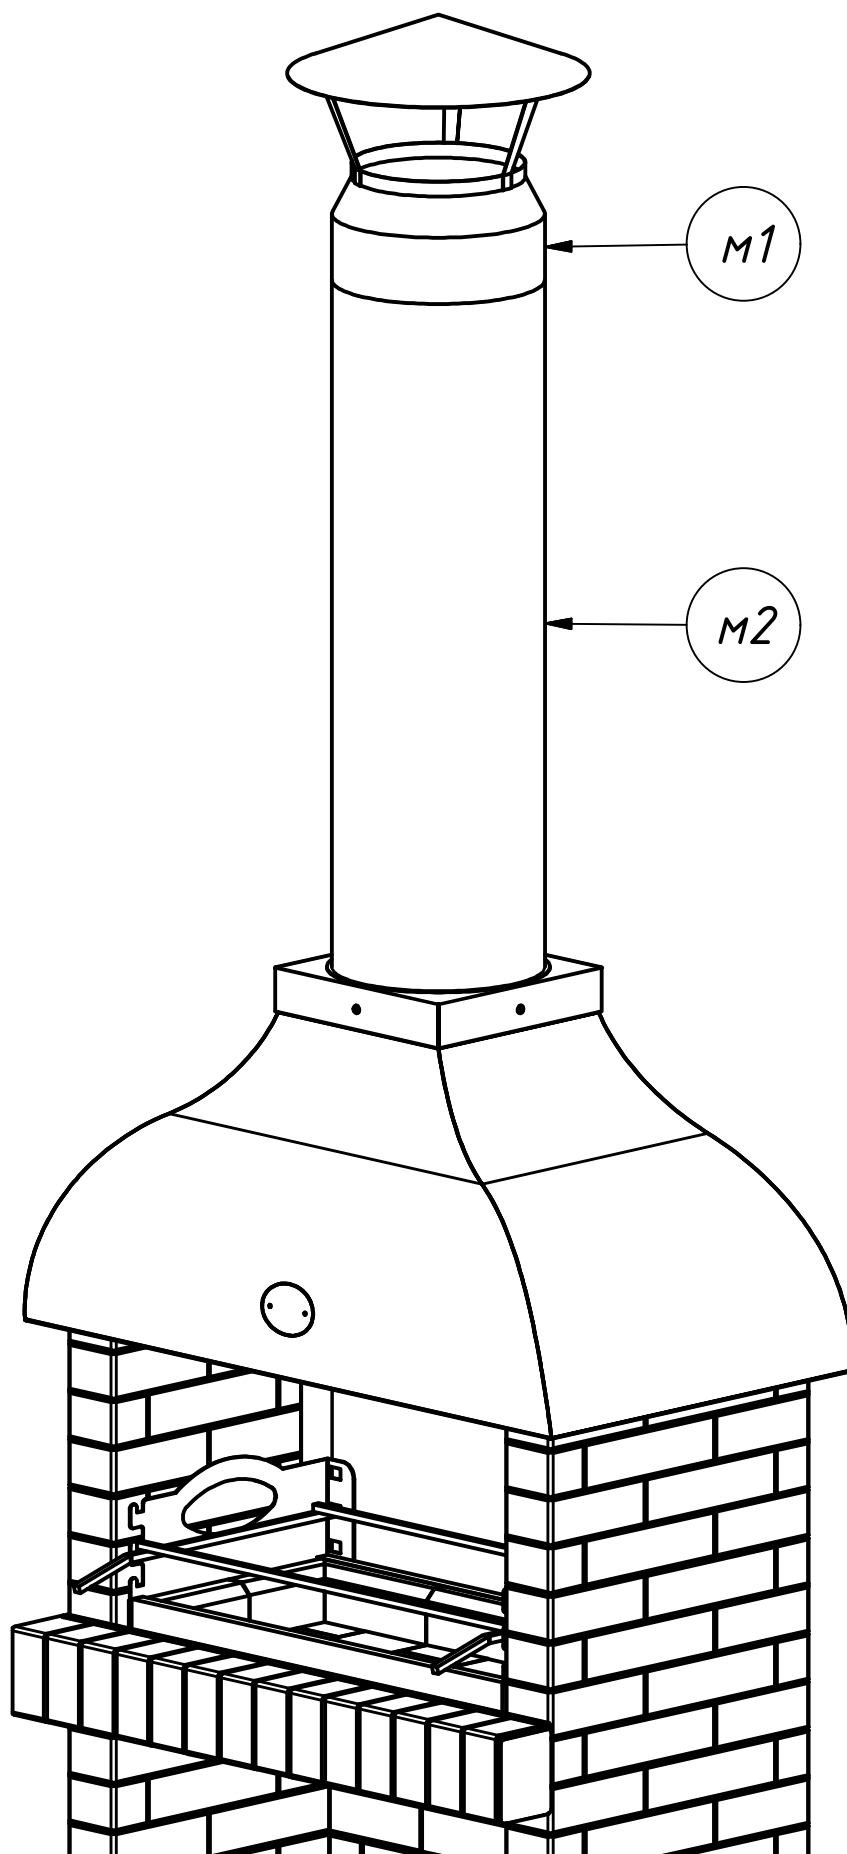

13

В заключение, разместить шторку м13. Для этого необходимо завести ее верхнюю часть внутрь зонта модуля, немного поднять вверх и зацепить отбортовку шторки за отбортовку крепления шторки, потянув шторку на себя.

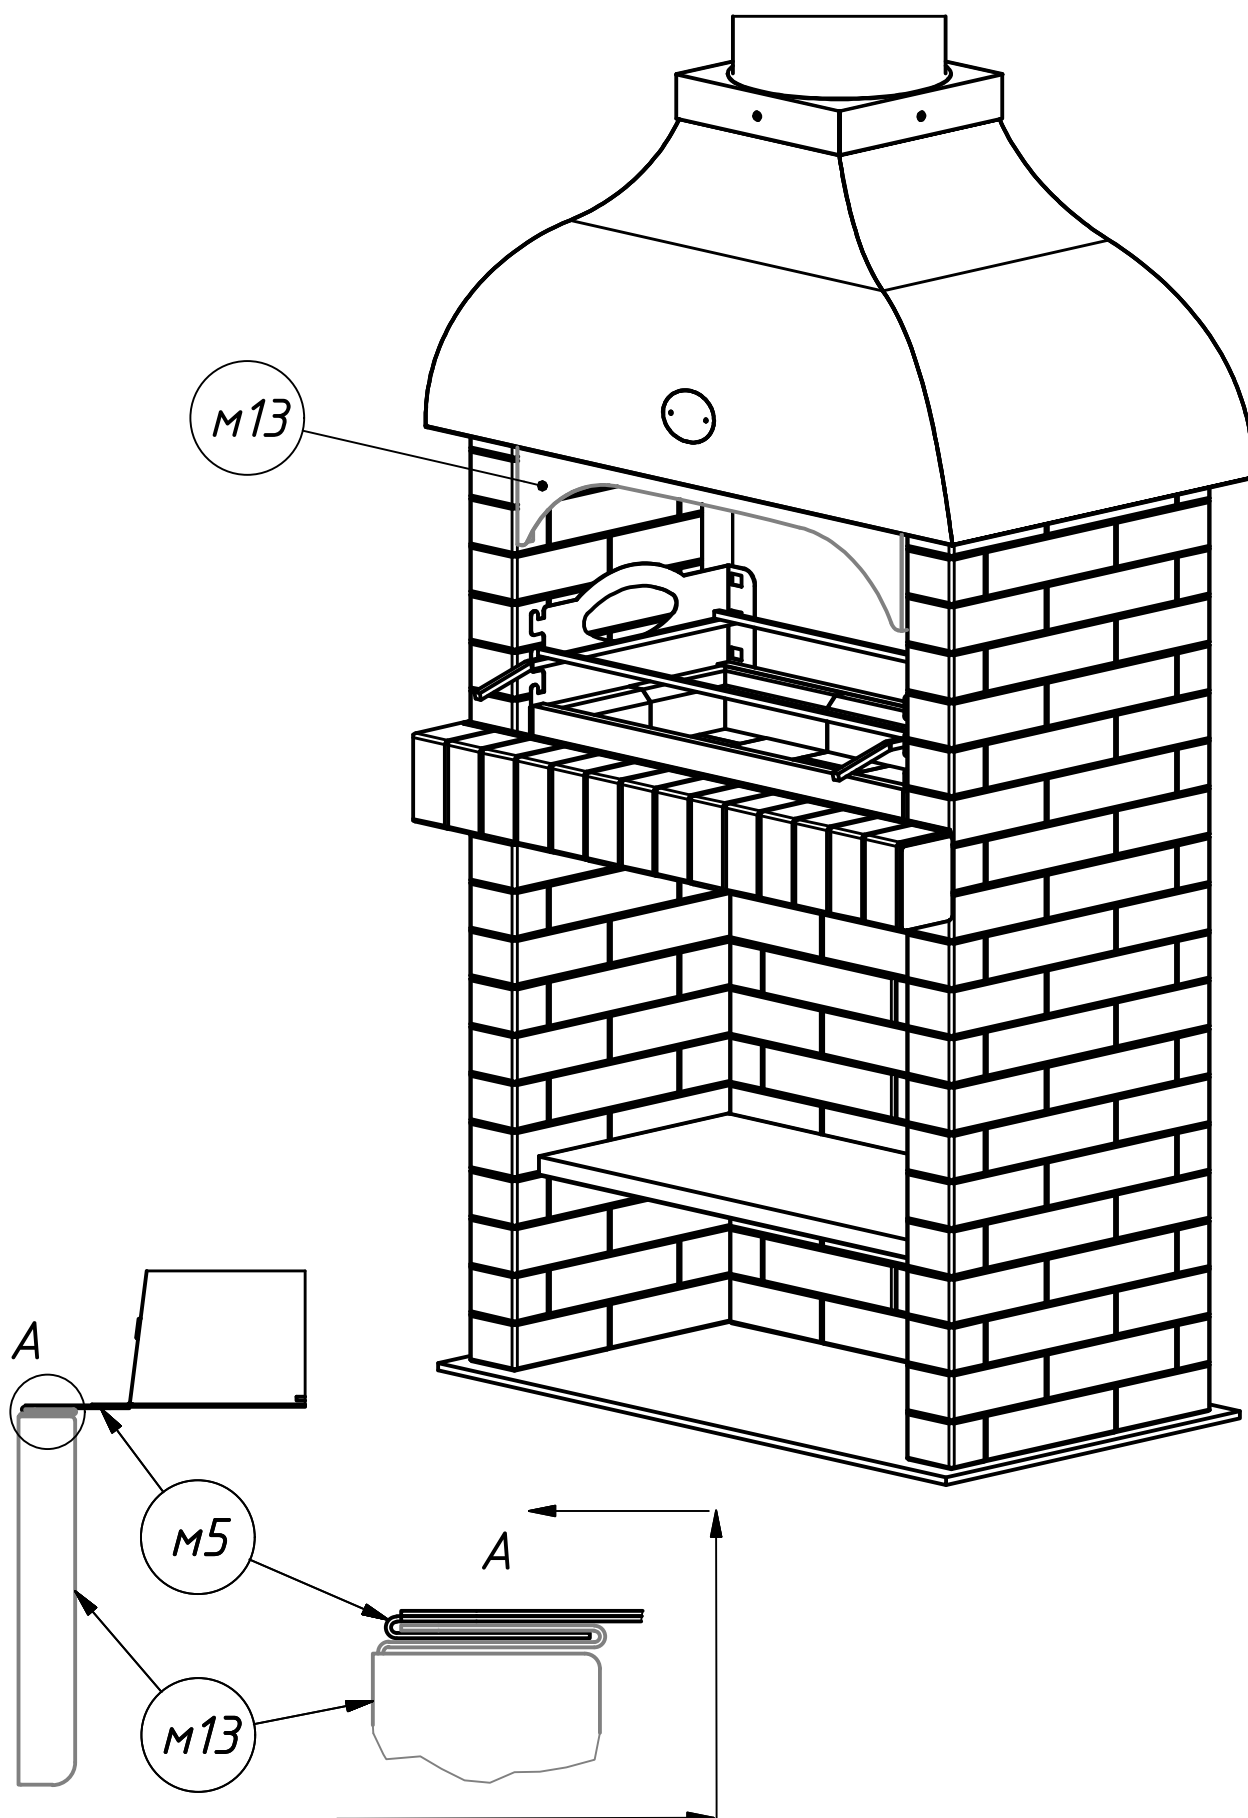

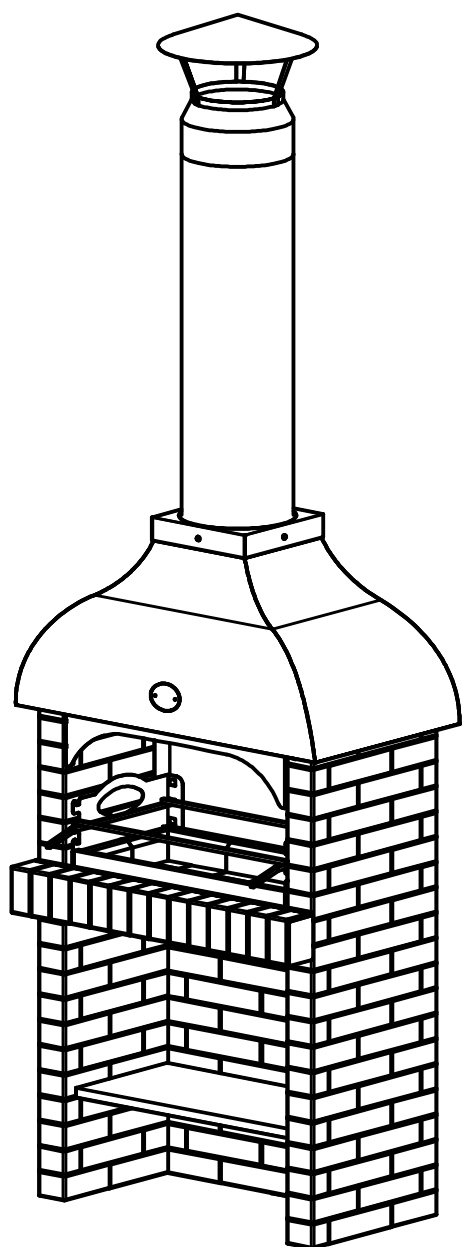

Ваш модуль готов!

*Мы будем рады Вашим отзывам и фотографиям
установленного изделия:*

www.kdm-nn.ru

Тепла и уюта!