




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## МОДУЛЯ «ШКАФ»

(изделие представлено в базовой расцветке)

## ВВЕДЕНИЕ


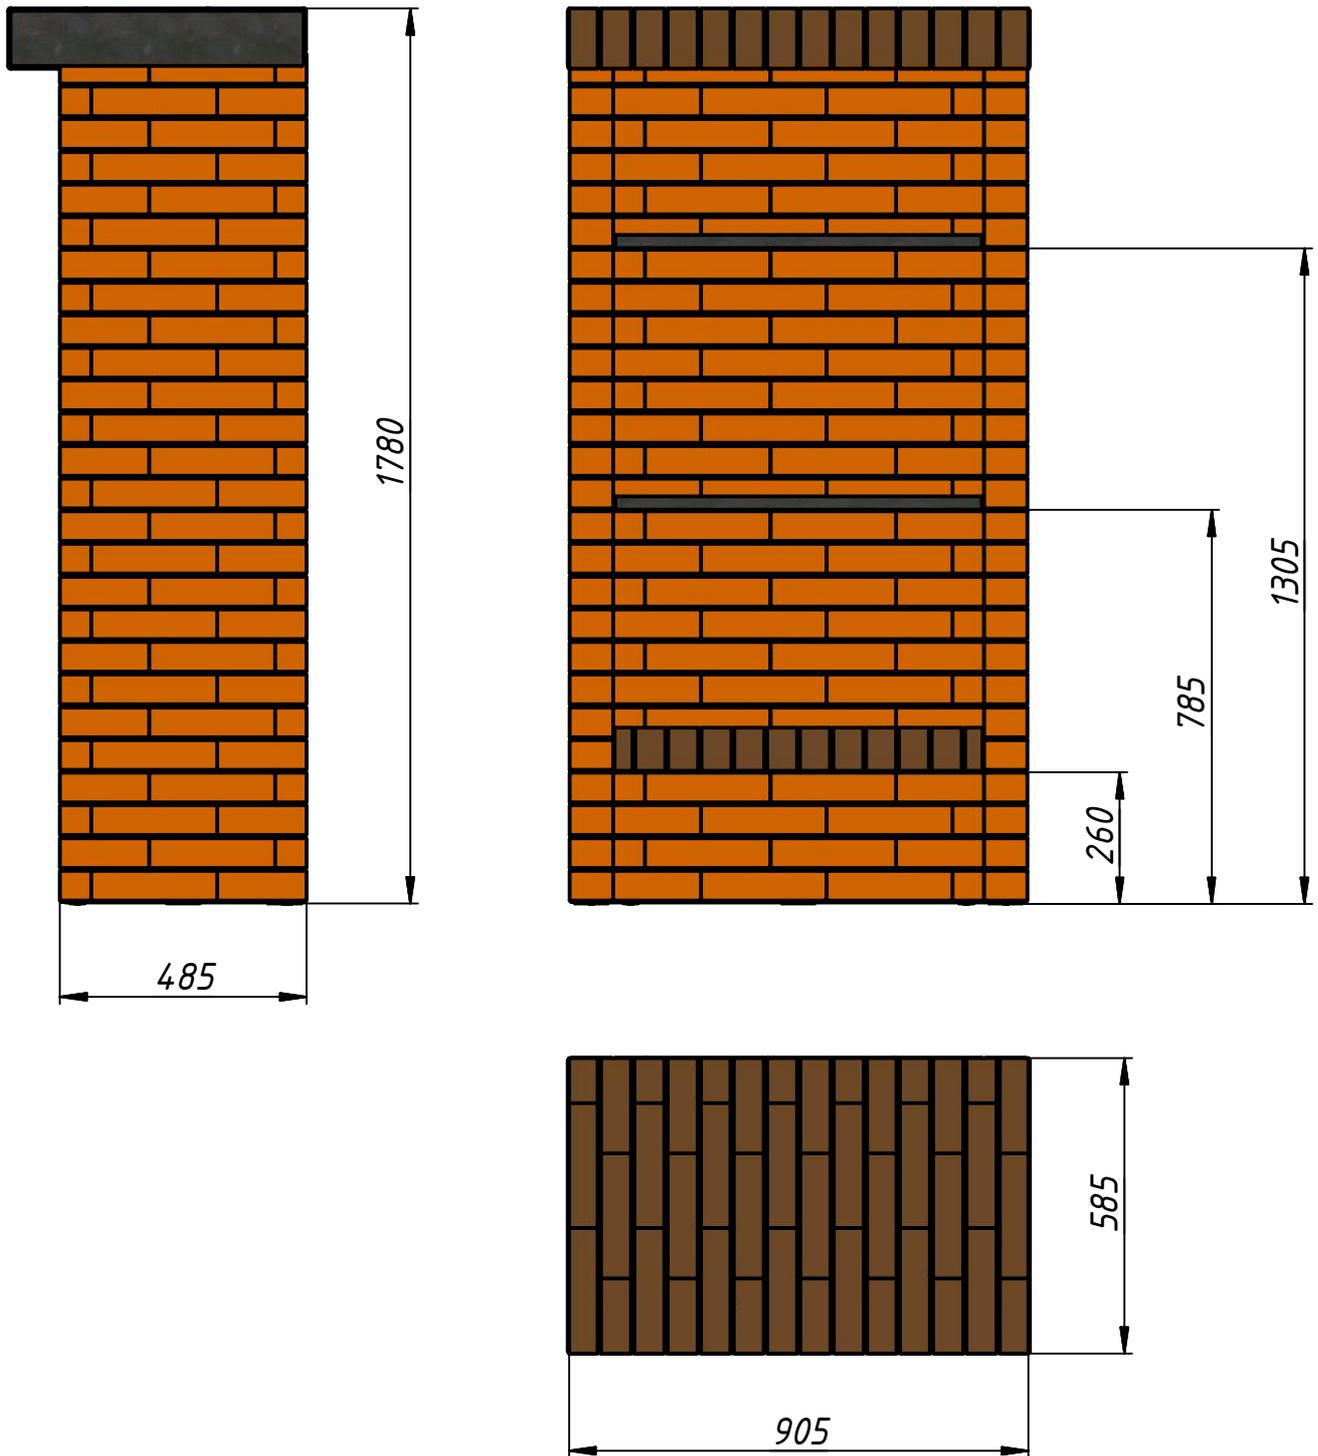


- При сборке рядов контролировать вертикальность, горизонтальность, параллельность и перпендикулярность блоков.
- Кирпичные блоки ( и пластины перевязки ) склеивать точно термостойким герметиком. На каждый блок или пластину достаточно несколько точек.
- Все блоки пронумерованы по месту расположения - слева направо по часовой стрелке. Первая цифра - номер ряда, вторая - номер блока в ряду.

*Желаем Вам успешной работы!*

1



На стартовой пластине м1 закрепить шпильки к2 (6 шт.),  
как показано на схеме.  
Установить пластину с закрепленными на ней шпильками на заранее  
подготовленное основание.

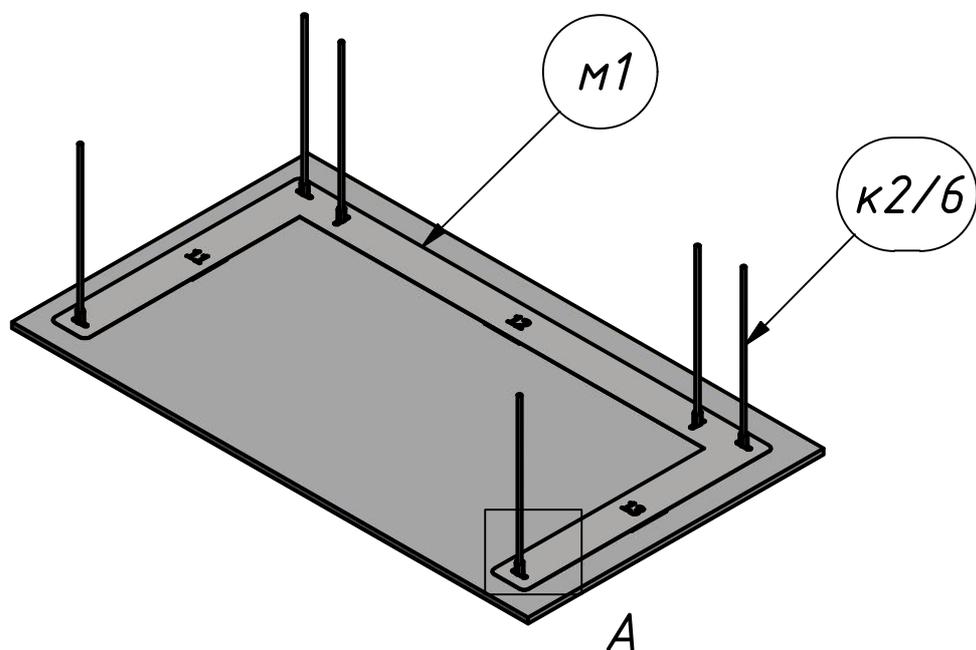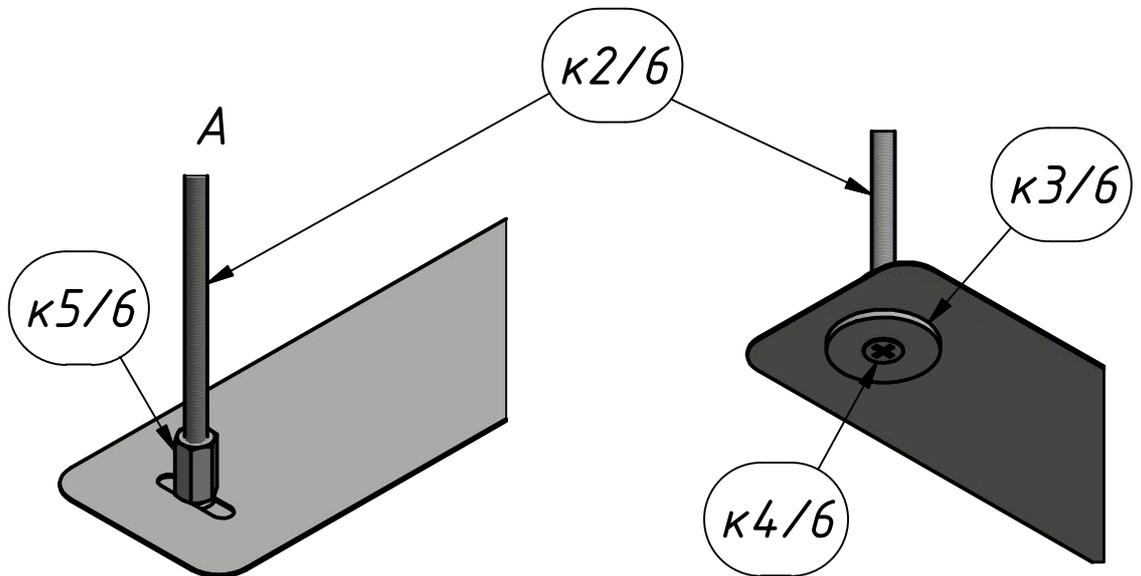

**Внимание!** На первый ряд идут шпильки к2 длиной 280мм (6 шт.),  
упакованные отдельно и помеченные красной изолянтной.  
На следующие два ряда идут шпильки к1 длиной 260мм (36 шт.) – они  
помечены синей изолянтной.



2

Блоки, в соответствии с нумерацией, надеть на шпильки, склеивая их между собой герметиком и скрепляя гайками через пластины ( см. шаги 3, 4 ).

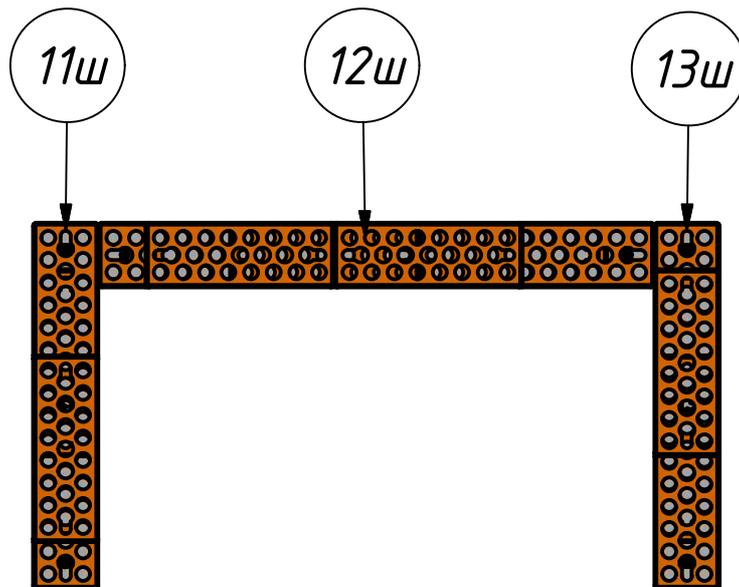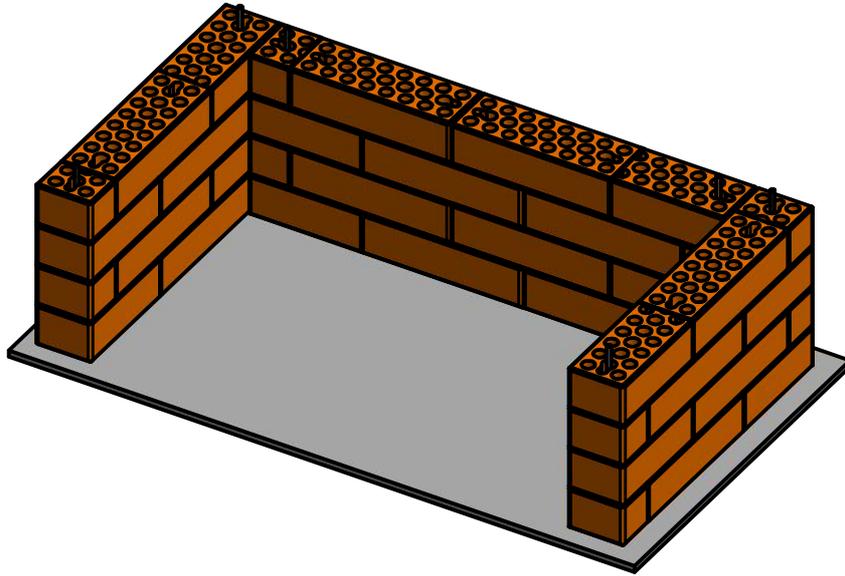


3

При помощи герметика приклеить на блоки первого ряда полку нижнюю с одинаковым отступом от краёв блоков (около 10 мм).  
При необходимости, скорректировать положение блоков, затем закрепить установленные детали при помощи гаек к6 (6 шт.), вкрутив их по центру отверстий в кирпиче (так, чтобы они не мешали блокам следующего ряда).

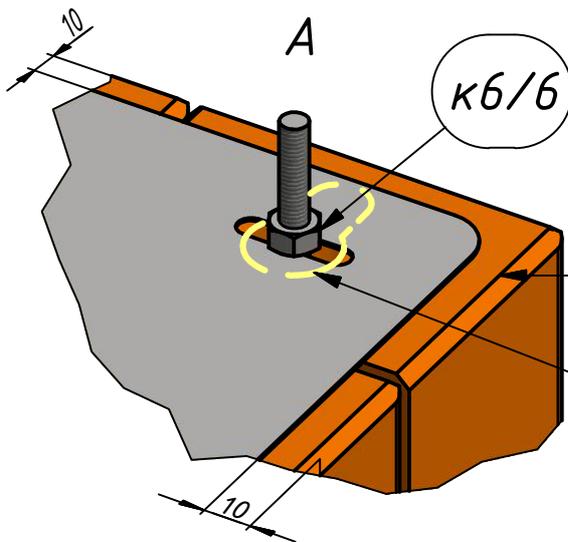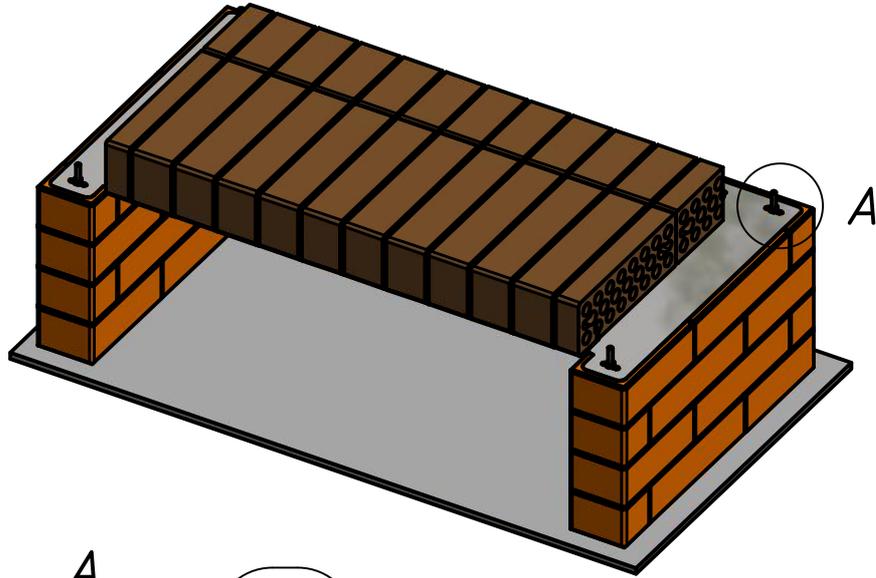

Расстояние между краями пластин и блоков около 10мм



Отверстие в кирпиче

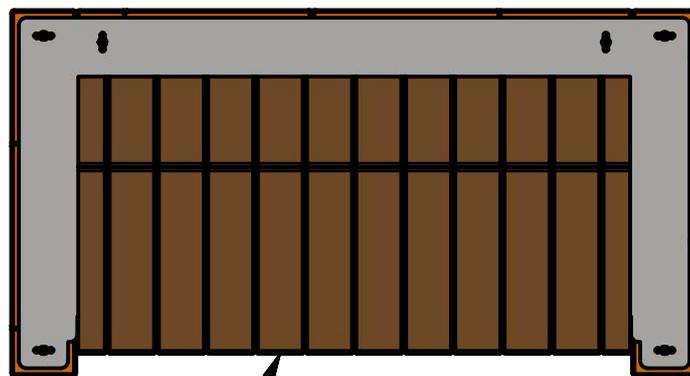

Полка нижняя



4

Гайки к6 (6 шт.) навернуть на свободные концы шпилек до середины резьбы гаек, после чего вкрутить шпильки к1 второго ряда (6 шт.).

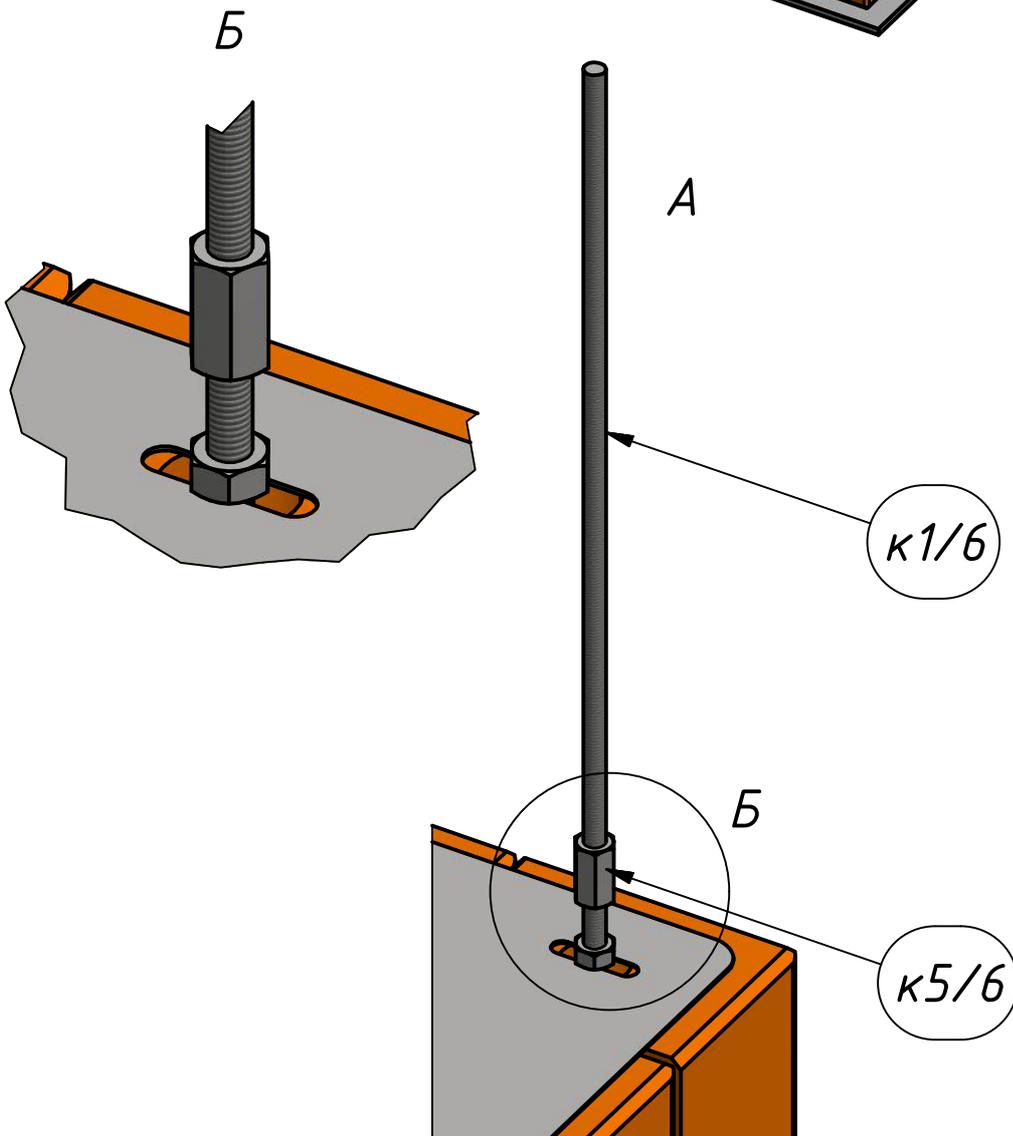
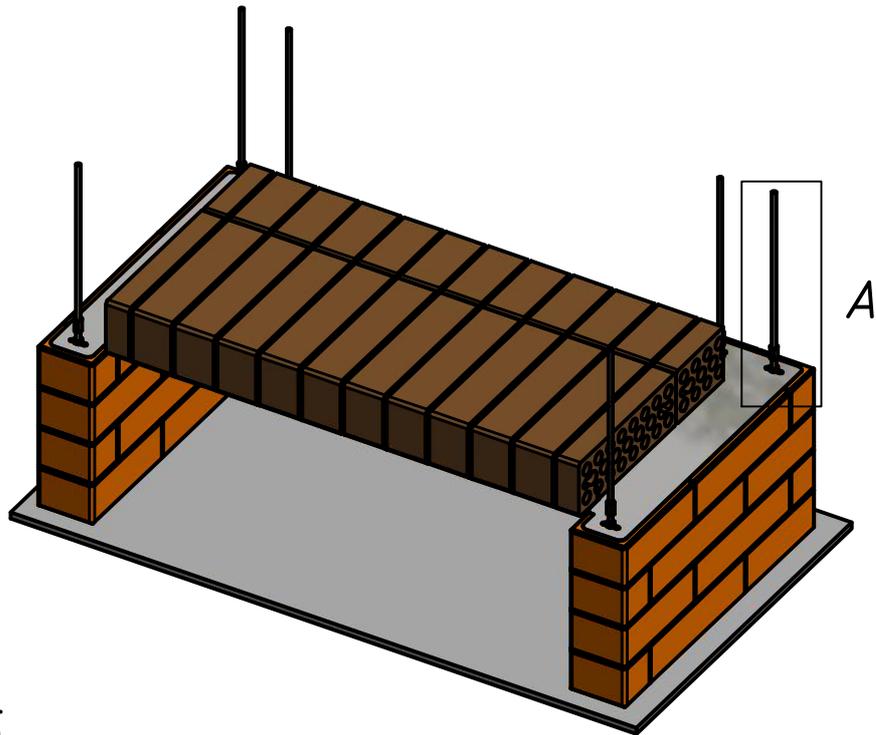


5



Аналогично блокам предыдущего ряда, установить блоки второго ряда, приклеить пластины, закрепить их гайками и вкрутить шпильки ( см. шаг 6 ).

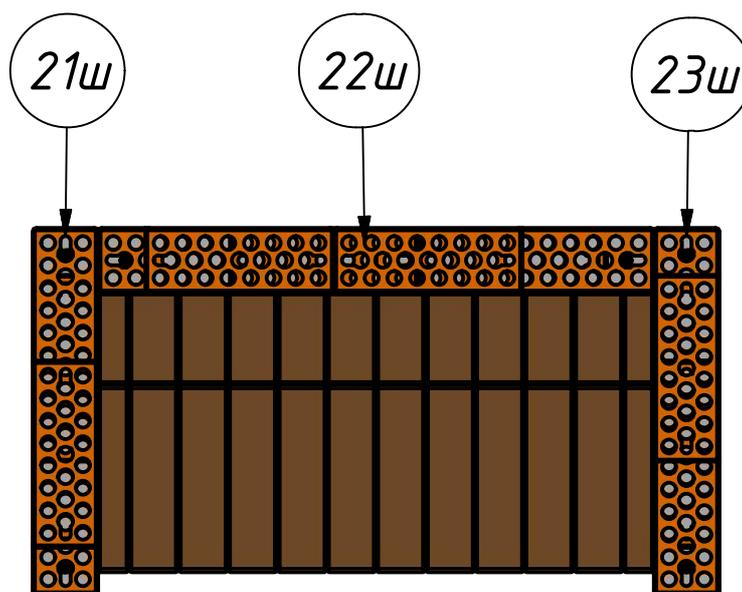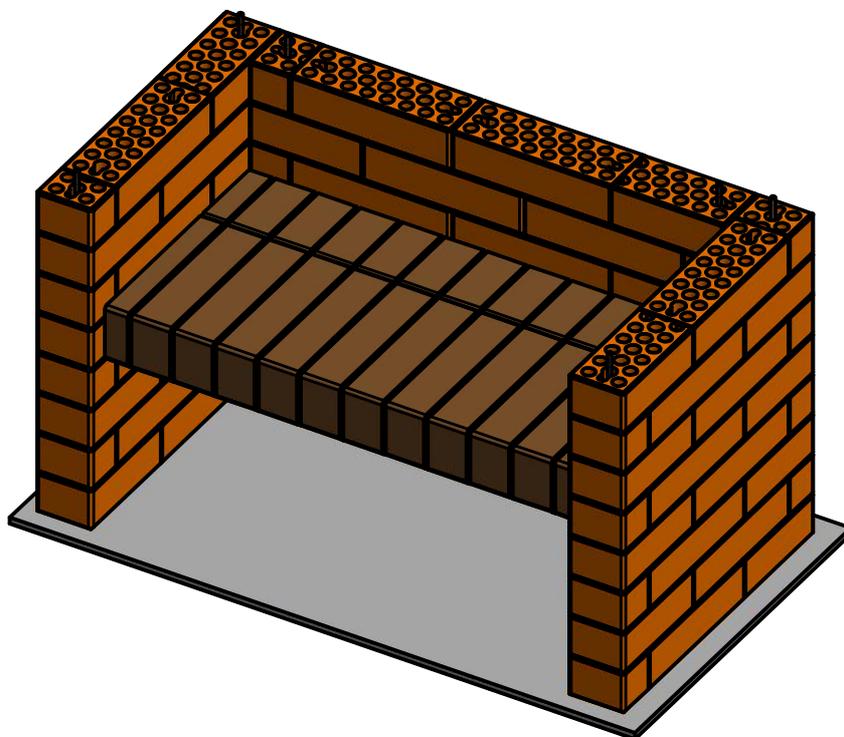

6

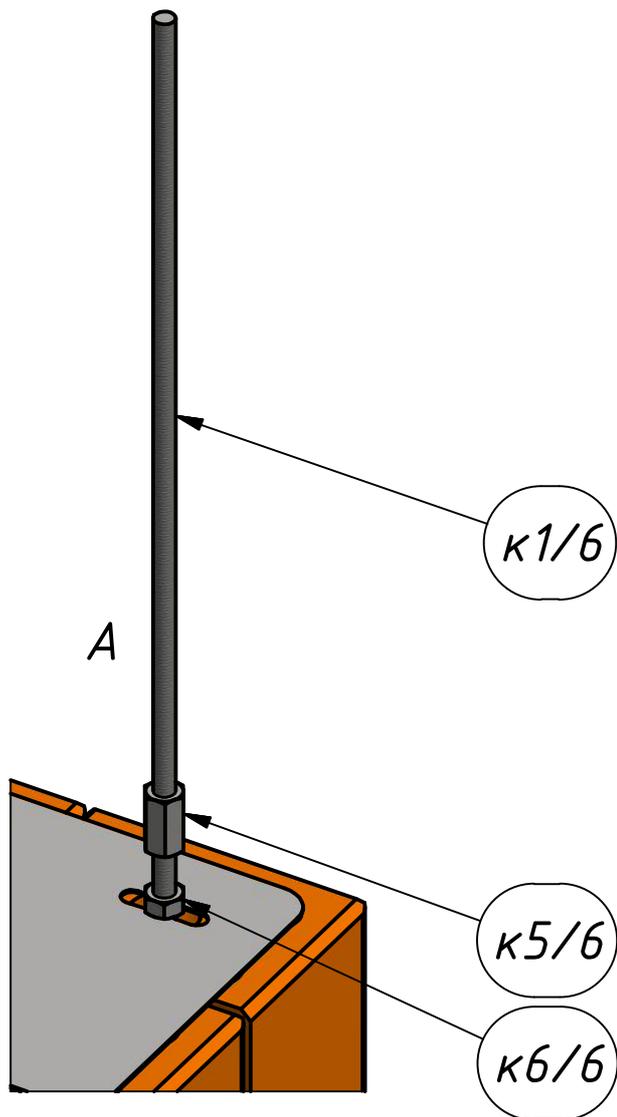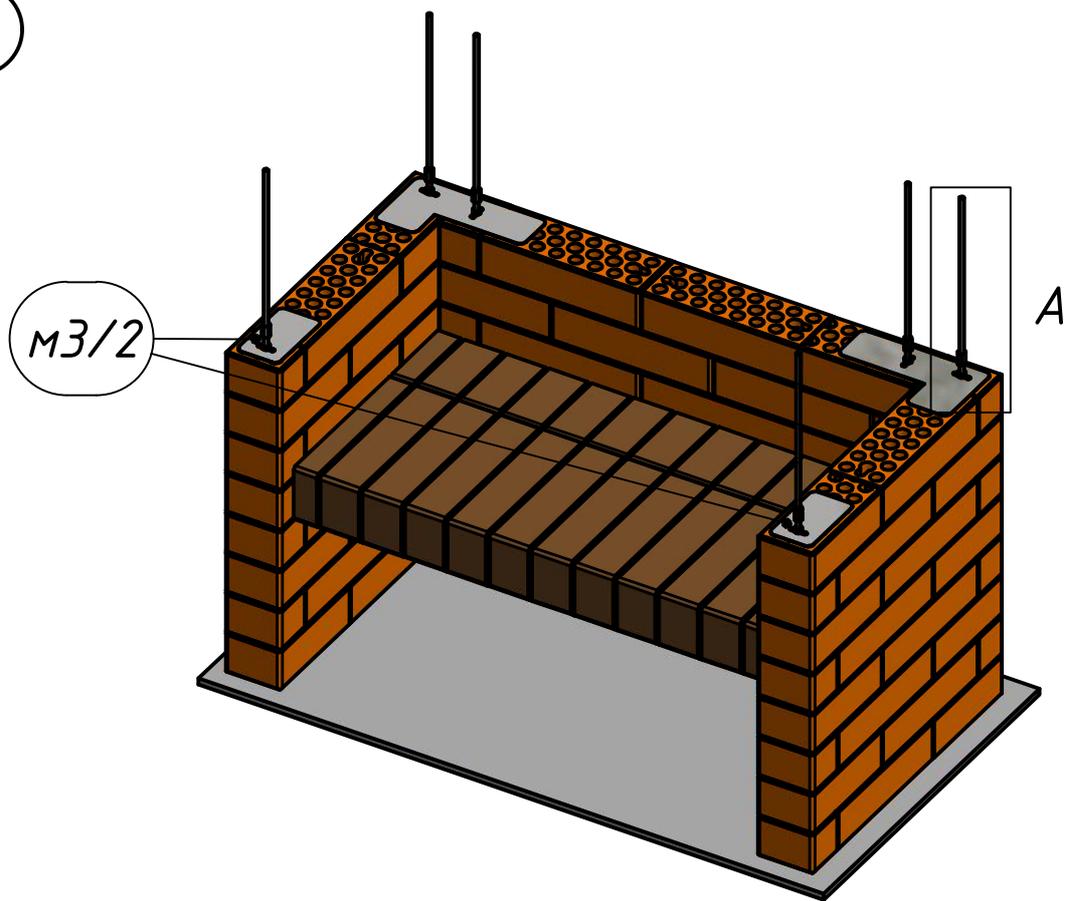


7

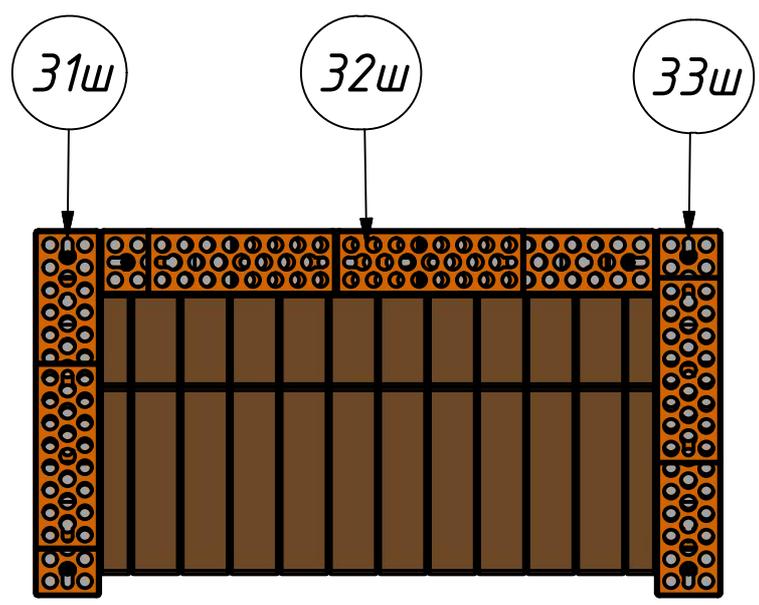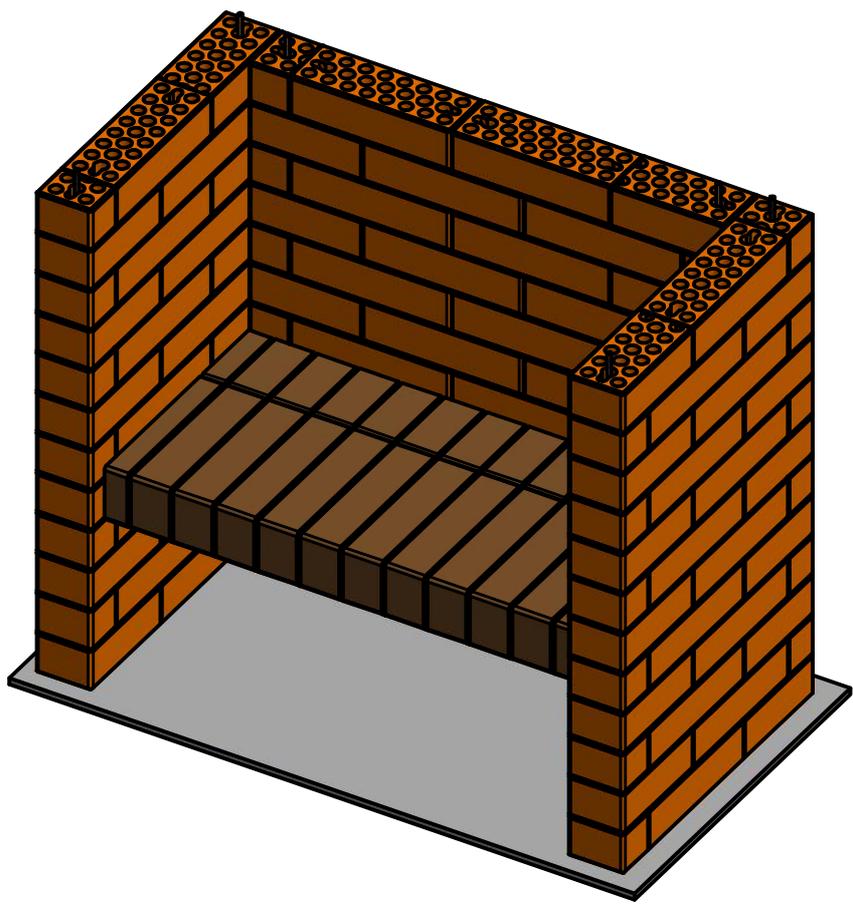



8

Аналогично предыдущим шагам, разместите на блоках пластины, закрепите их гайками и вверните шпильки. Для установки полки (см. шаг 9) в отверстия кирпичей блоков третьего ряда вставьте крепления полки М5, согласно схеме.

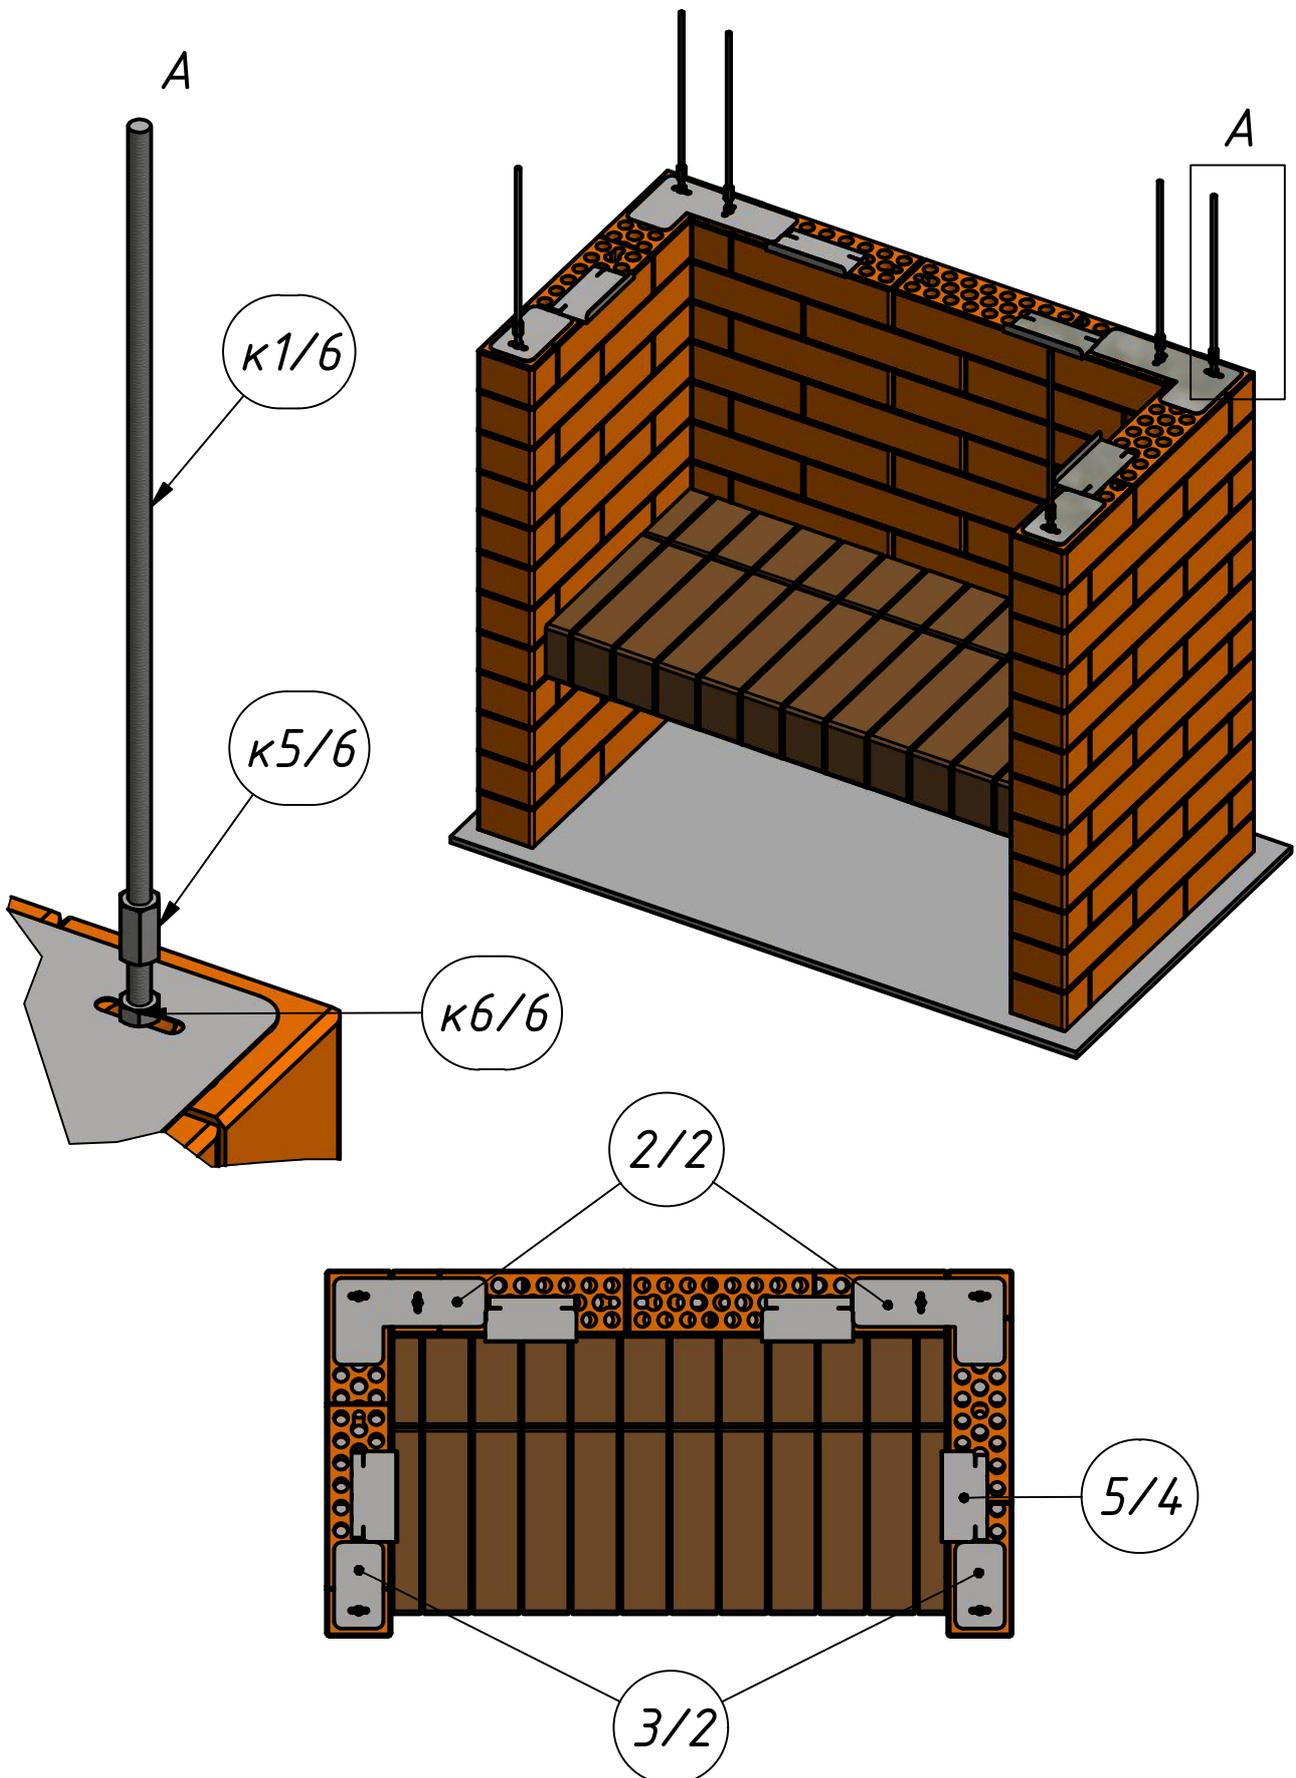


9



Четвёртый ряд блоков установить аналогично предыдущим, после чего разместить на креплениях полку М4.

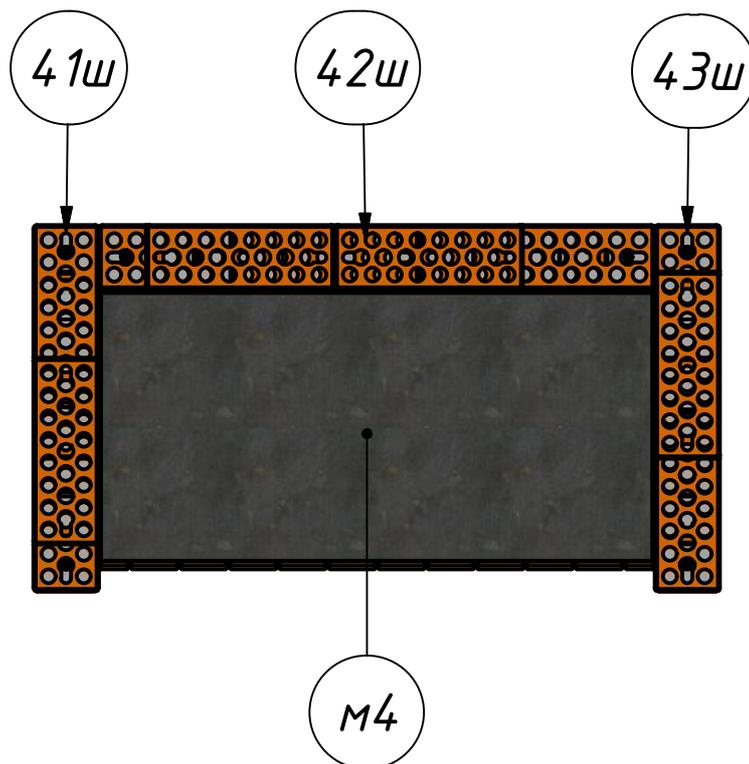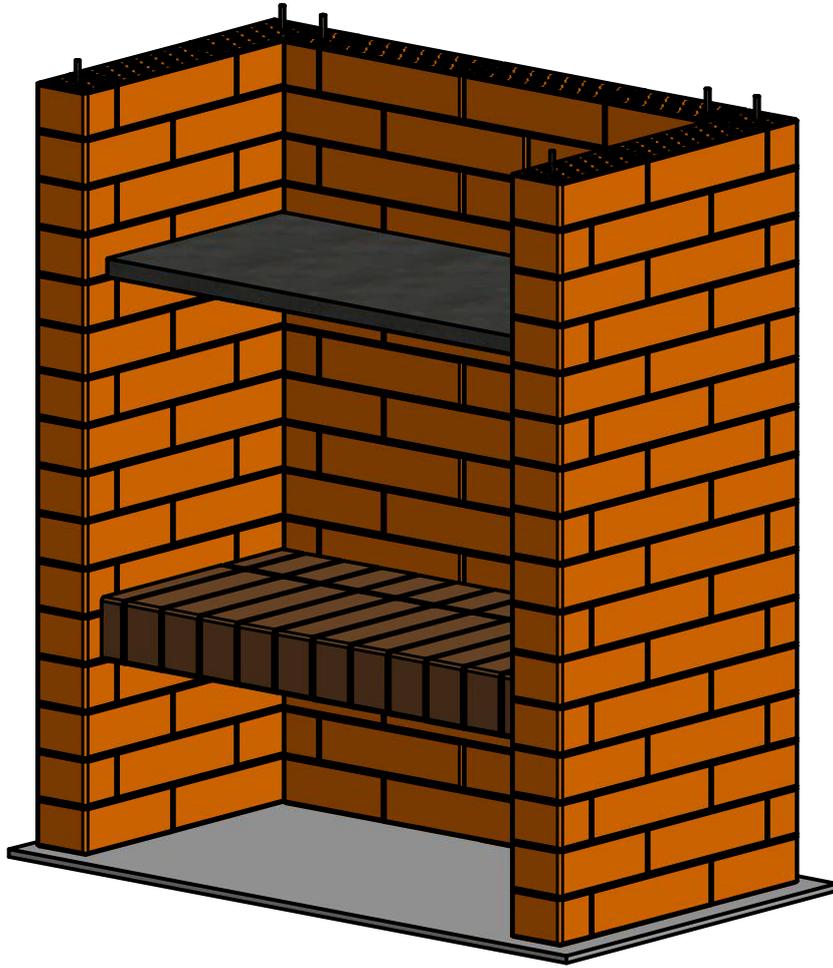

10

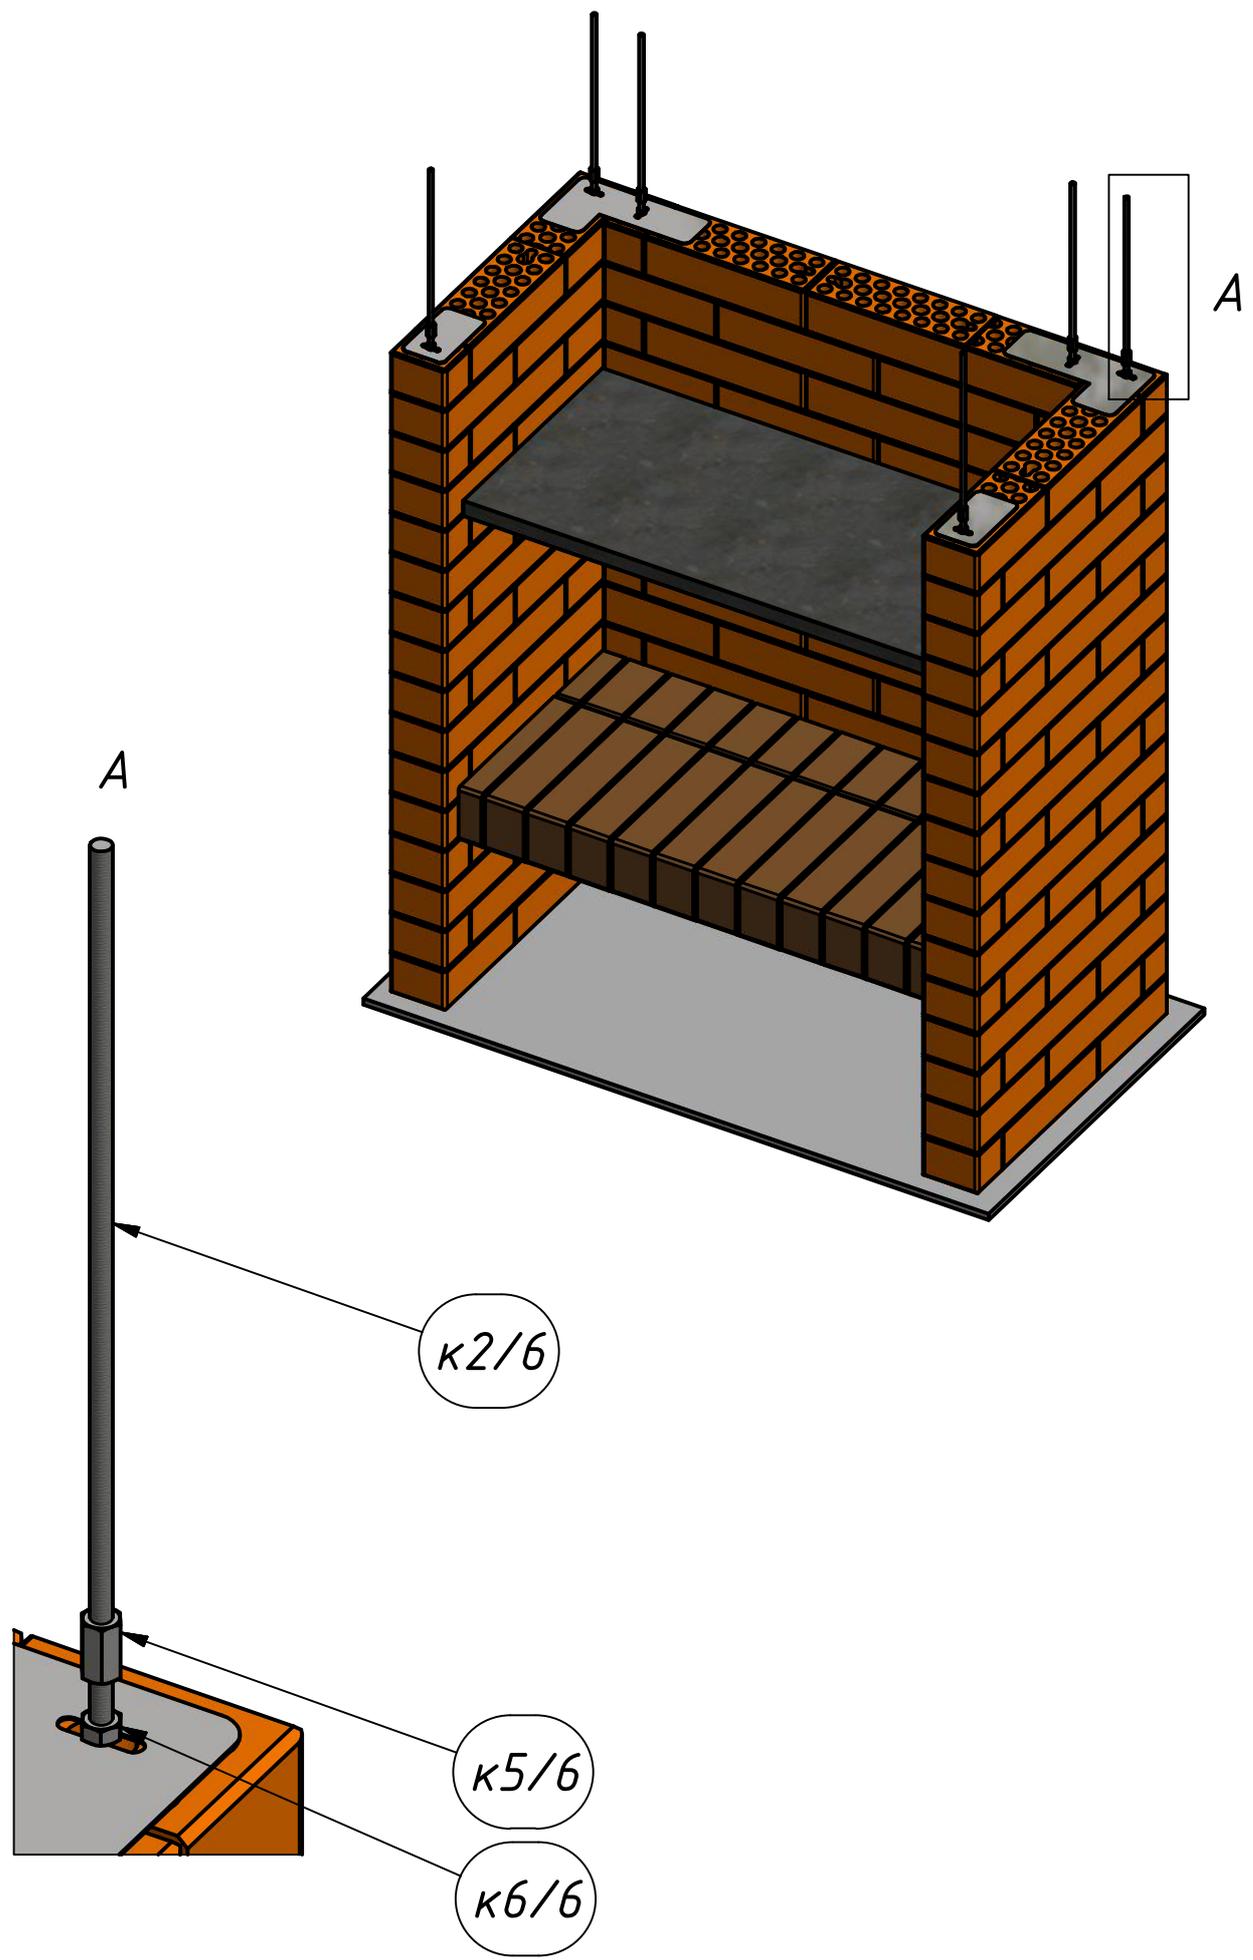


11

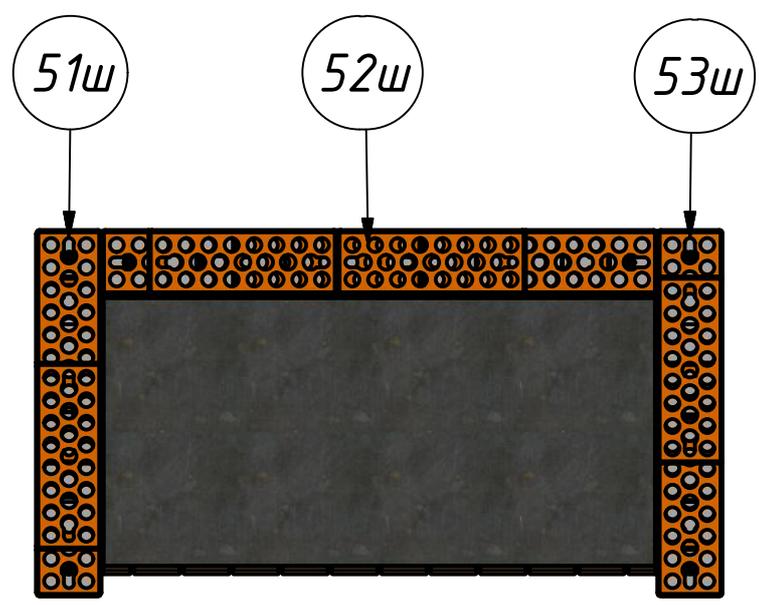
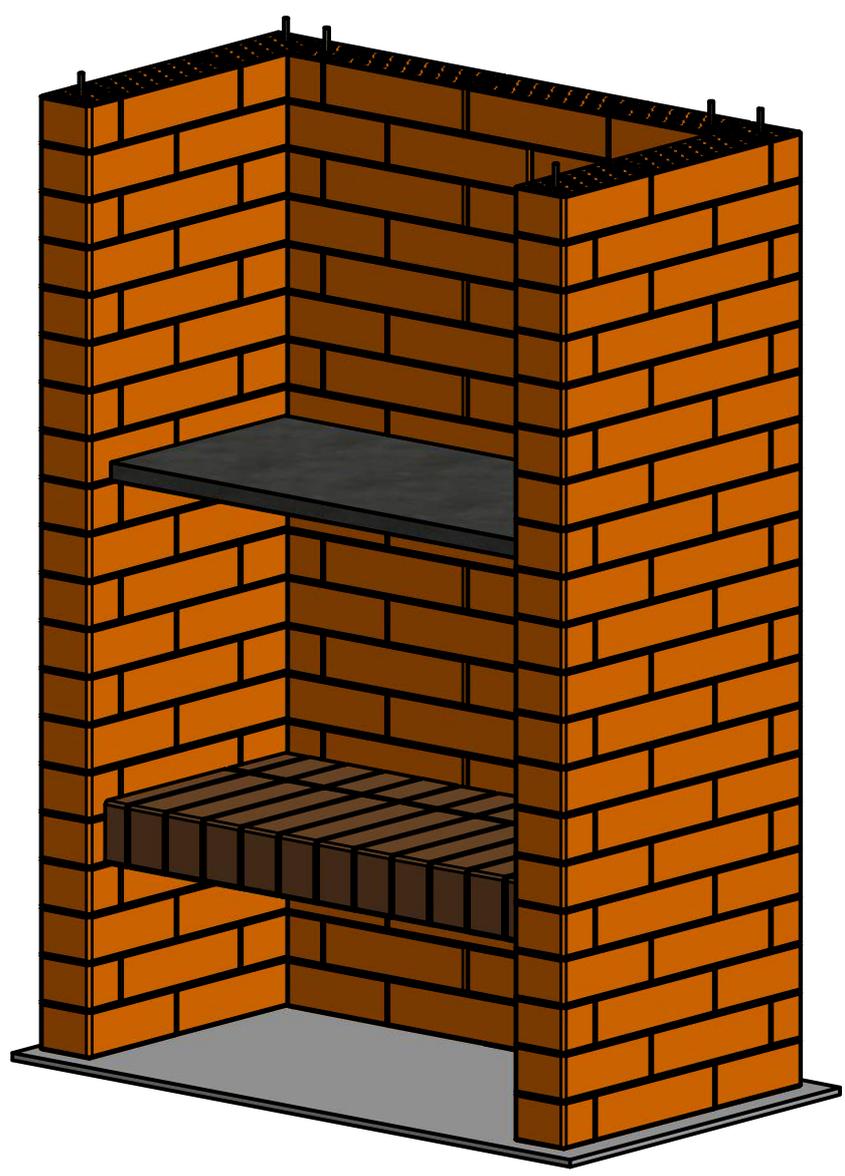


12



Аналогично шагу 8, разместите на блоках пластины, закрепите их гайками и вверните шпильки, а также разместите крепления полки М5, согласно схеме.

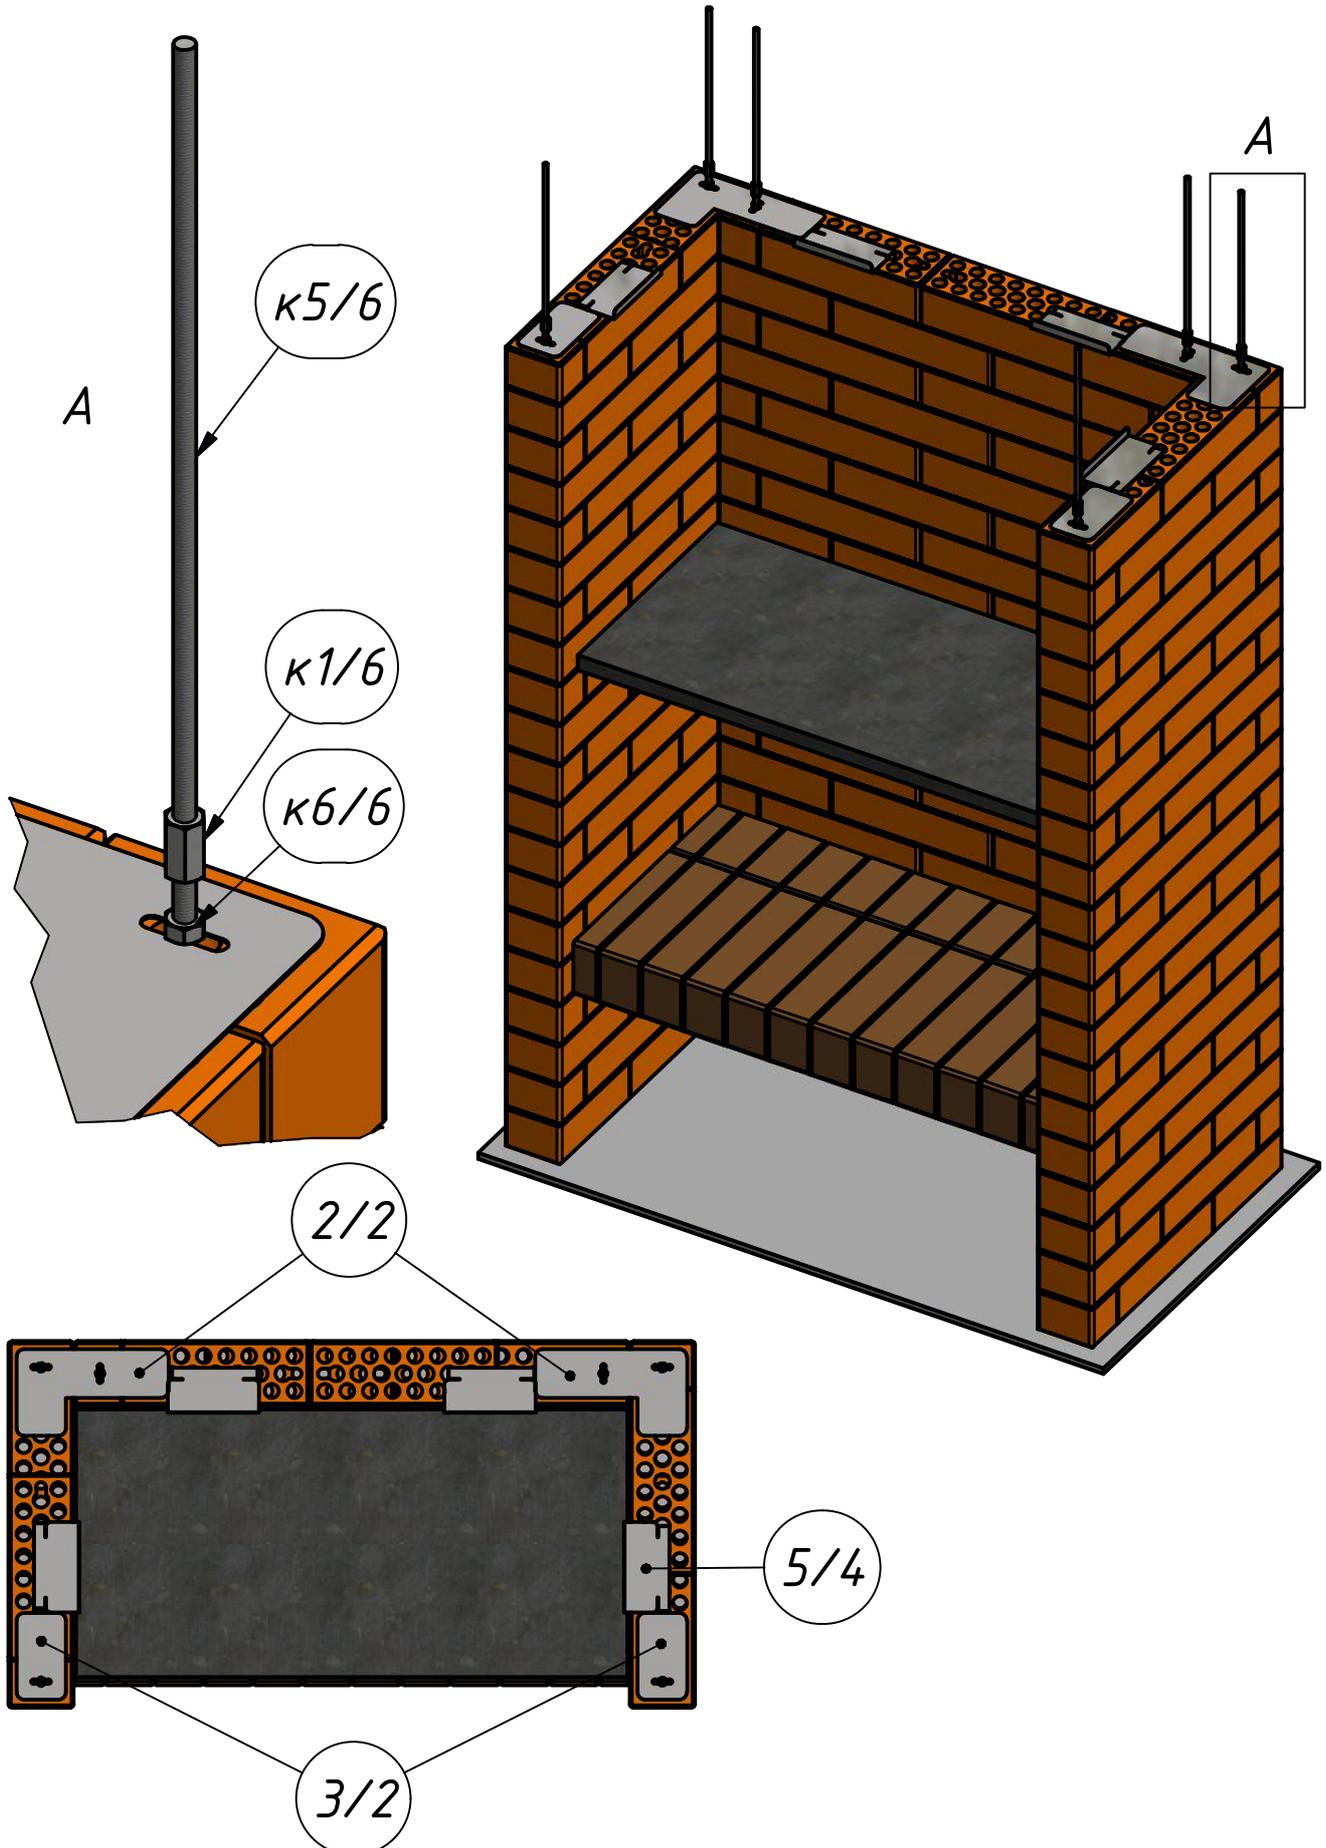


13

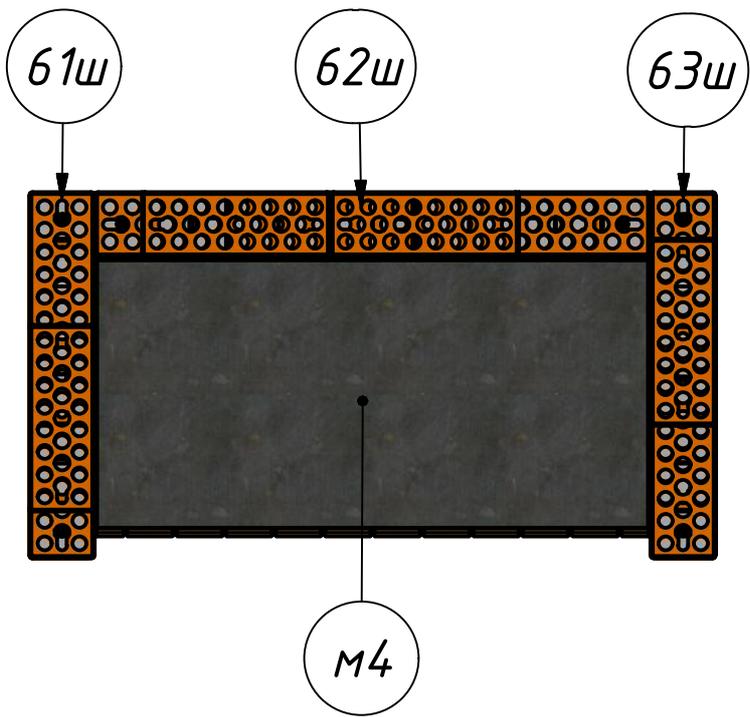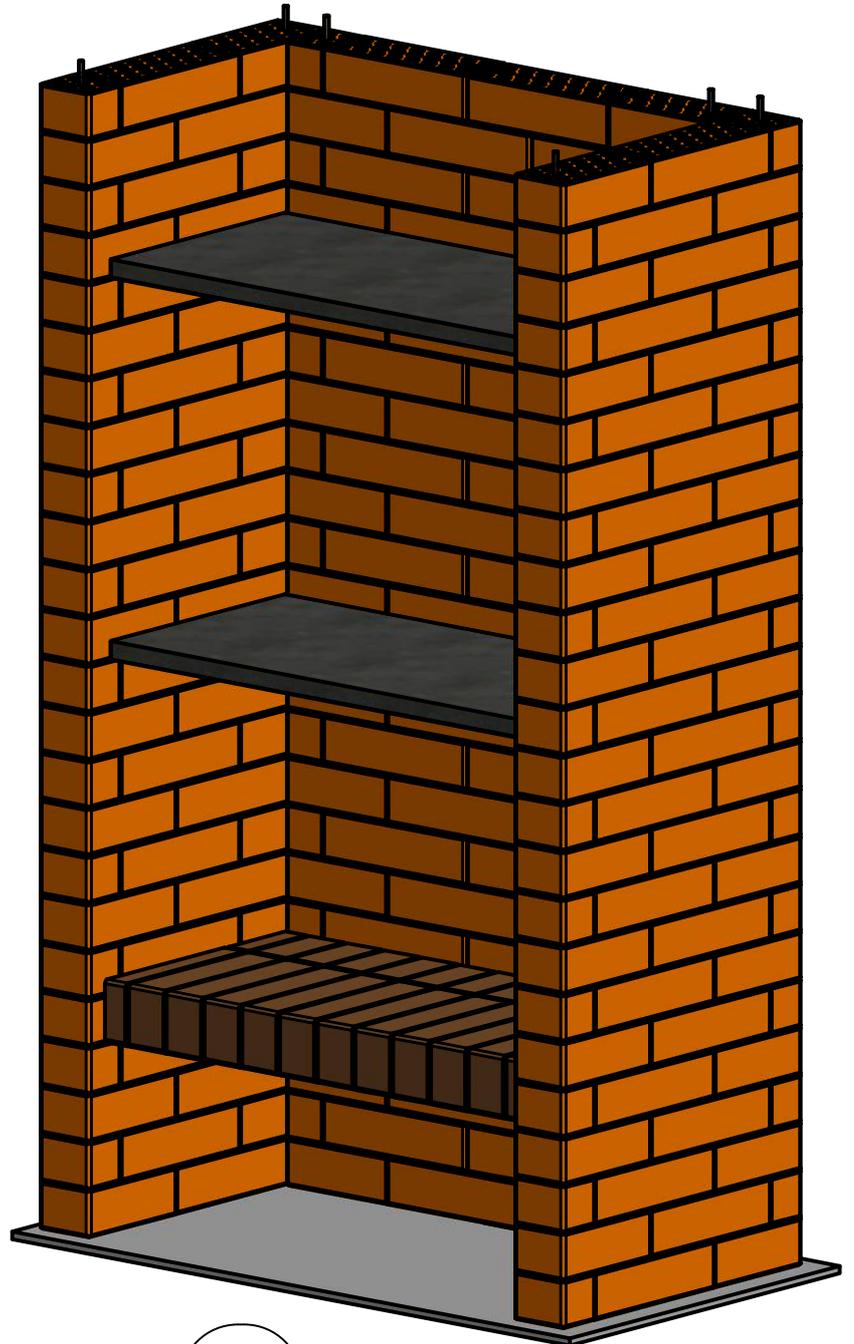

14

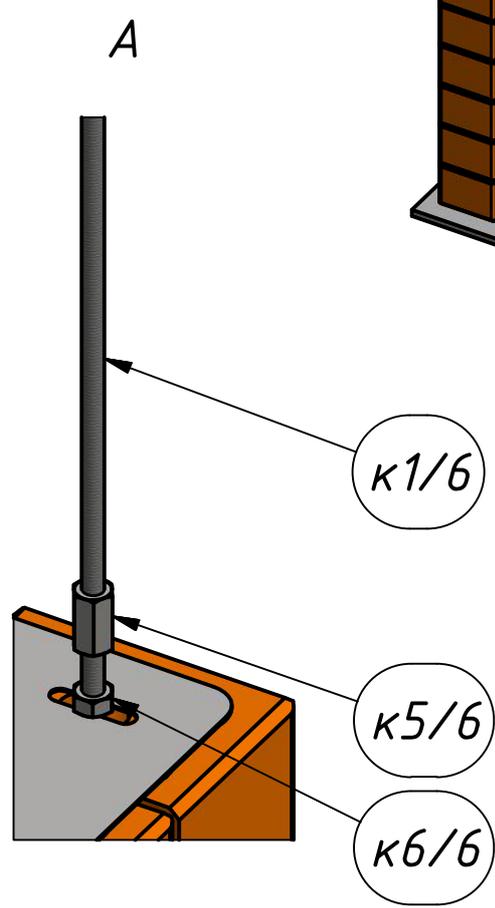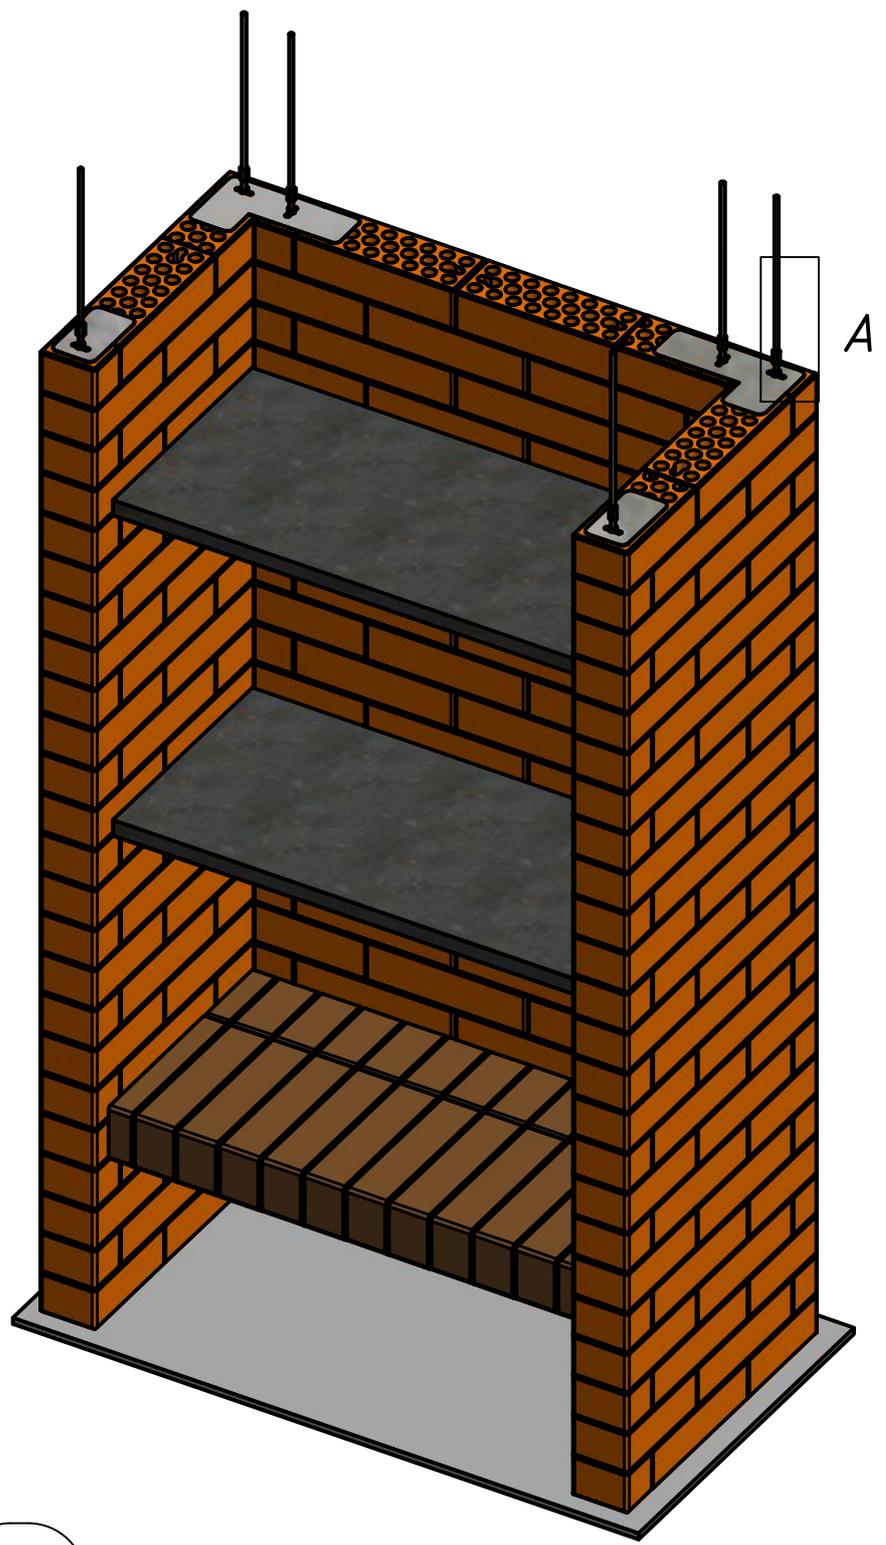


15

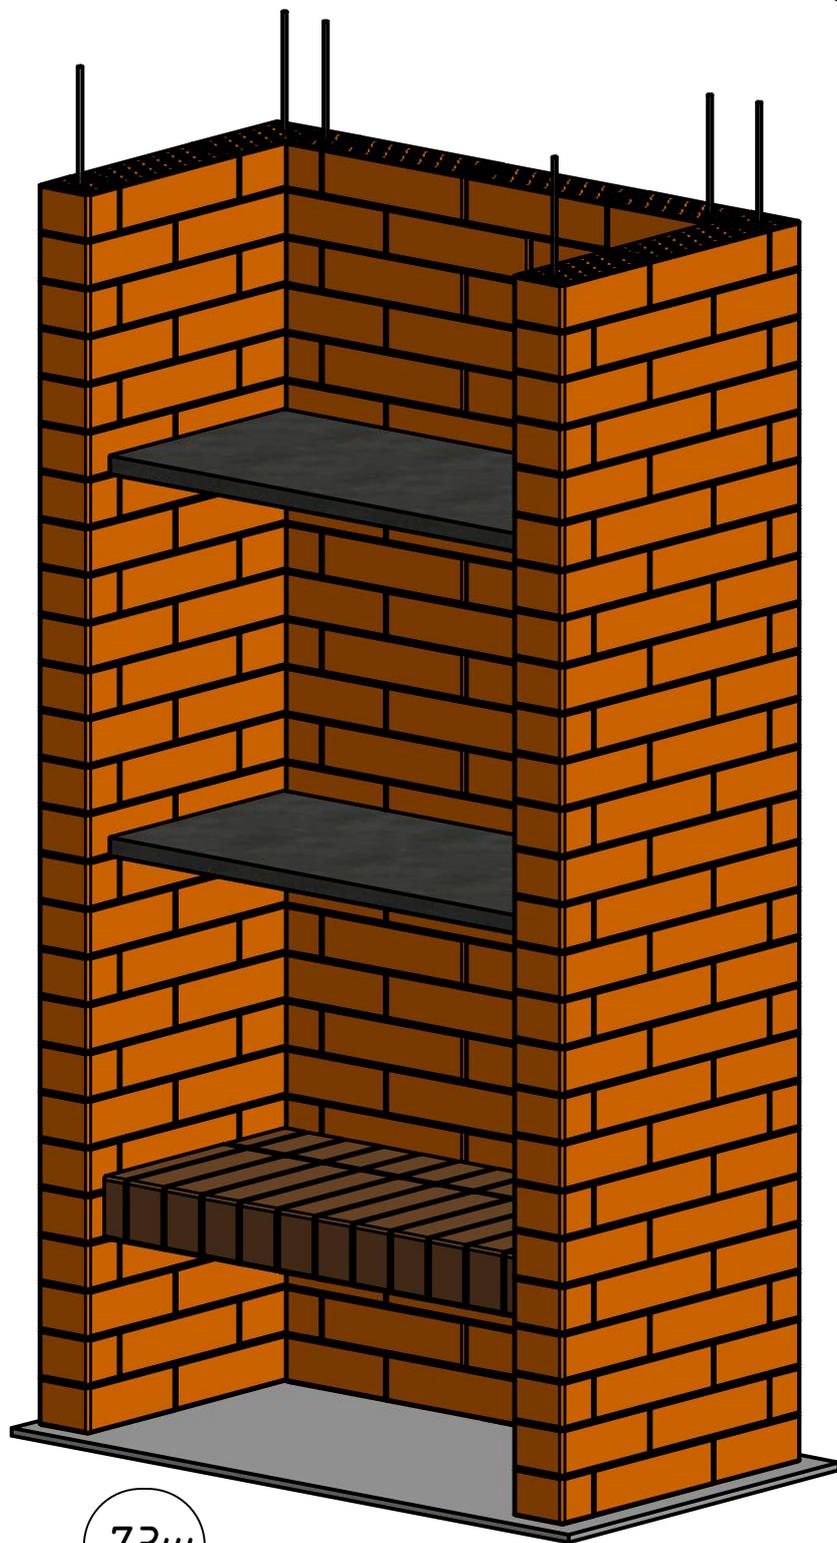

71w


72w

73w

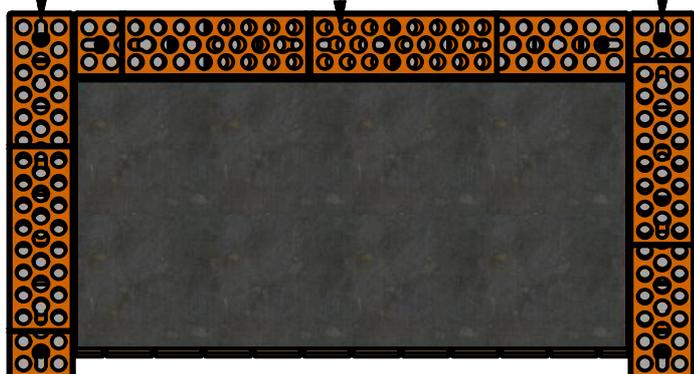


16


Установить блоки seventh row, на них разместить пластины и закрепить установленные детали гайками. Шпильки подрезать таким образом, чтобы они не препятствовали установке полки верхней (см. Шаг 17).

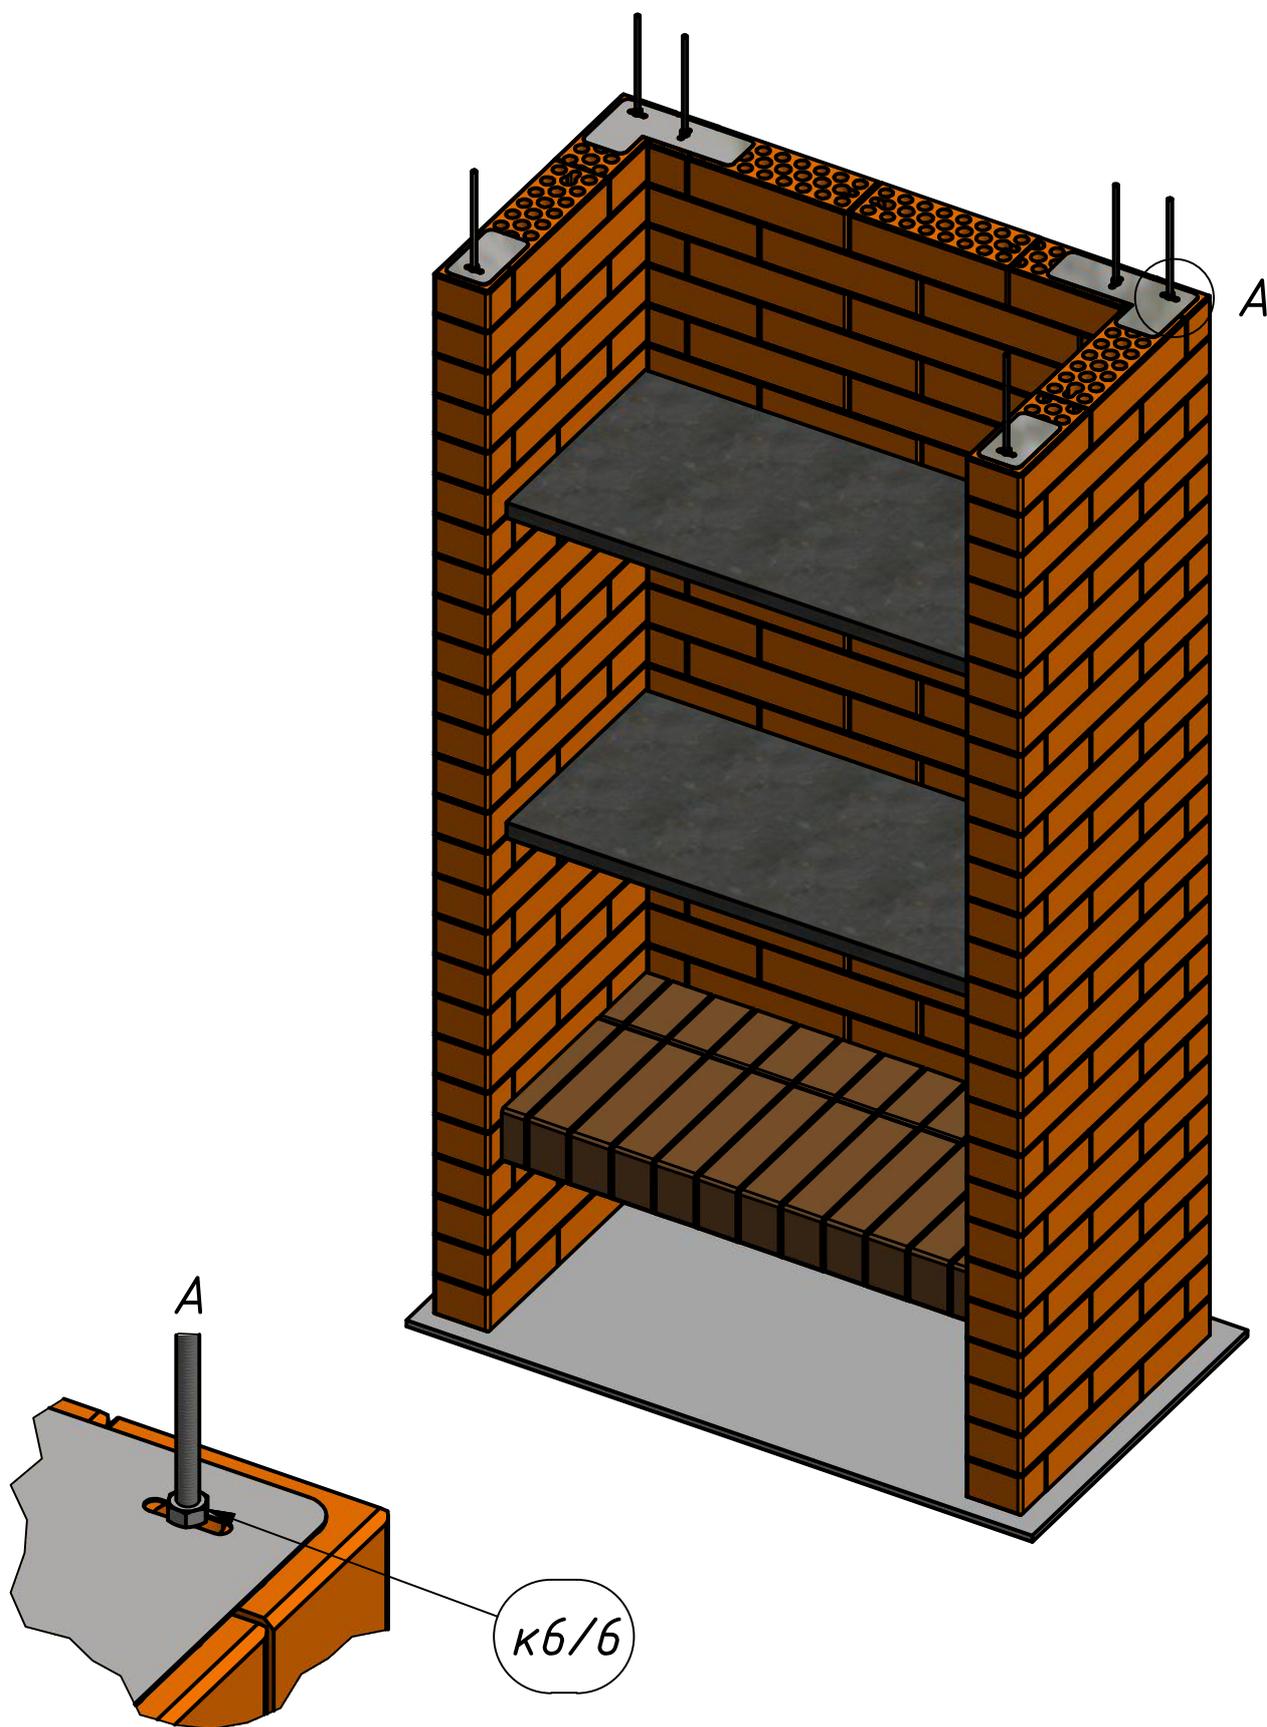

17

При помощи герметика закрепить полку верхнюю на блоках облицовки седьмого ряда.

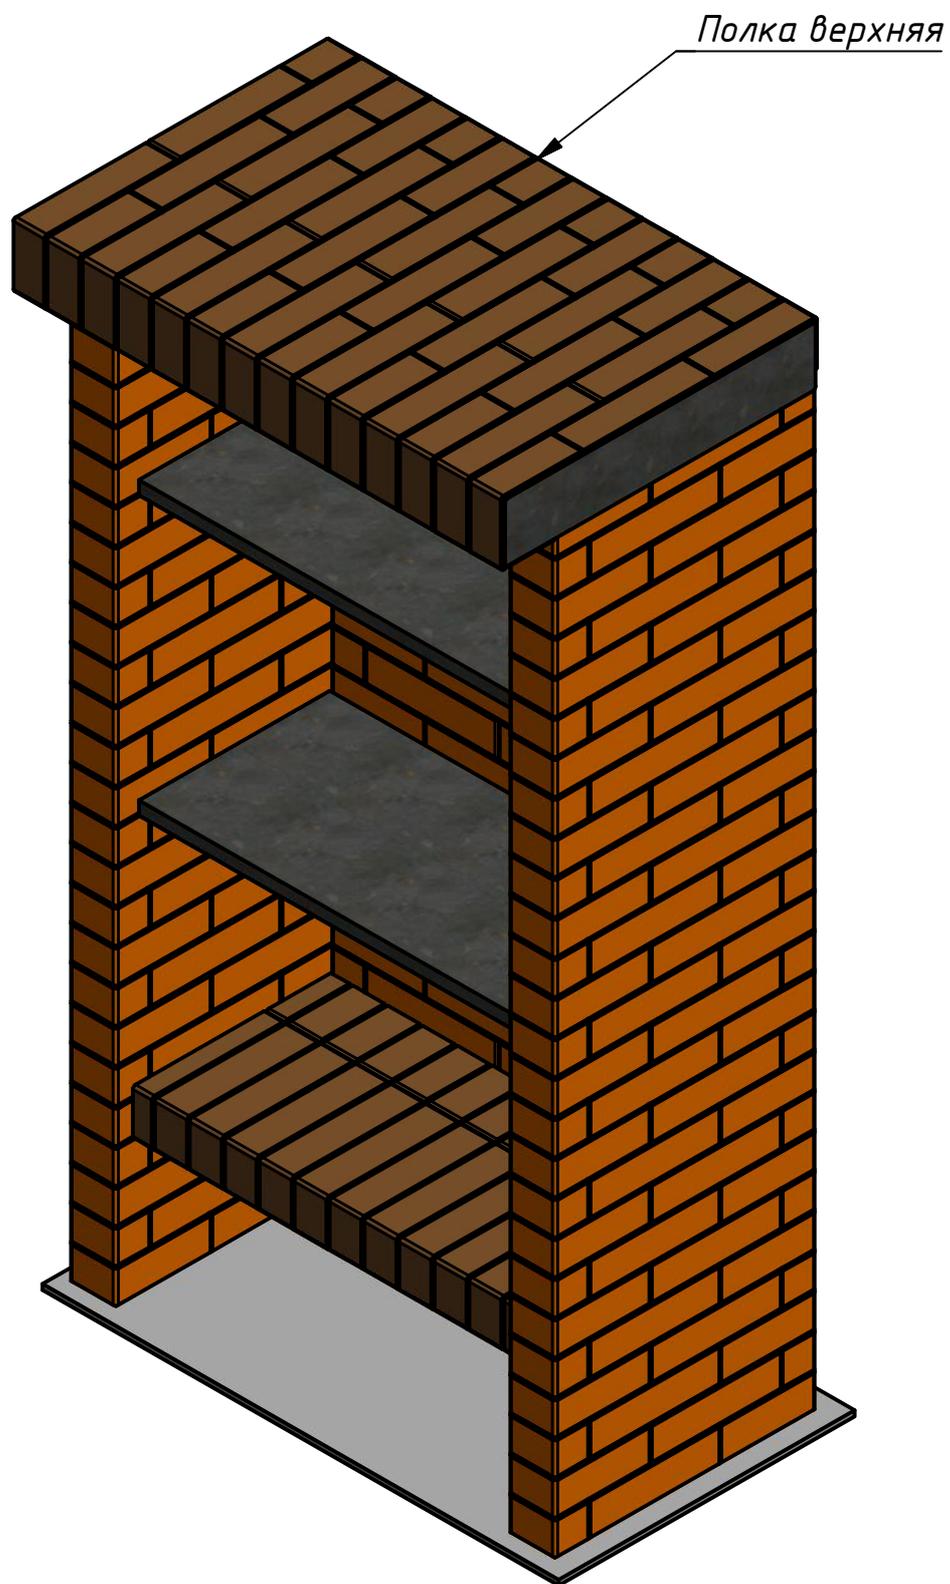

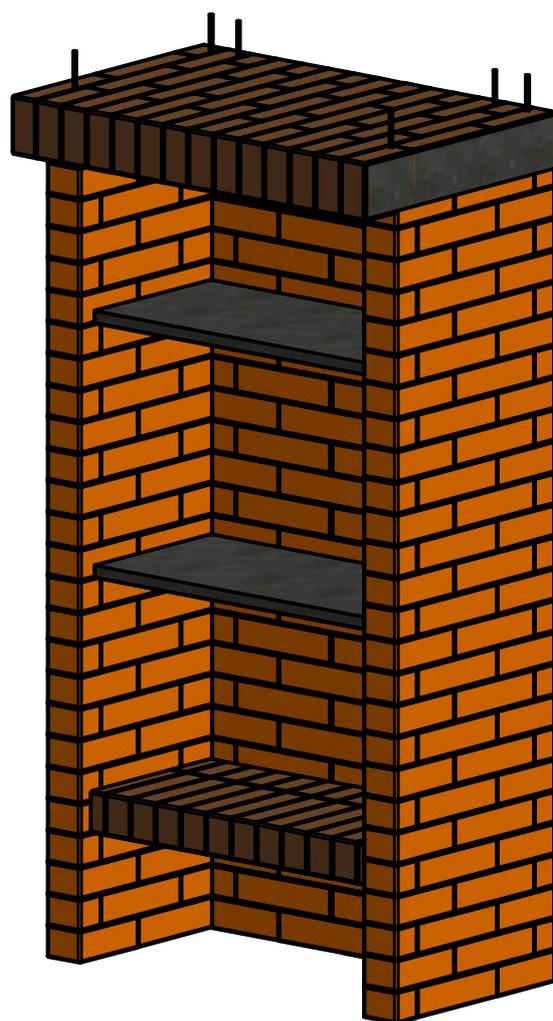

*Ваш модуль готов!*

*Мы будем рады Вашим отзывам и фотографиям  
установленного изделия:*

[www.kdm-nn.ru](http://www.kdm-nn.ru)

*Тепла и уюта!*