





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

печи банной
«ДЯТЛОВЫ ГОРЫ»

ВВЕДЕНИЕ

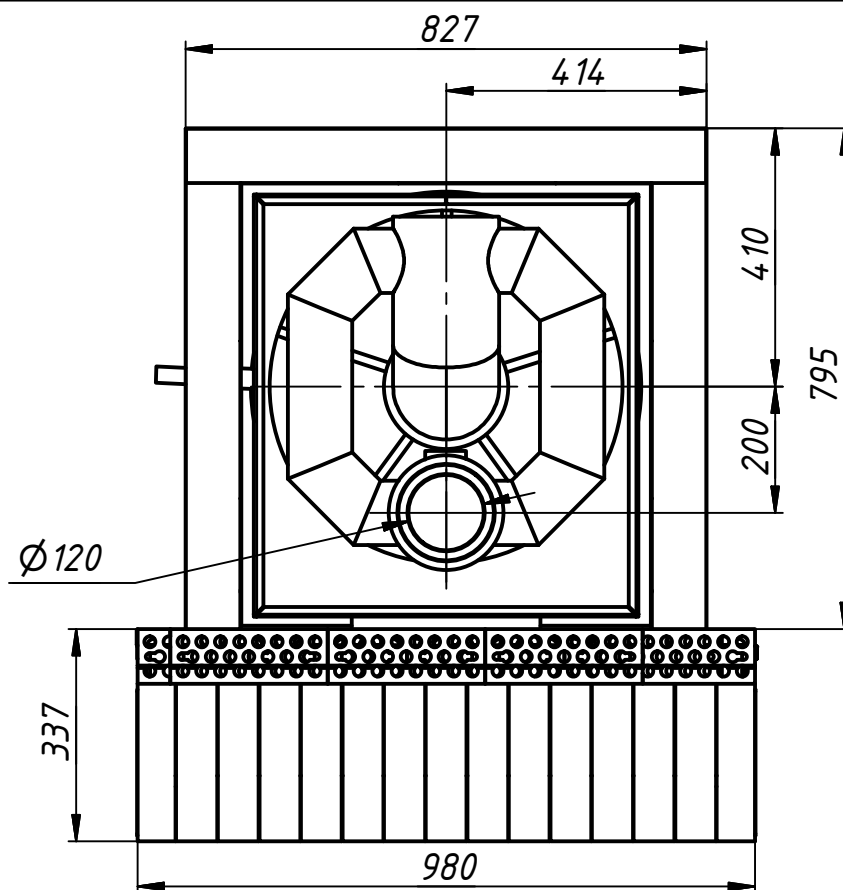

- Ориентируясь по схеме, приведенной выше, произвести разметку расположения печи.
 - Кладка печи ведётся по рядам на сухую.
 - Блоки портала и облицовки склеиваются точечно на герметик из комплекта.
- Желаем Вам успешной работы!

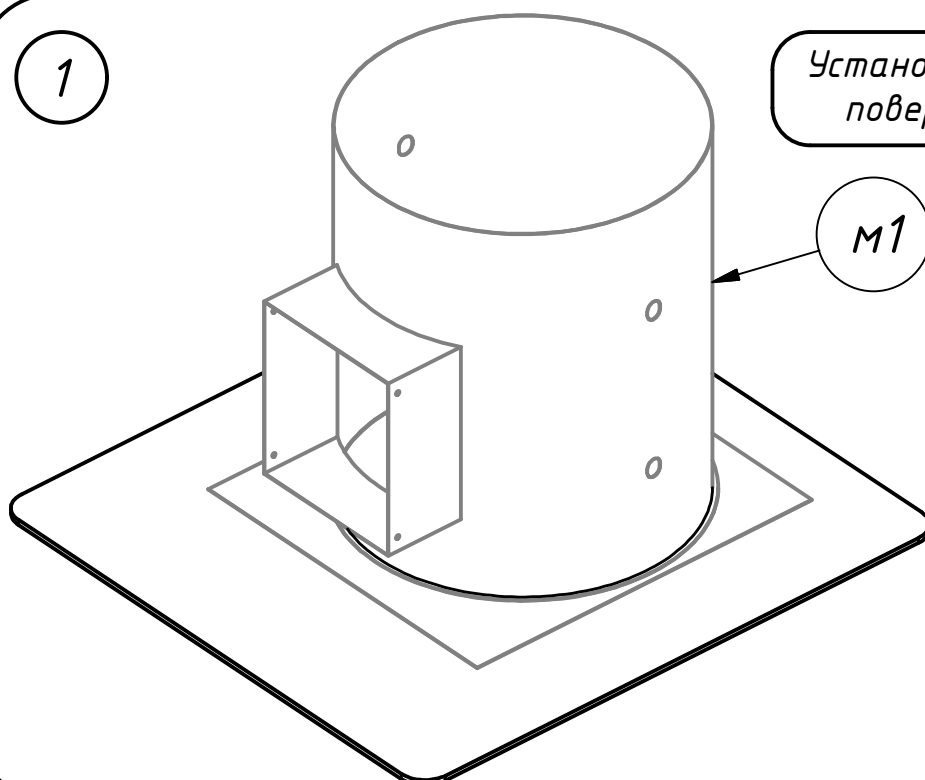


Установить на подготовленную поверхность кожух печи M1.

2

M8


Лишние отверстия под теплообменник закрыть вставками M8.

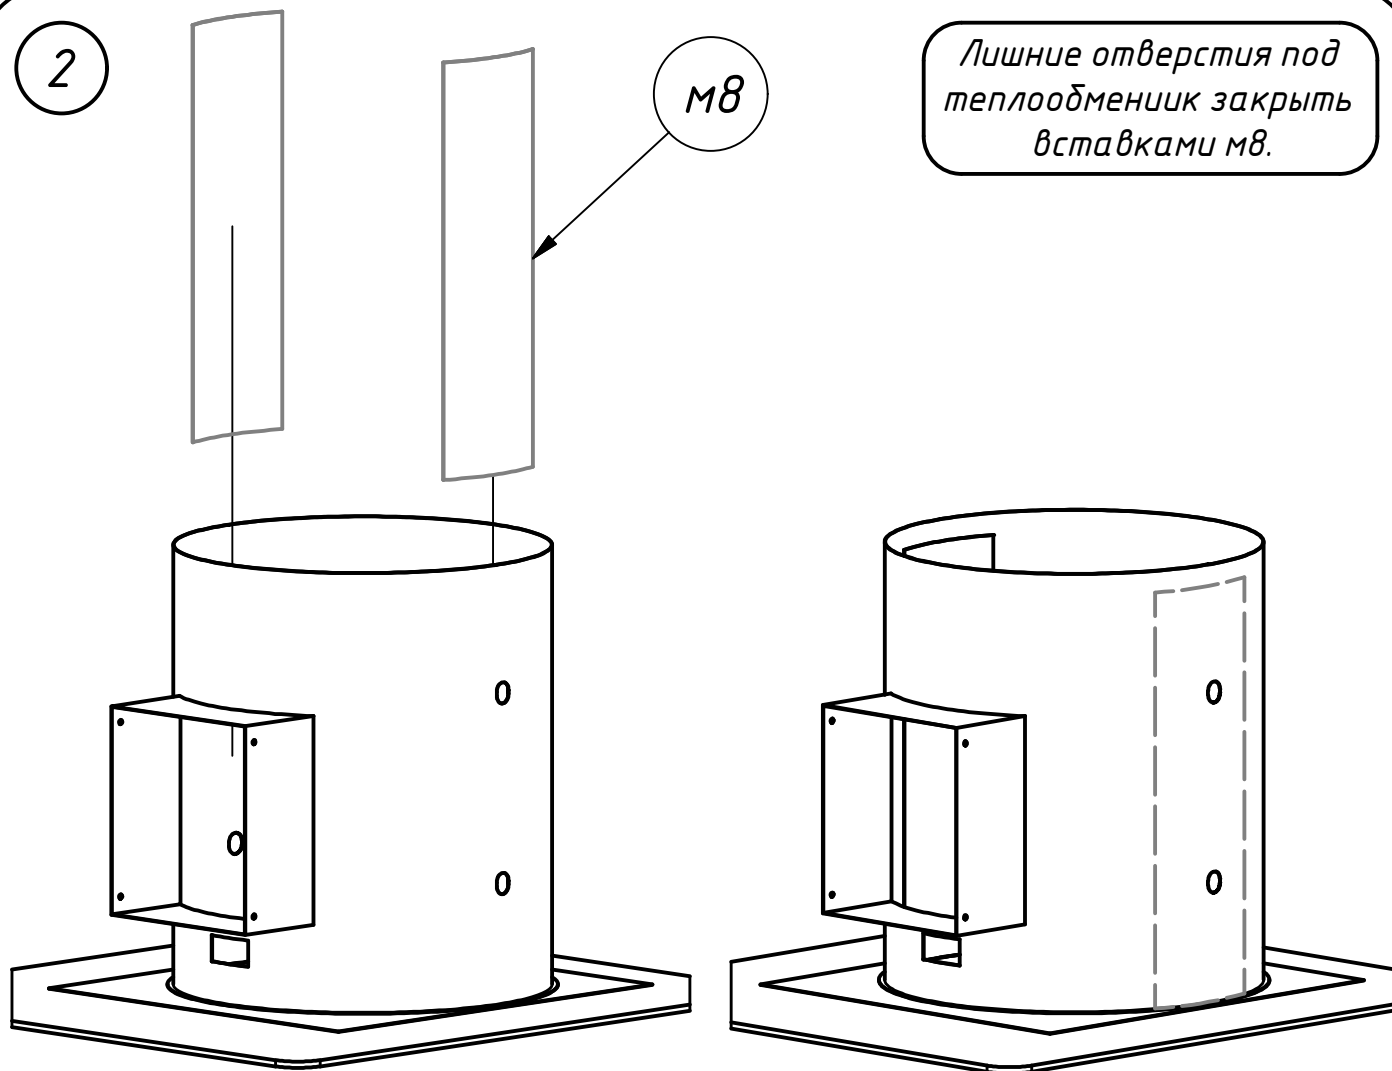

3

M5


Установить защиту туннеля M5 и закрепить ее в кожухе при помощи болтов K1 (4 шт.) и гаек K2 (4 шт.).

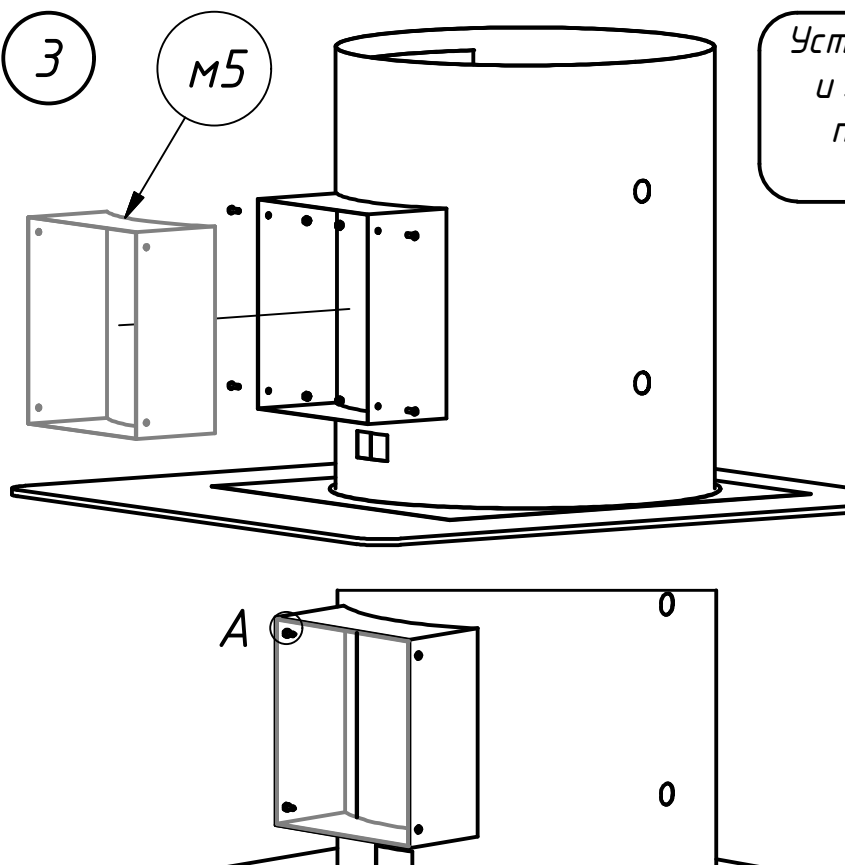

A


K2

K1

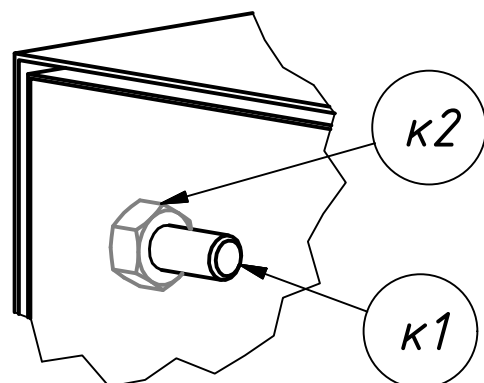

4



M7

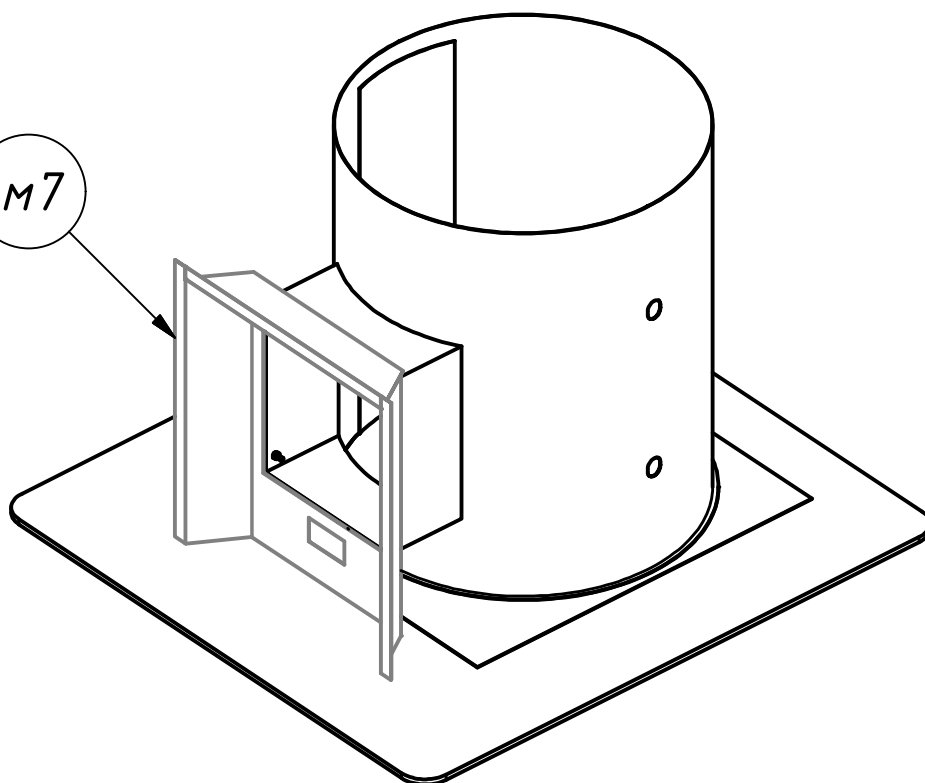


5

M9

Установить топочную дверку
M9 и закрепить ее при
помощи гаек K2 (4 шт.)

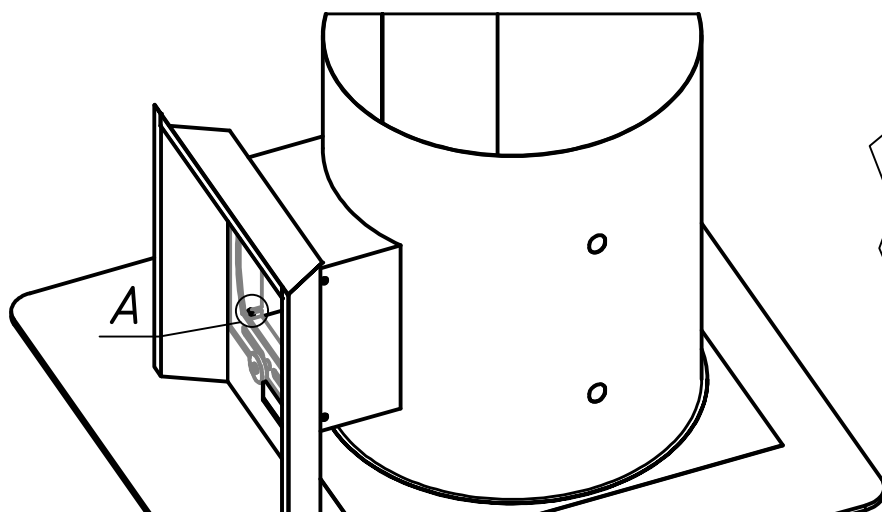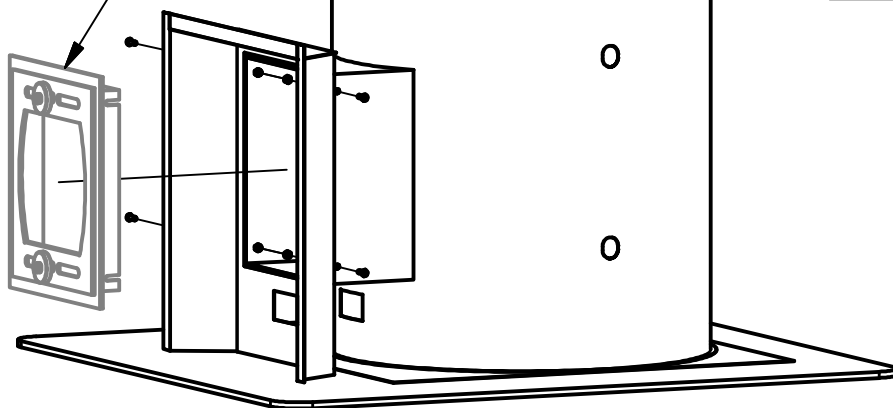


A

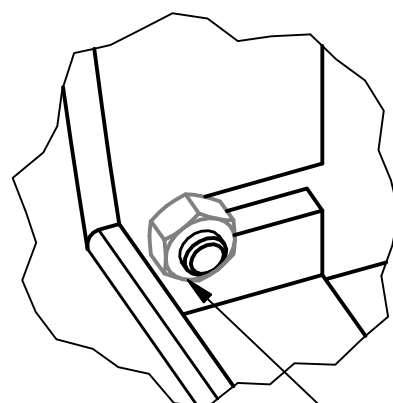

K2


6

Уголок портала м13 расположить за накладкой м7, после чего симметрично установить на него блоки БП4 (2 шт.), совмещая прорези на блоках с ребром уголка.

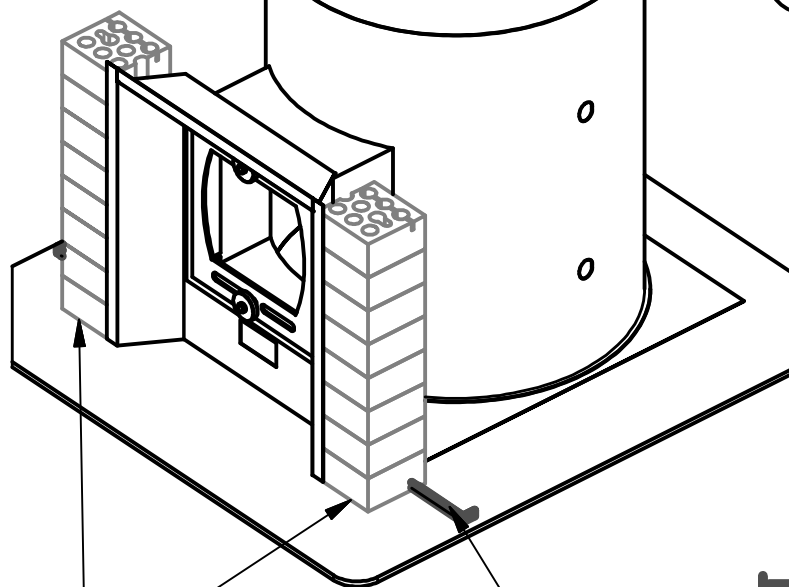


БП4/2

м13

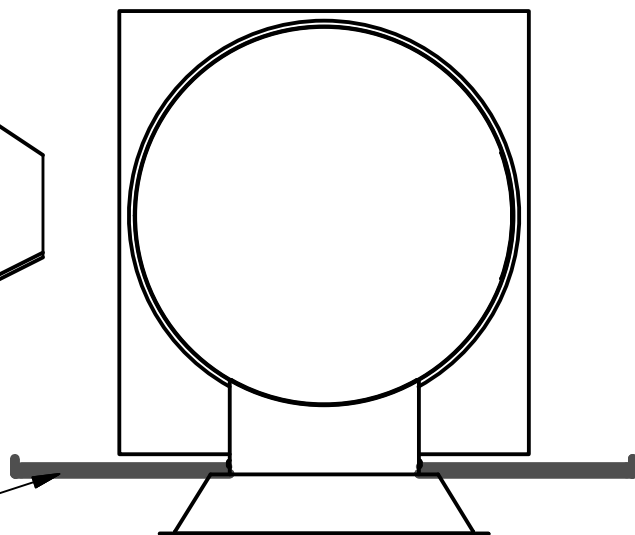


7

Аналогично предыдущему шагу, установить блоки БП2 (2 шт.). Скрепить блоки БП4 и БП2 при помощи ламели портала с приваренным уголком ЛП1.

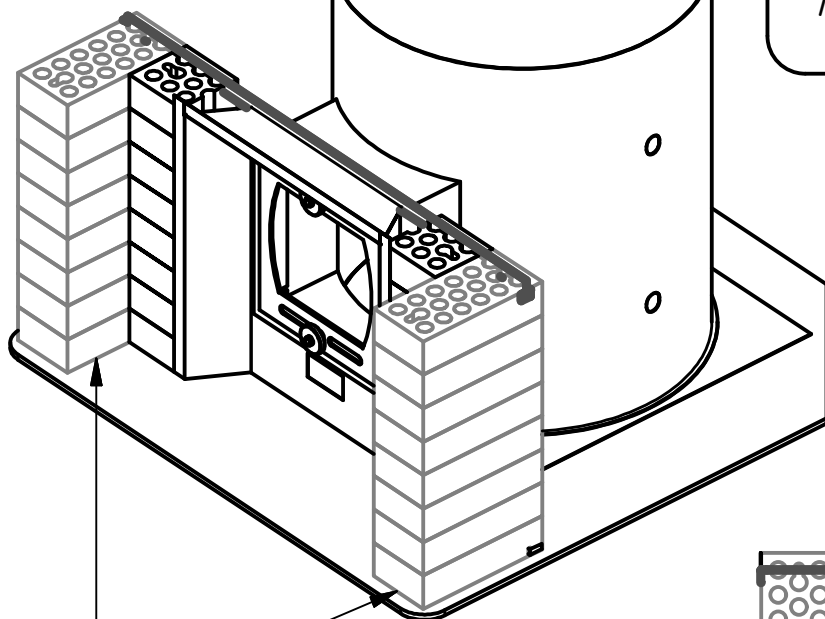


БП2/2

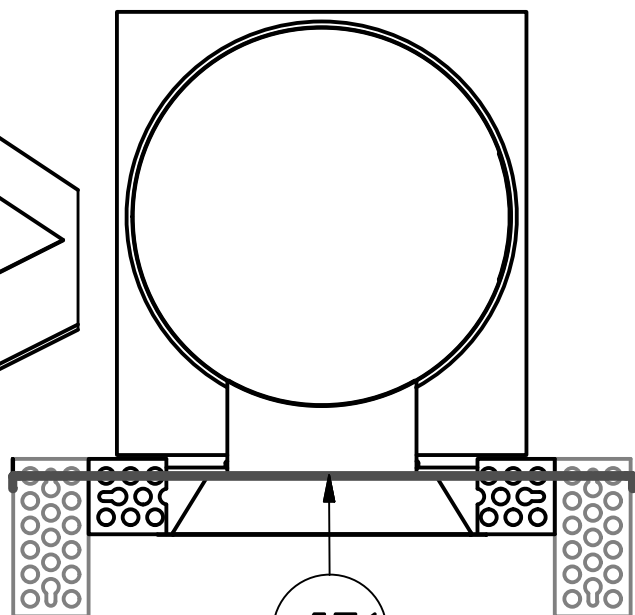


ЛП1


8

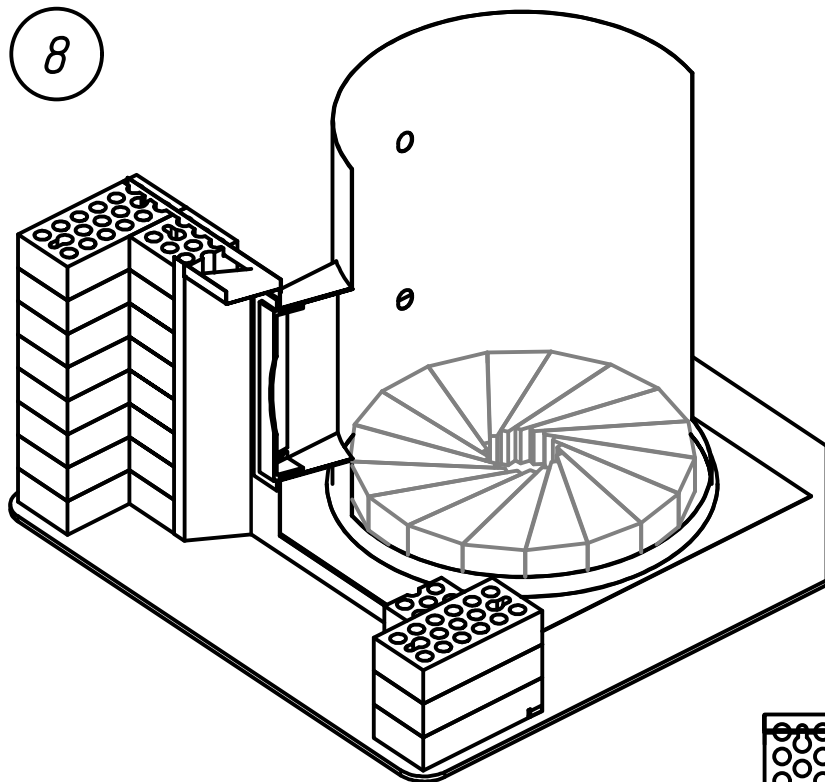

ш1/17

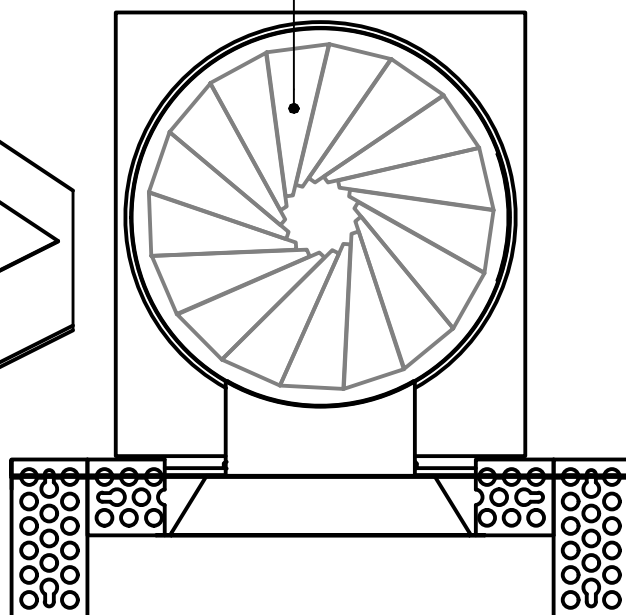


9


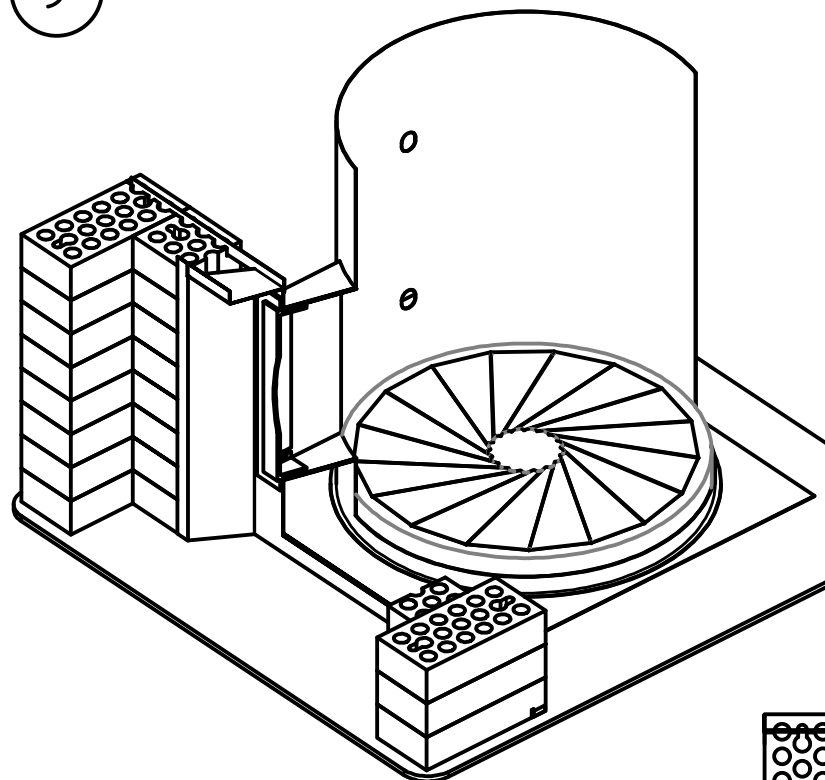


Пустоты вокруг деталей ш1
заполнить супервулом,
согласно схеме.



Супервул

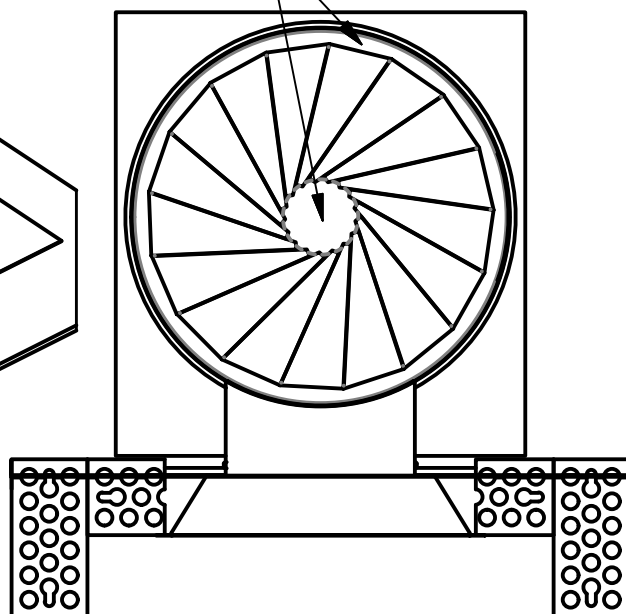

10

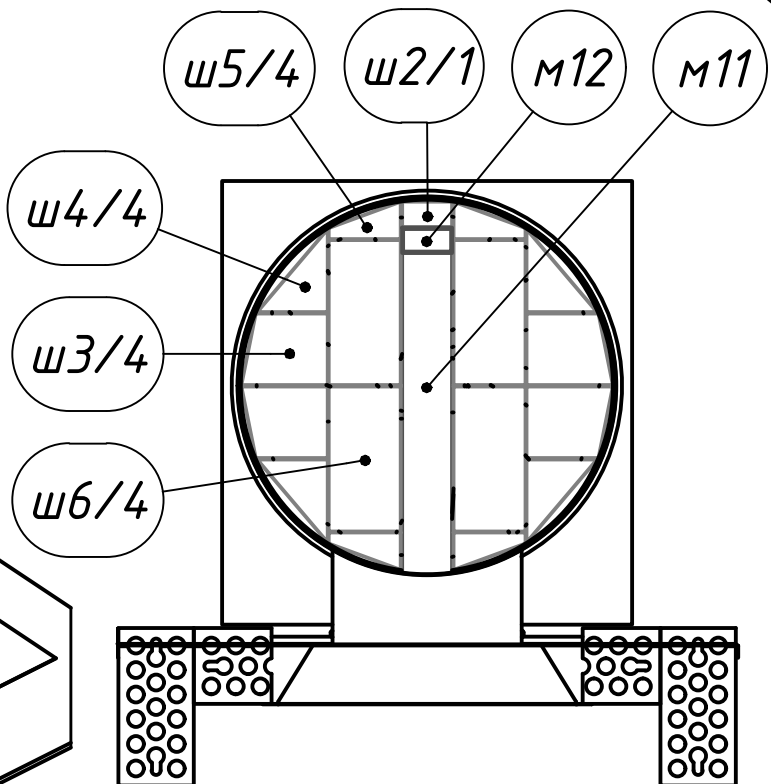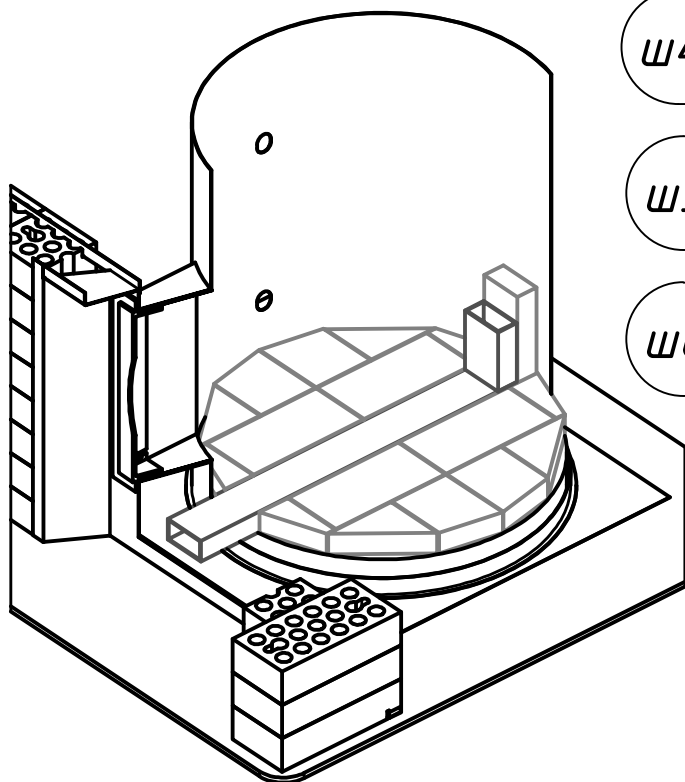


11

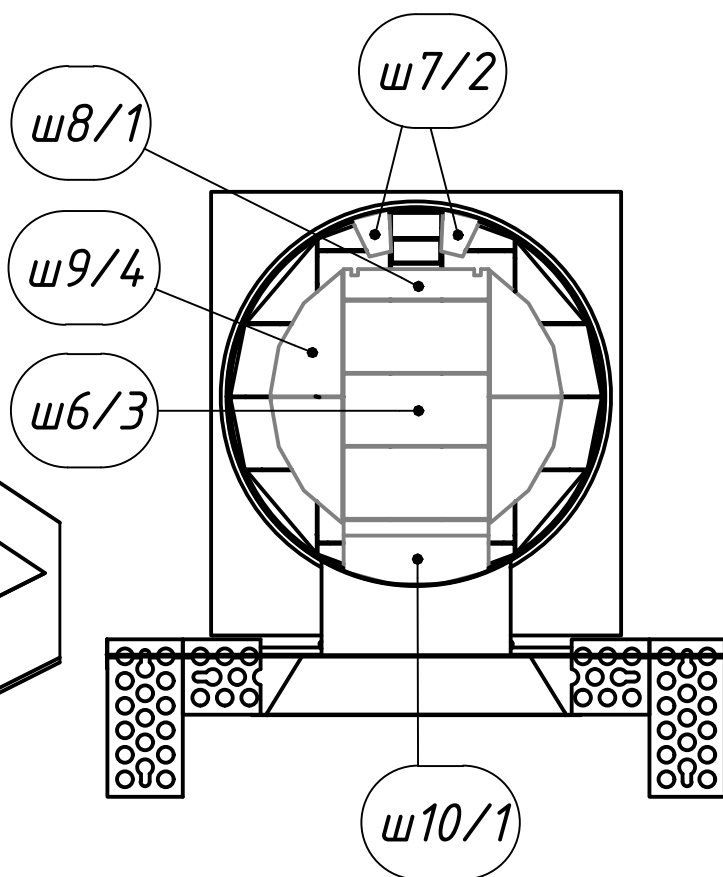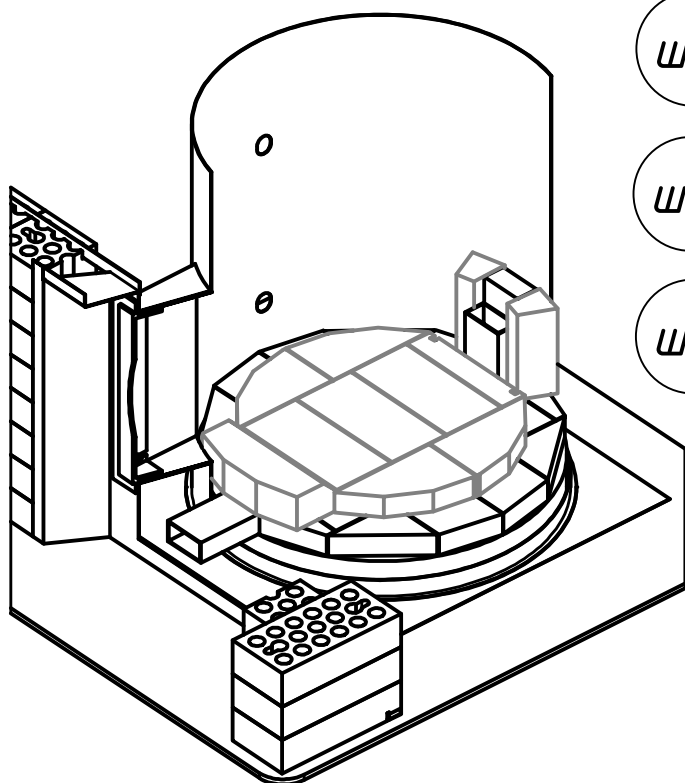


12

Из супервула толщиной 25мм вырезать 2 фрагмента 230х55мм и разместить их между элементами ш13 и ш16, согласно схеме. Чтобы не смять супервул при выставлении ряда, последними следует устанавливать кирпичи, заштрихованные на схеме.

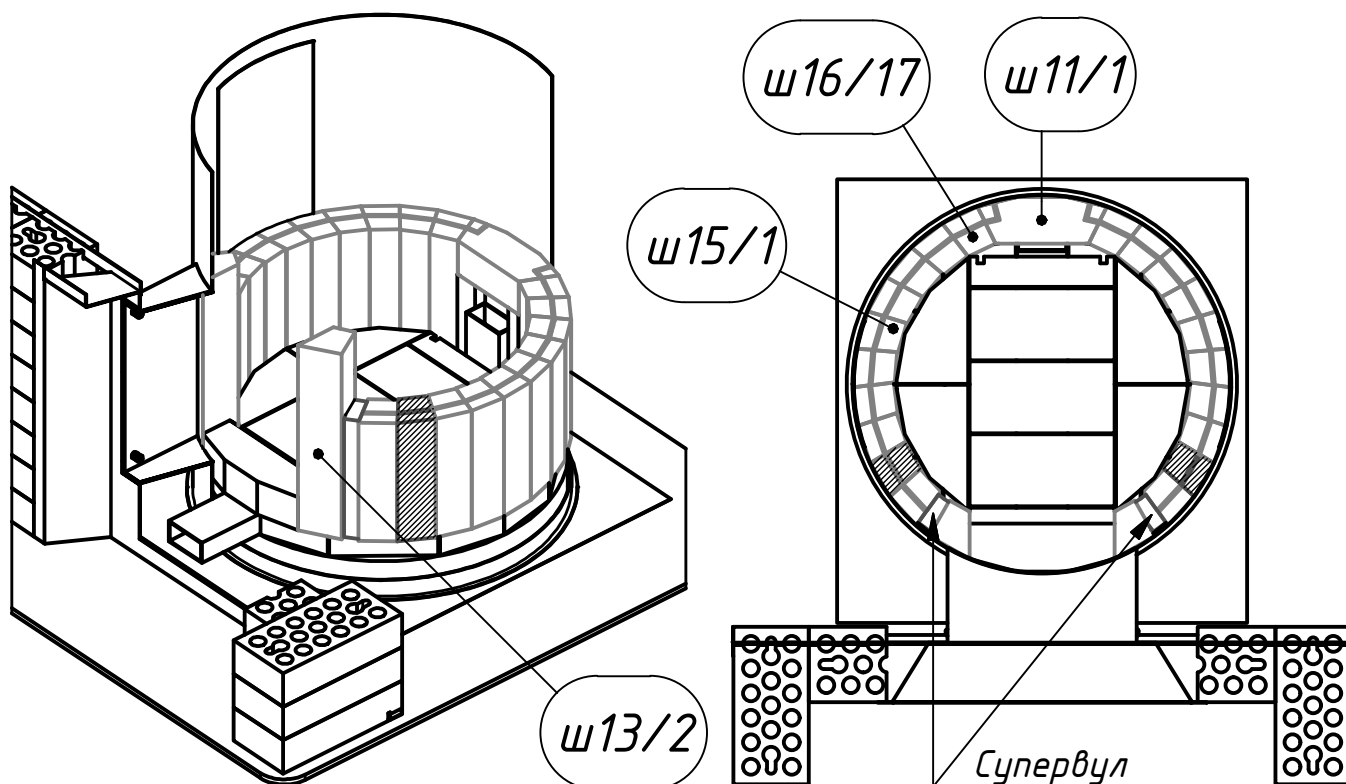



13

Зафиксировать выставленный ряд деталей из шамота при помощи ламелей.

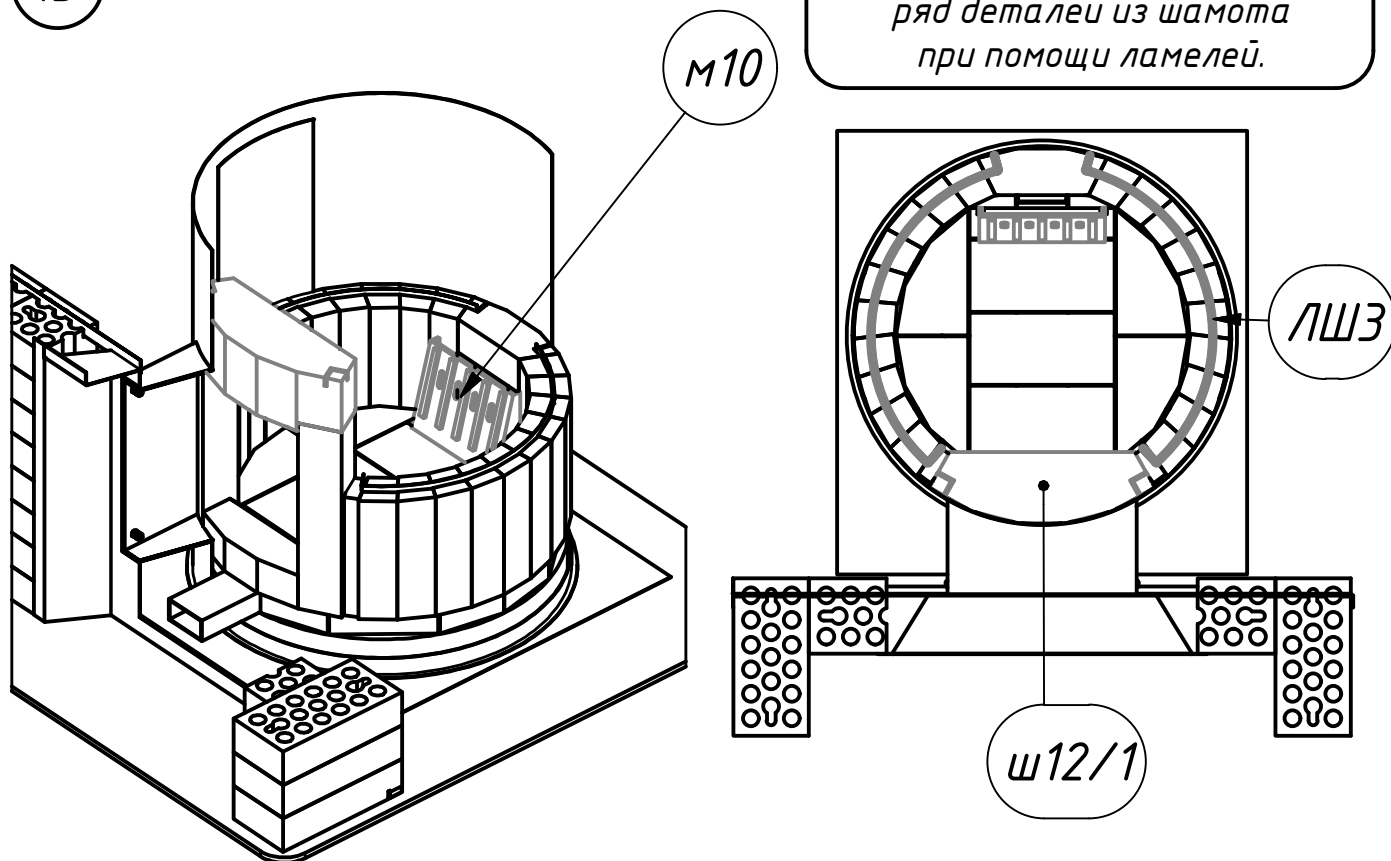



14

Выставить второй ряд кирпичей, аналогично предыдущему (см. шаг 13)

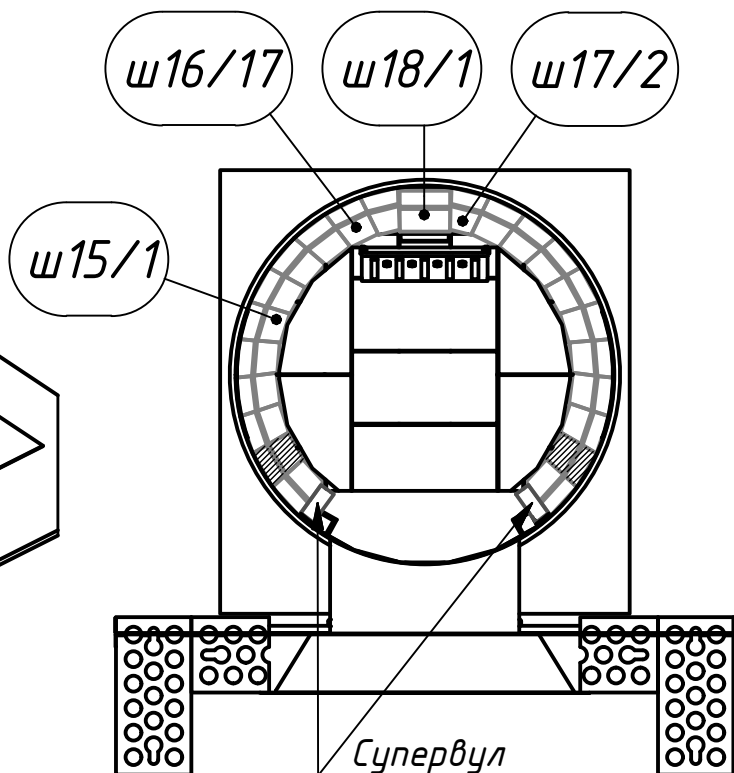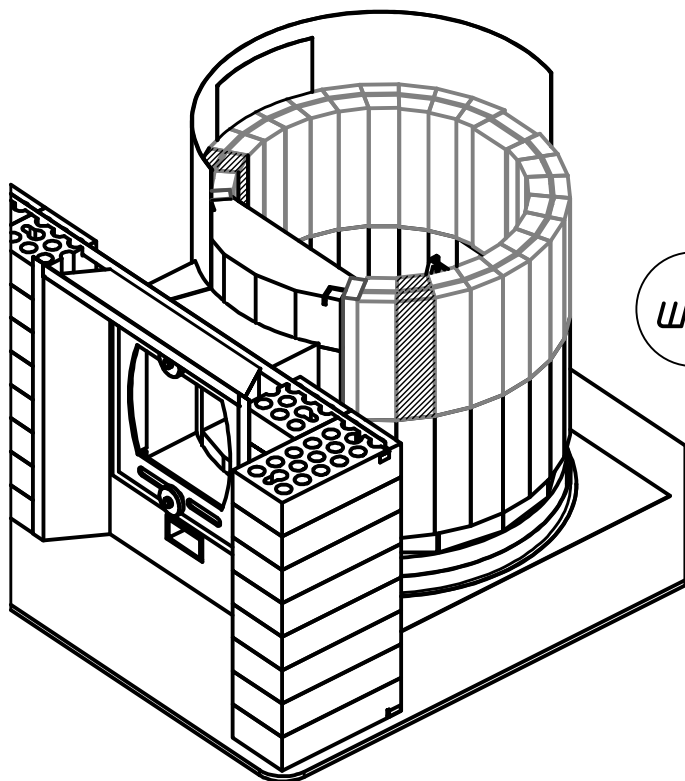


15

Данный ряд также зафиксировать при помощи ламели ЛШ4.

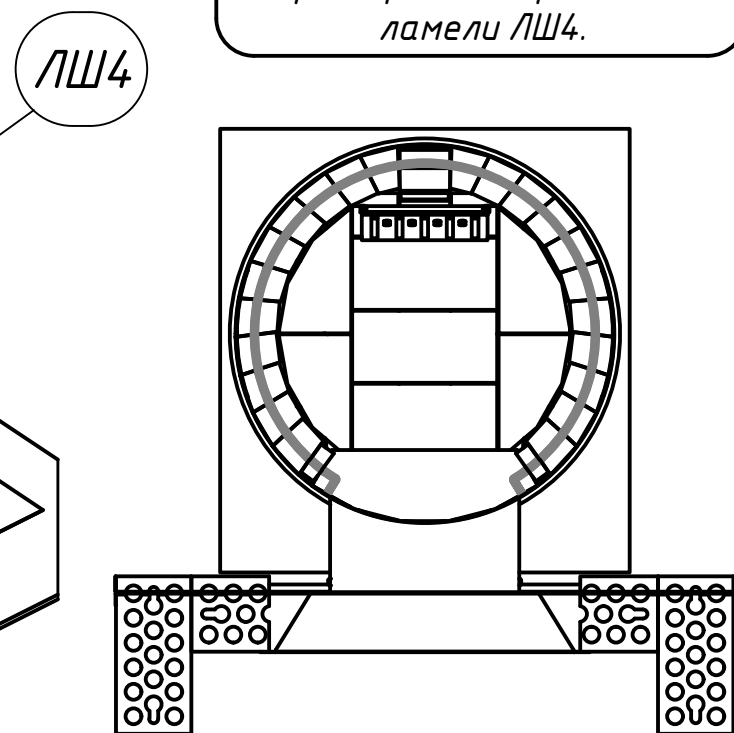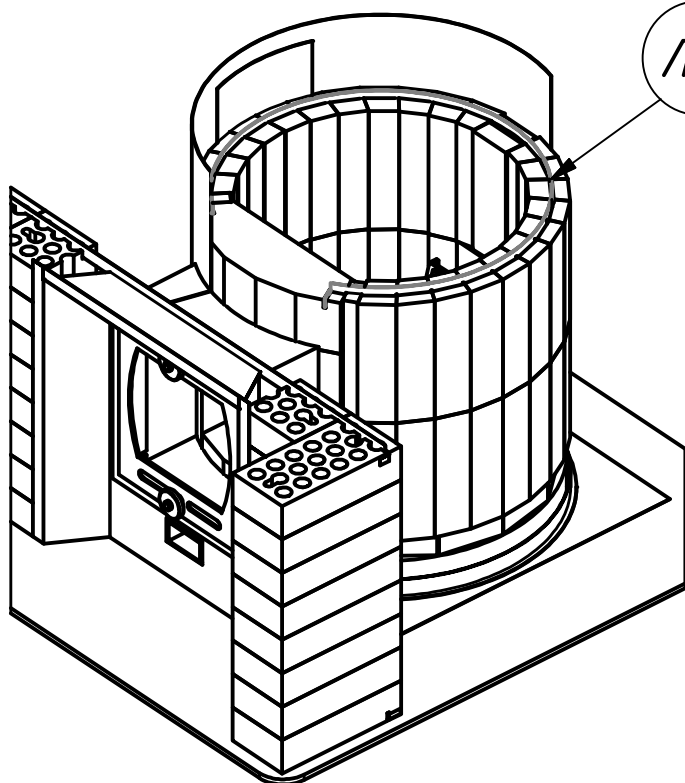


16

Для уплотнения третьего ряда
вырезать из супервула фрагмент,
имеющий размеры 115х55х25мм.

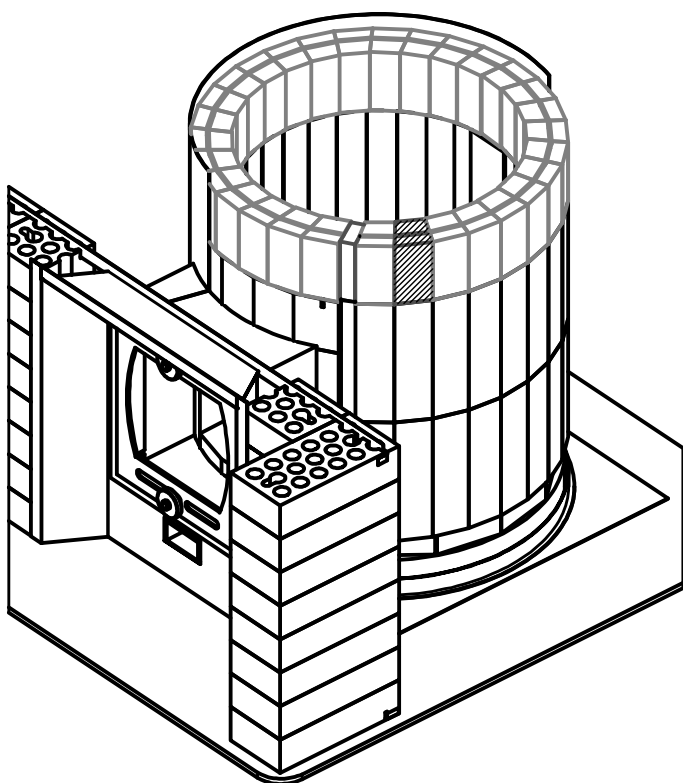


ш19/30

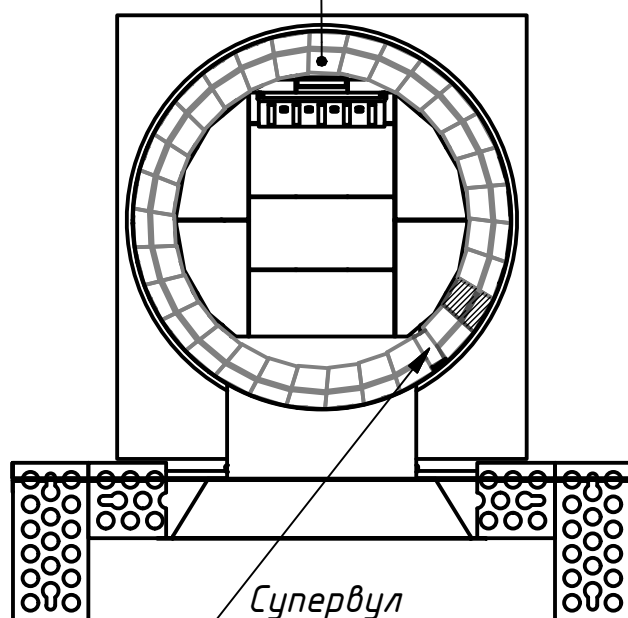


Супервул

17

Закрепить завершающий ряд
кирпичных элементов ламелью ЛШ5.

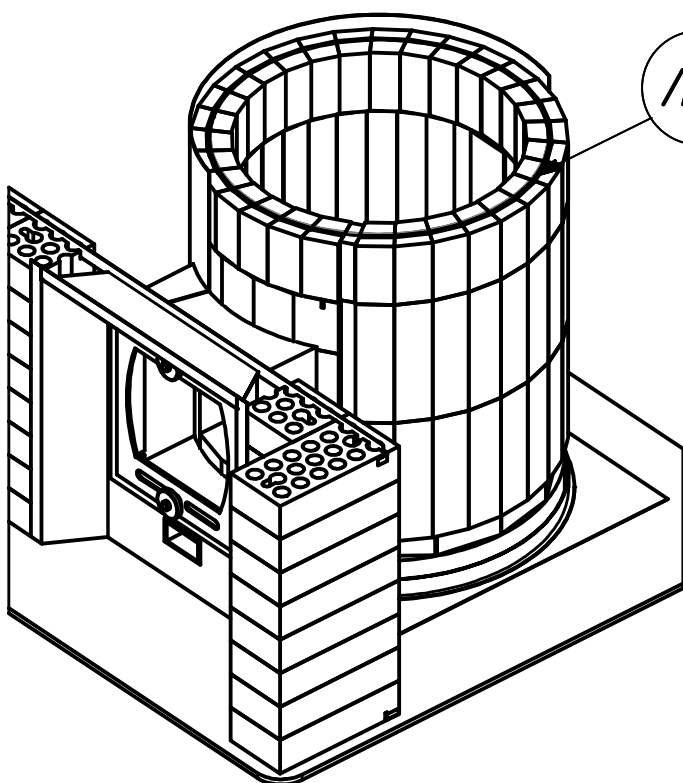


ЛШ5

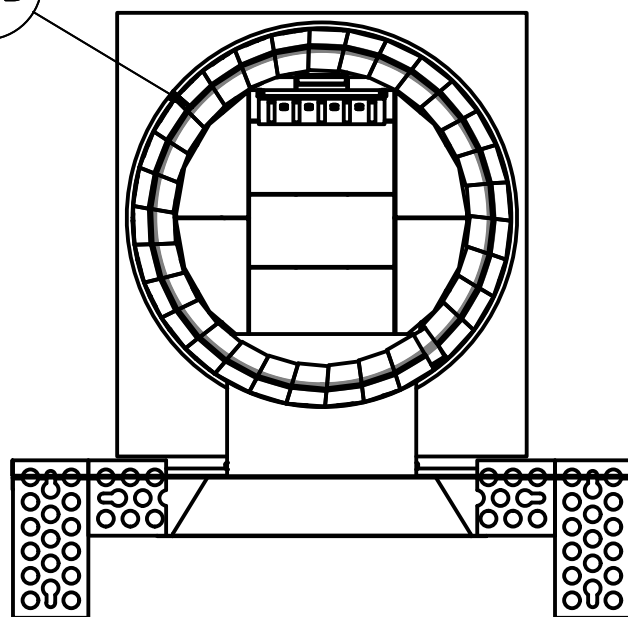


18

Из супервула вырезать полосы шириной 120мм и плотно уложить их по периметру печи заподлицо с внутренней поверхностью топки.

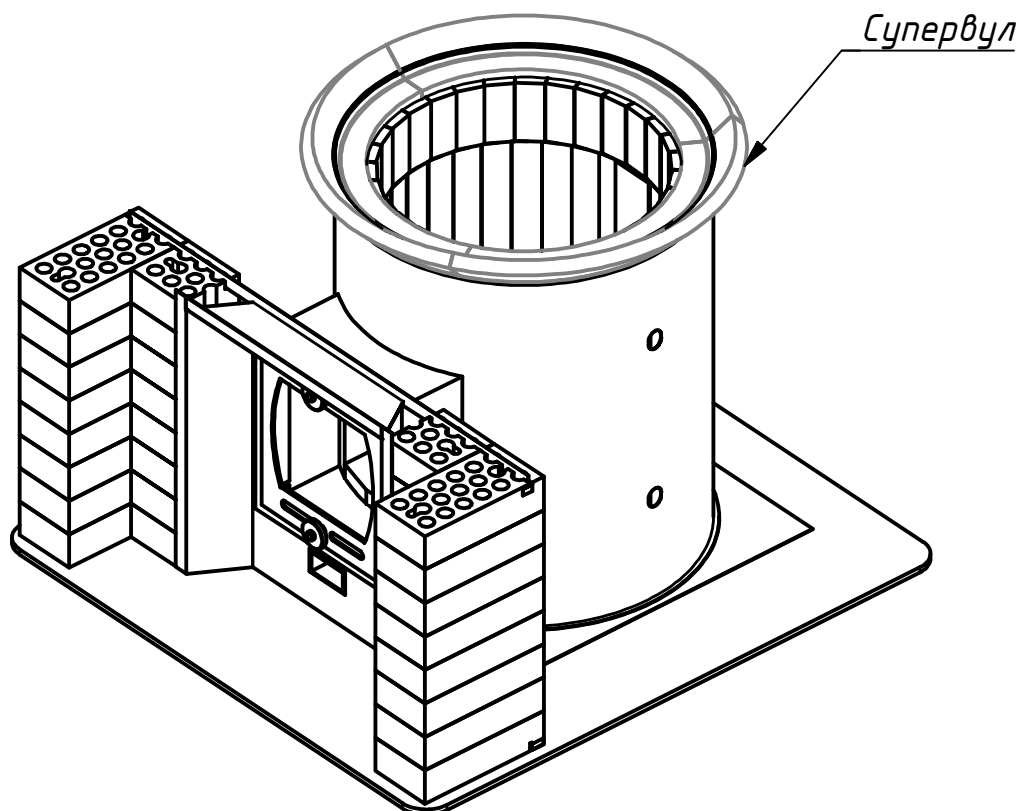


19

Прижать супервул, вставив в кожух печи основание каменки мЗ.

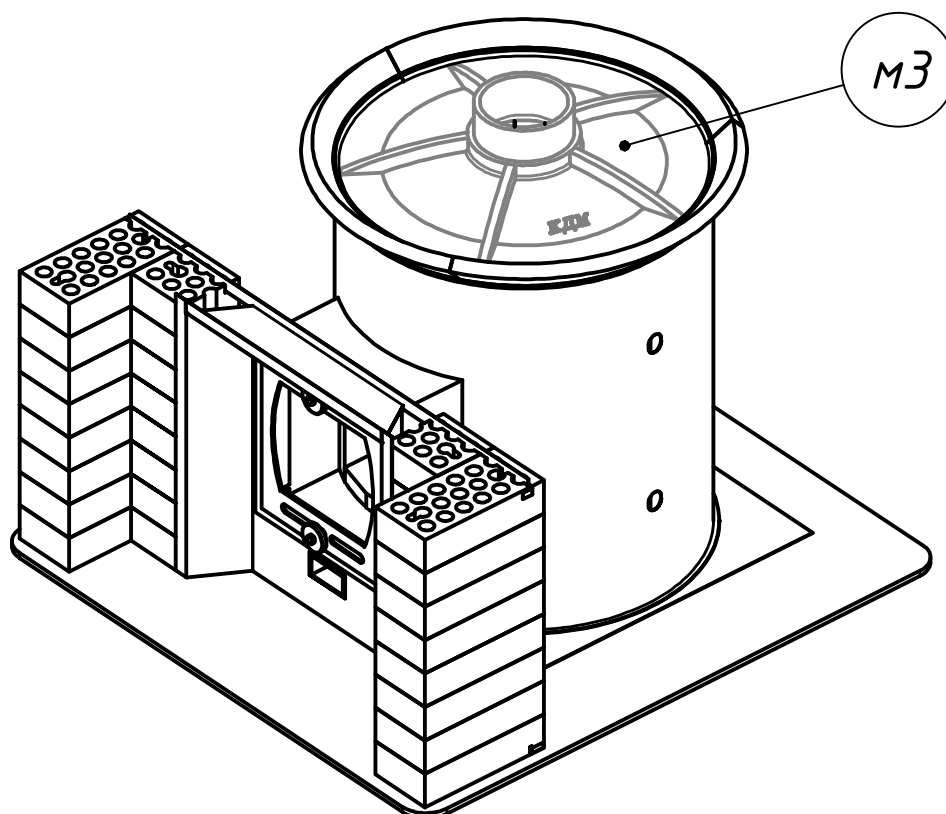


20

Подогнуть края супервула внутрь.

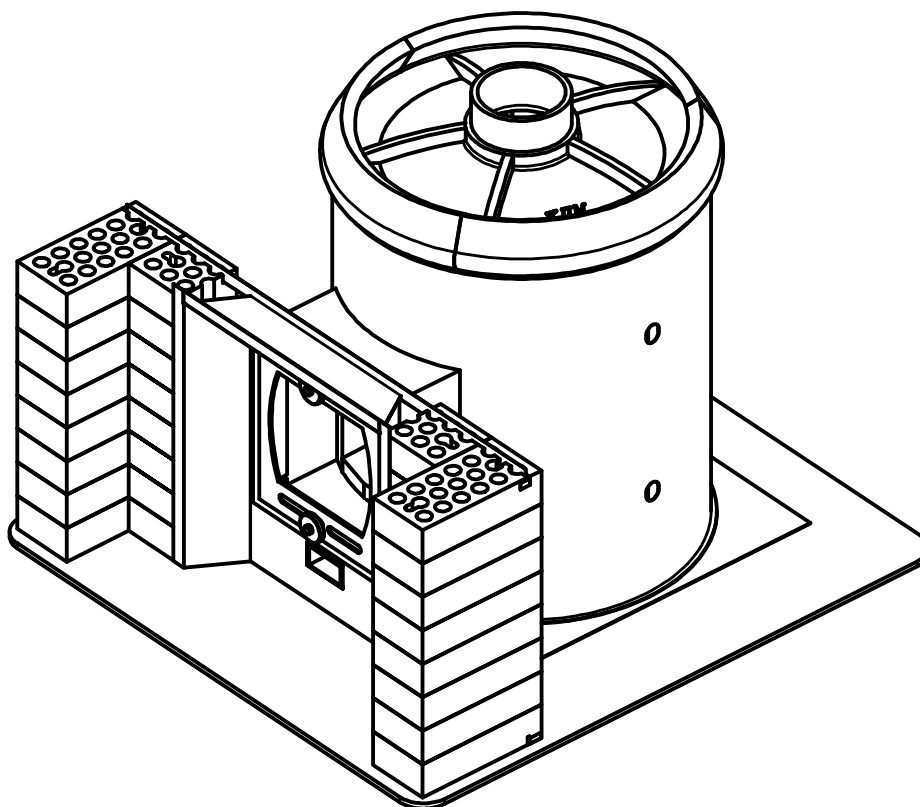


21

Установить крышку м2 и срезать излишки супервула при помощи ножа.

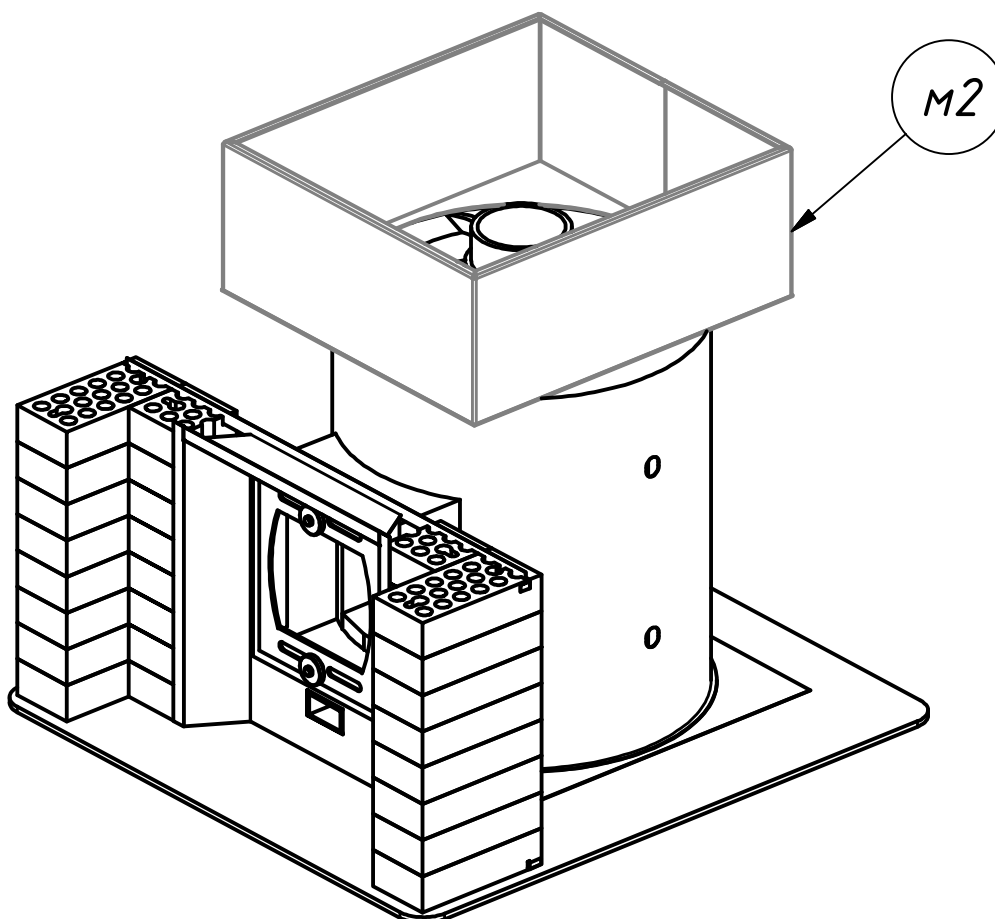


22


Установить нагревательный элемент каменки м4 в сборе с заглушкой м4.1 и переходом м4.2. Под выходной патрубок подложить кирпичный элемент ш20.

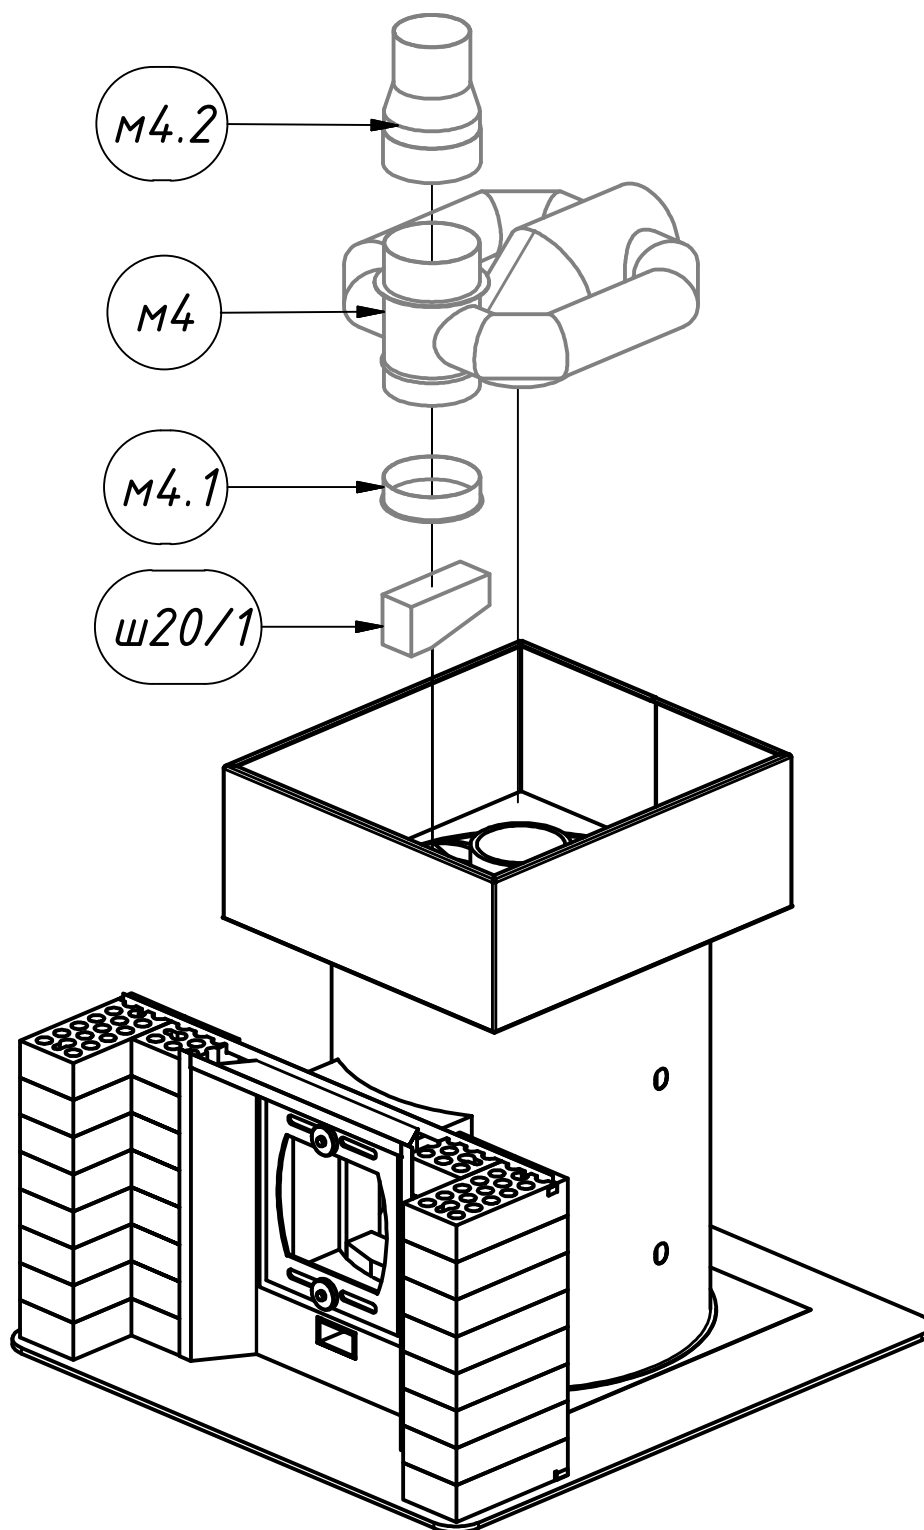


23

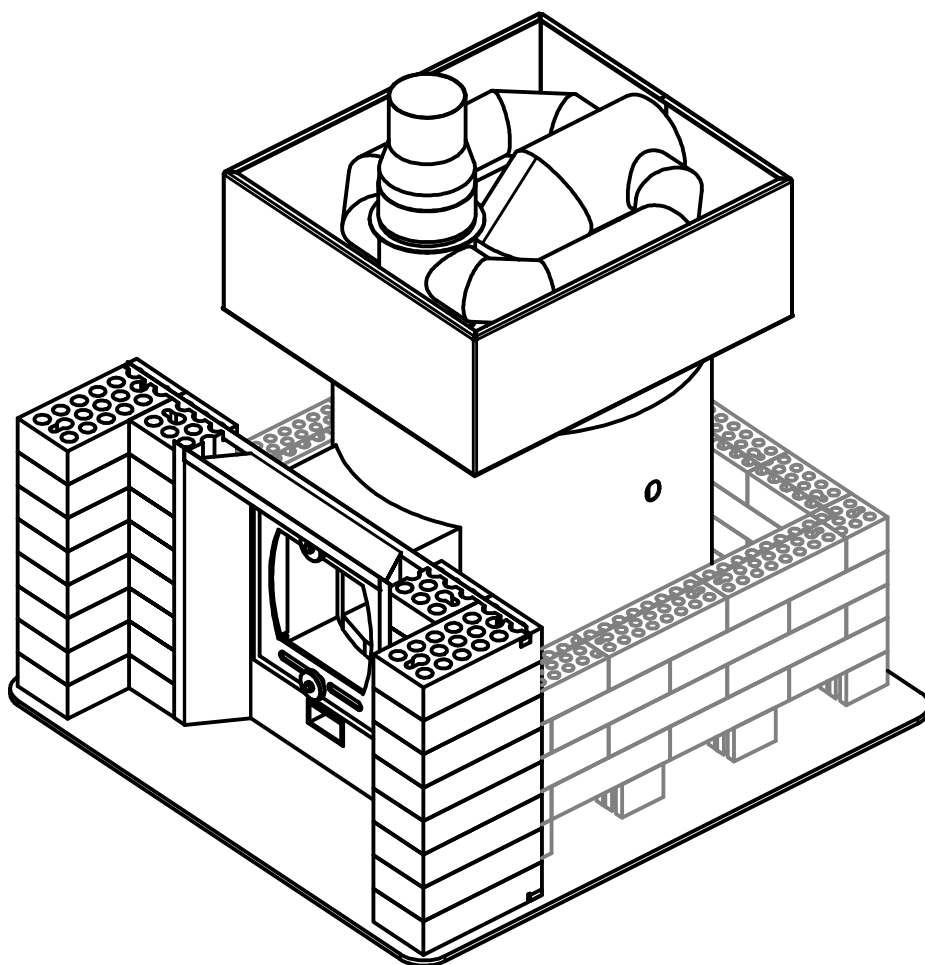


Б02/1

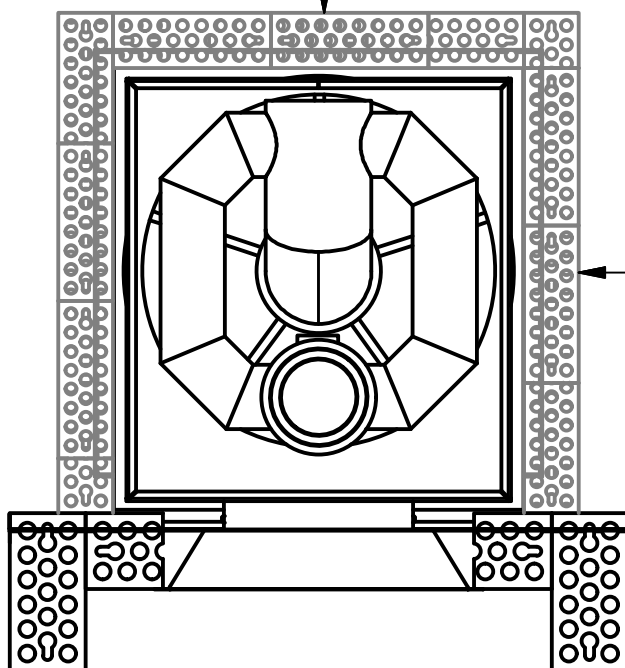

Б01/2

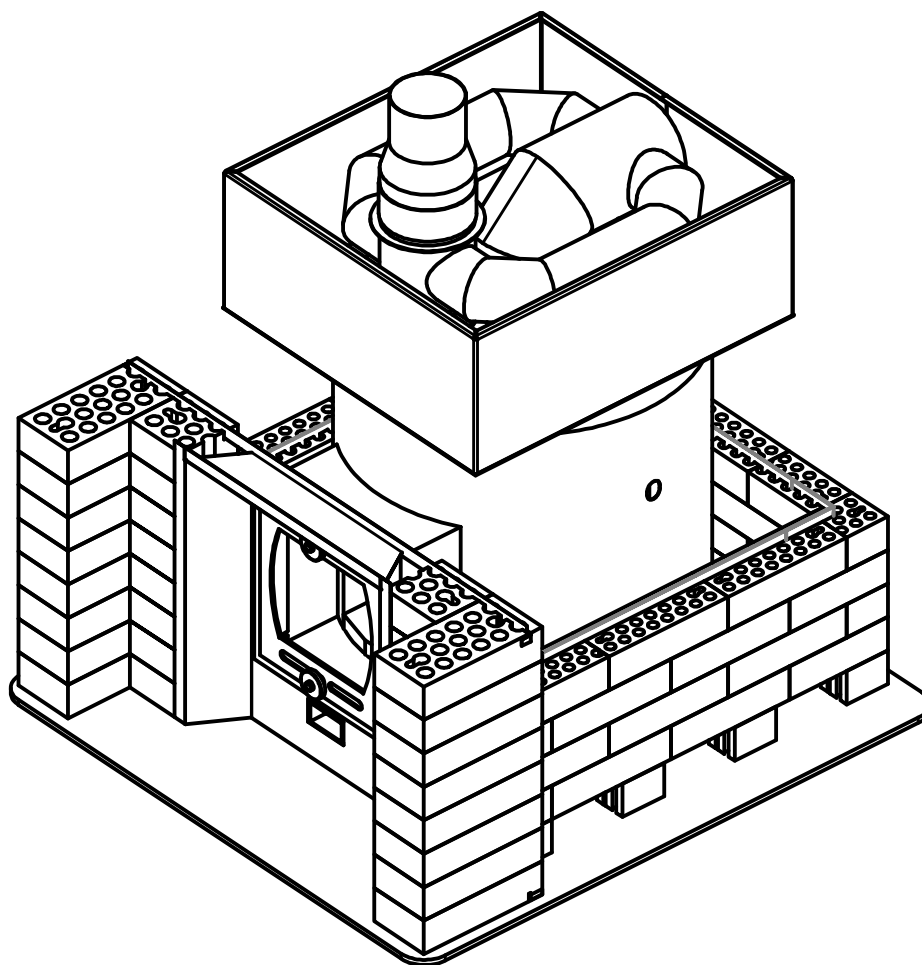


Л02/1

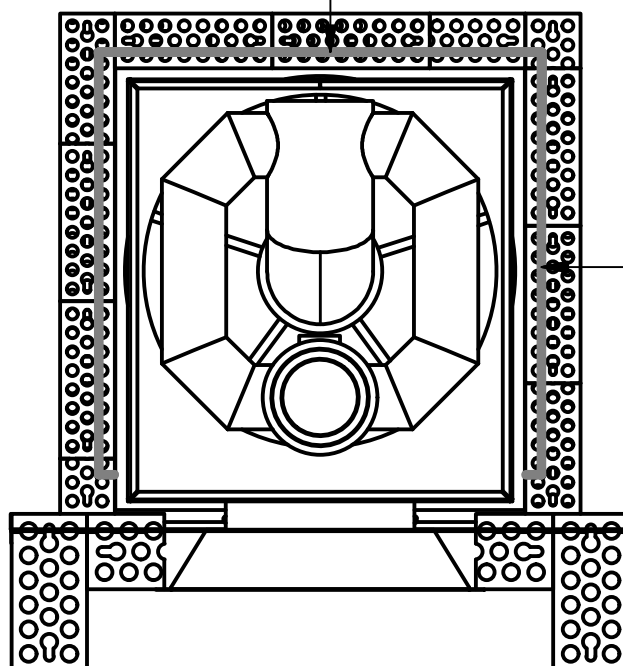


Л01/2

25

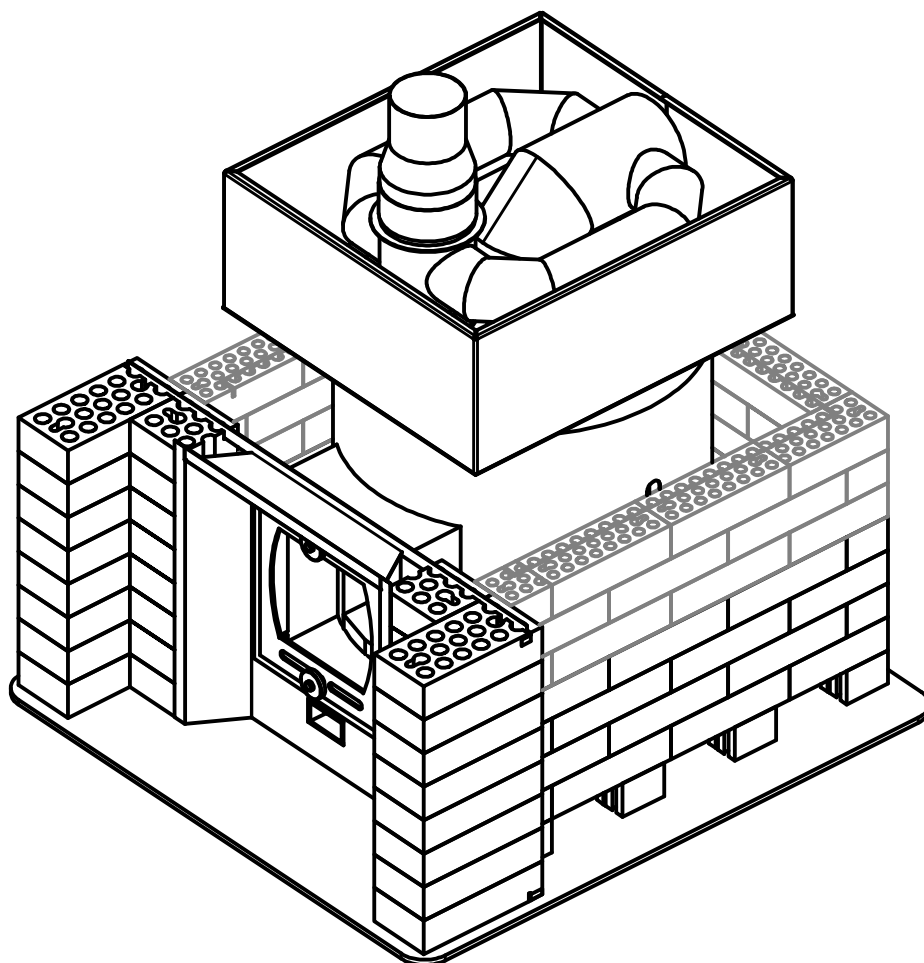


Б04/1

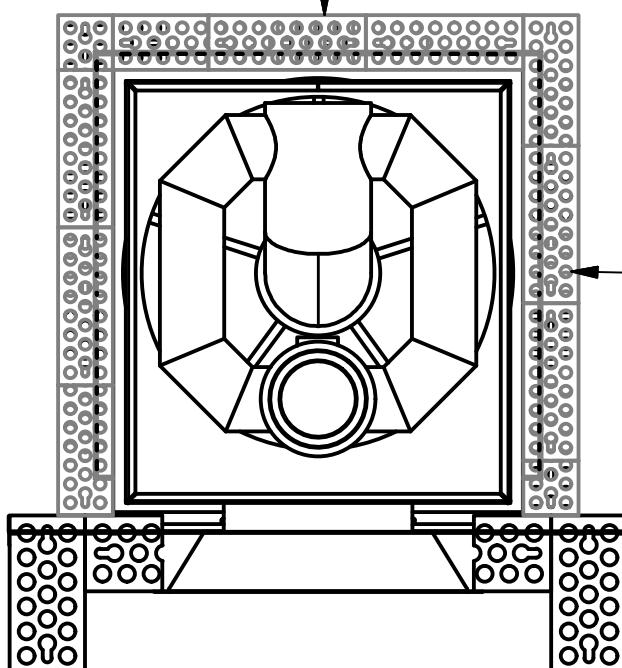


Б03/2

26


Блоки Б03 и Б02 скрепить ламелями Л01 и Л02, а также стянуть блоки портала с блоками облицовки при помощи скоб М14 (2 шт.).

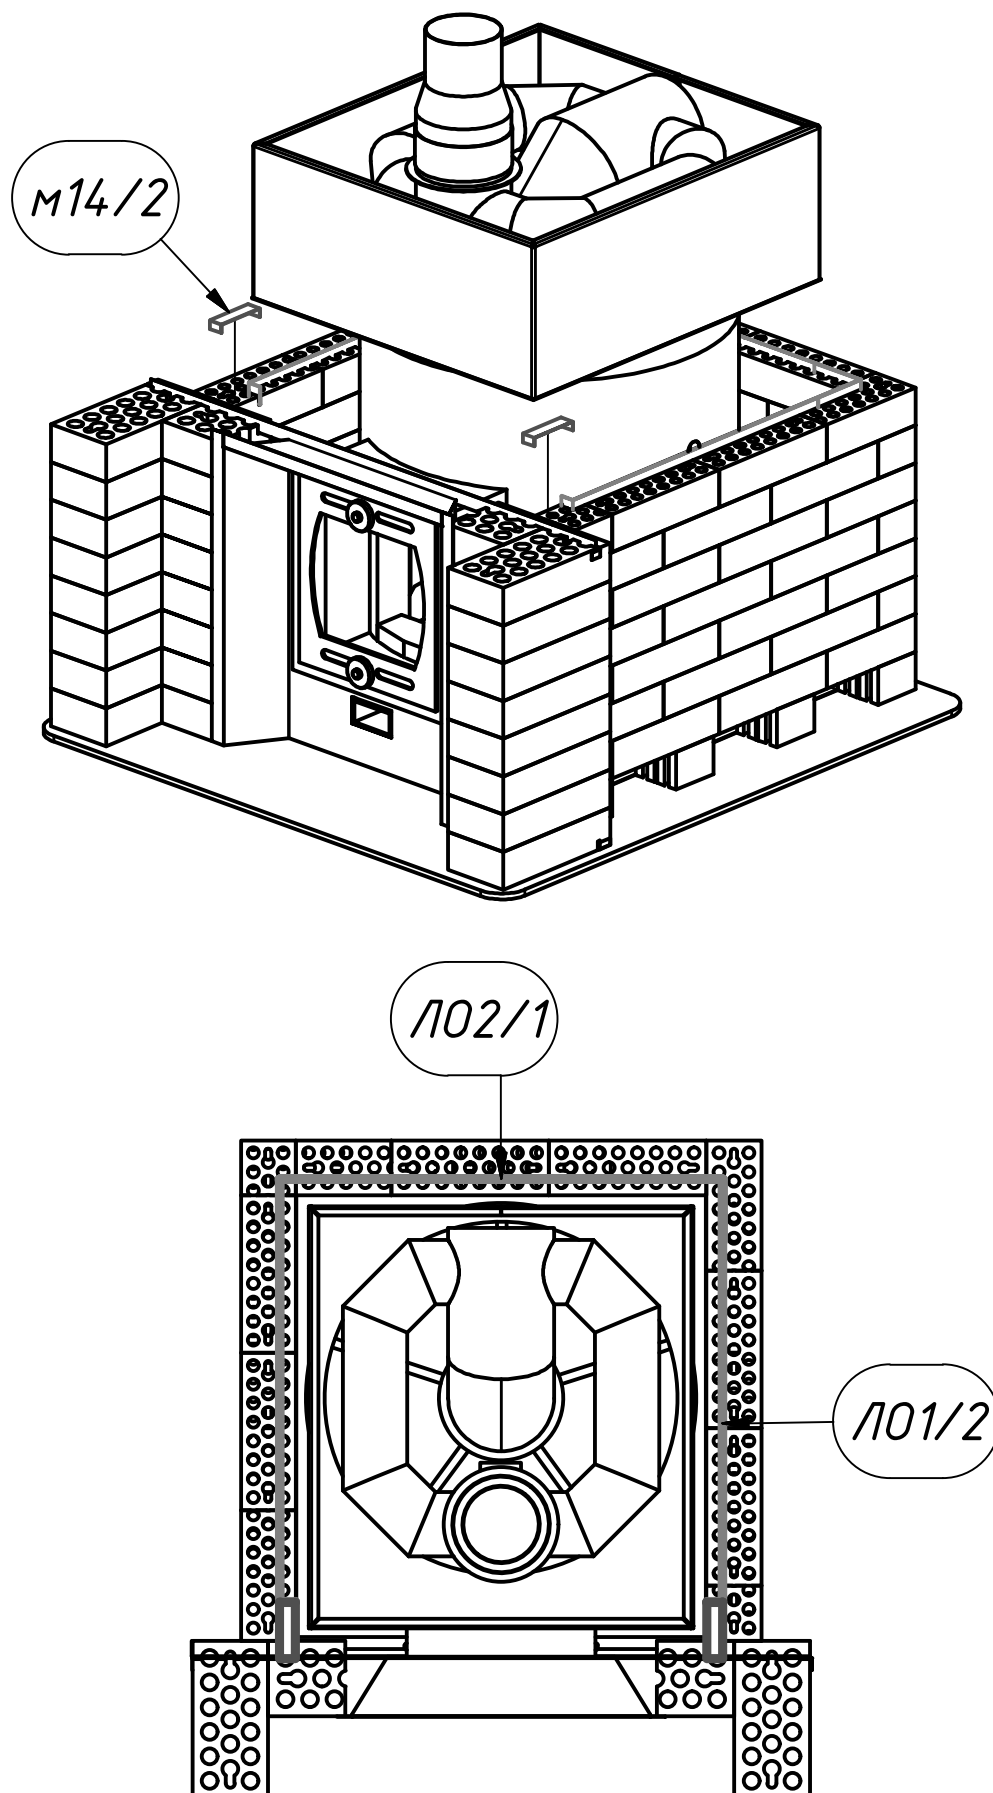

27


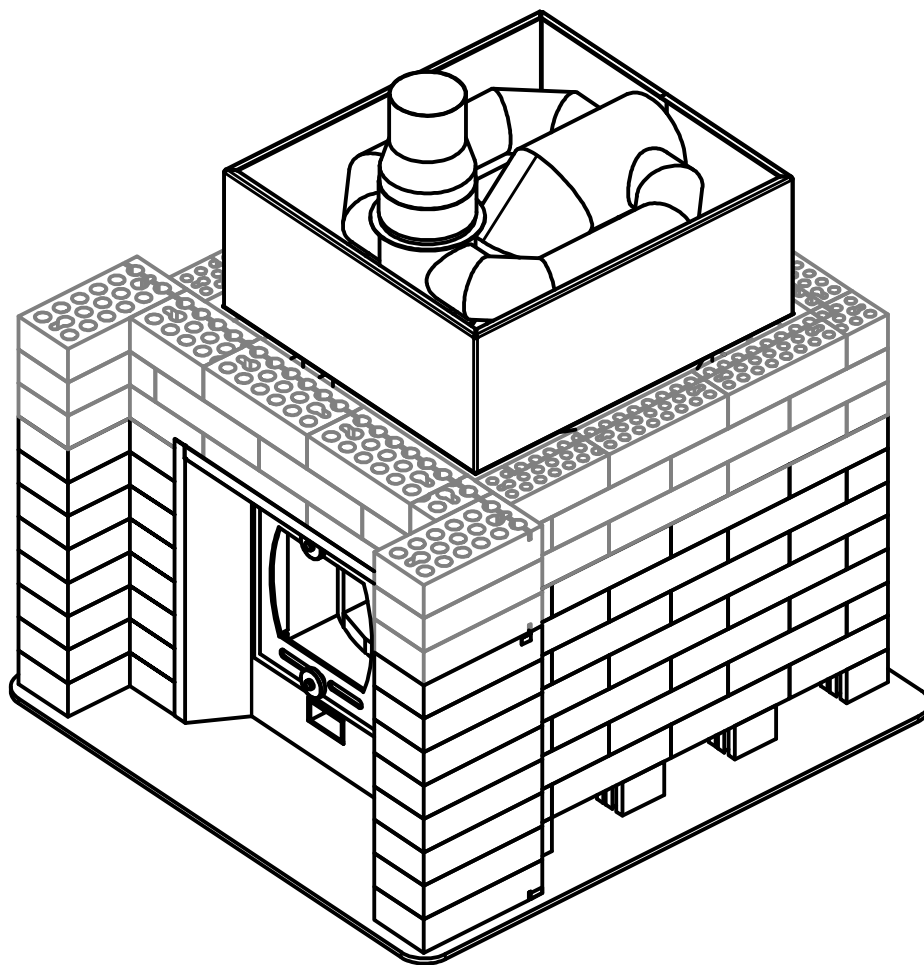


Б04/1

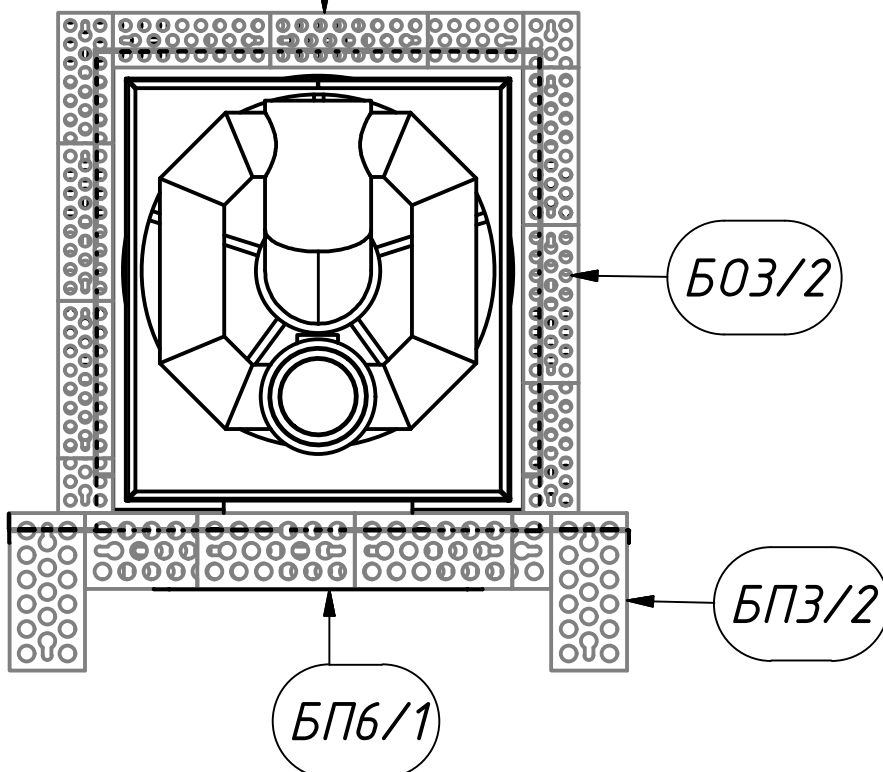


28


Аналогично предыдущему ряду (см. шаг 27) скрепить блоки данного ряда облицовки между собой и с блоками портала. Блоки портала скрепить при помощи ламели ЛП2.

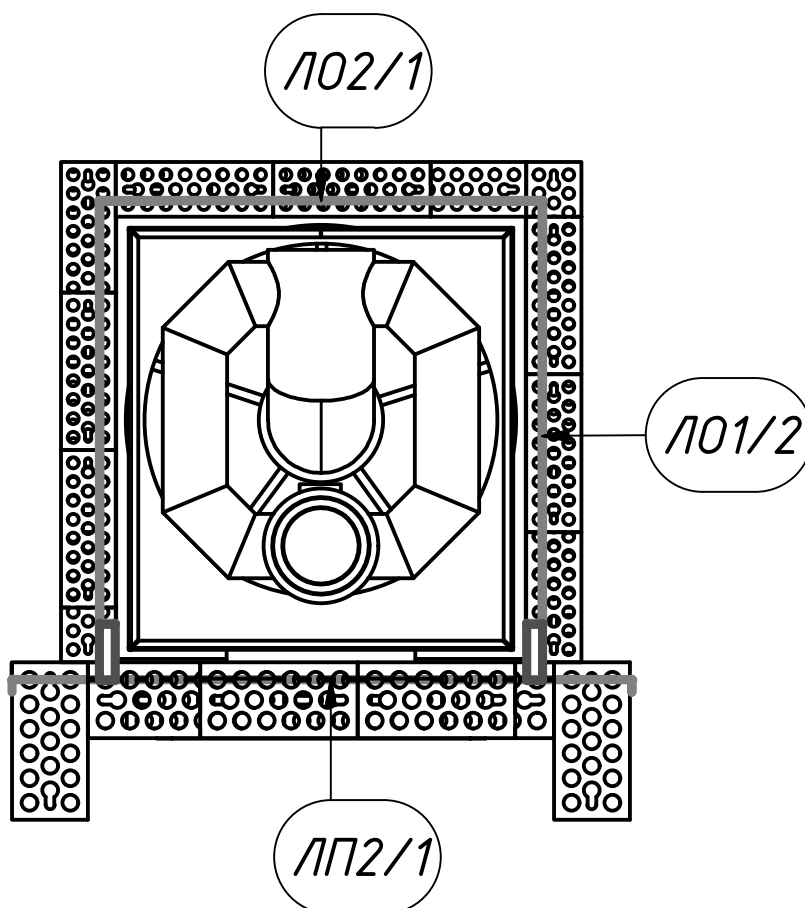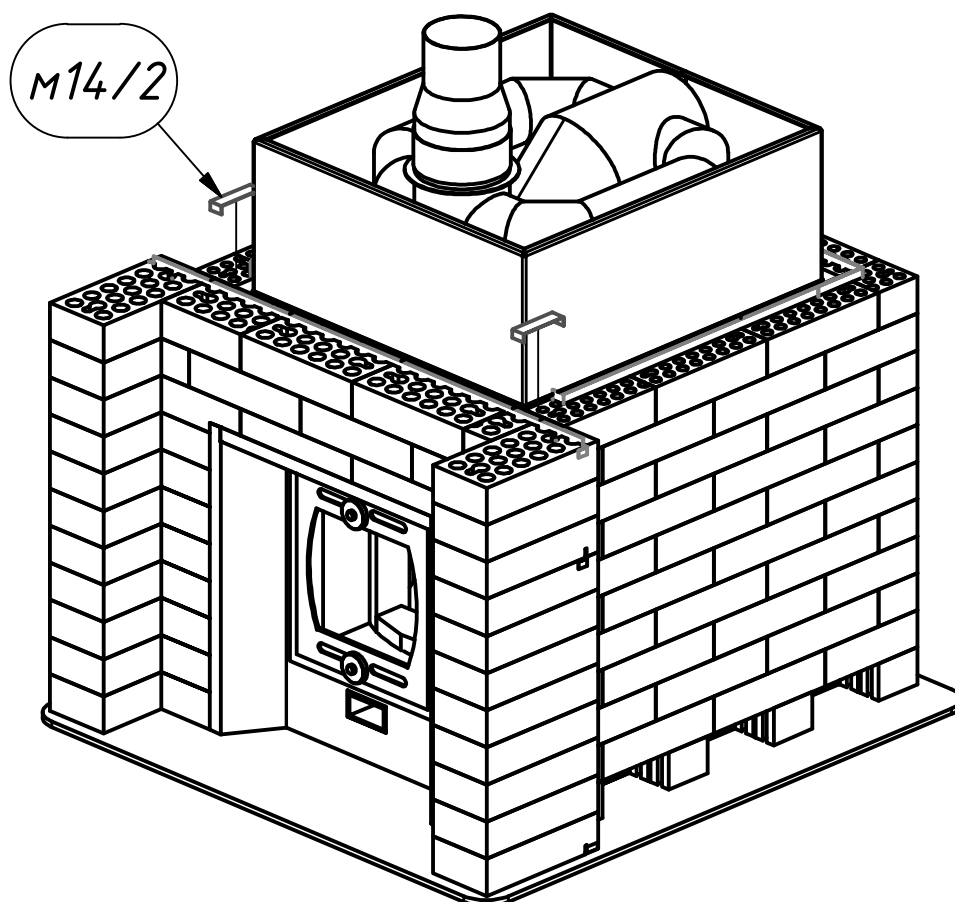


29

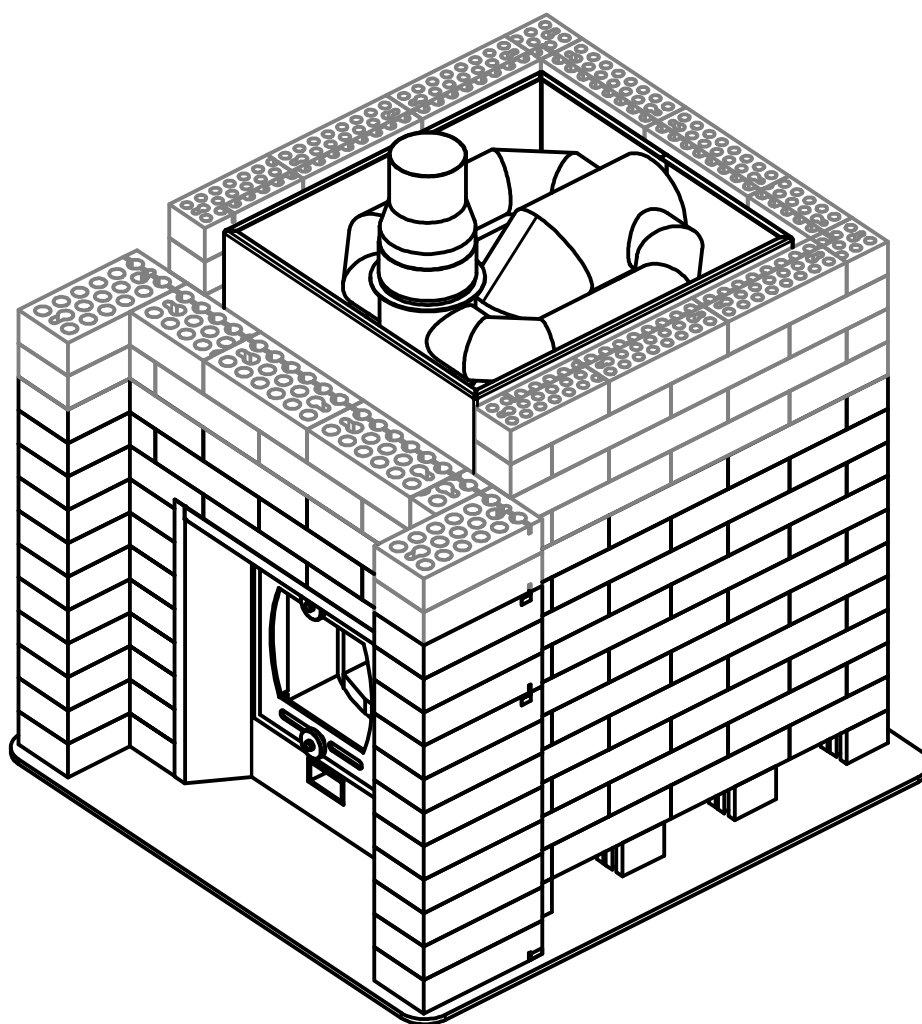


Б06/1

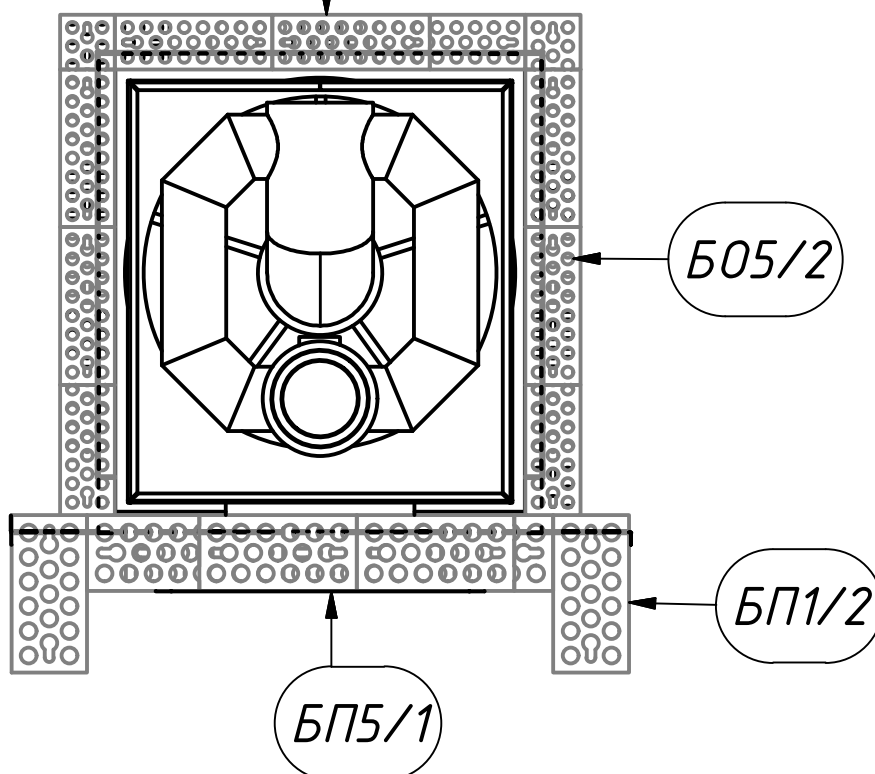

30

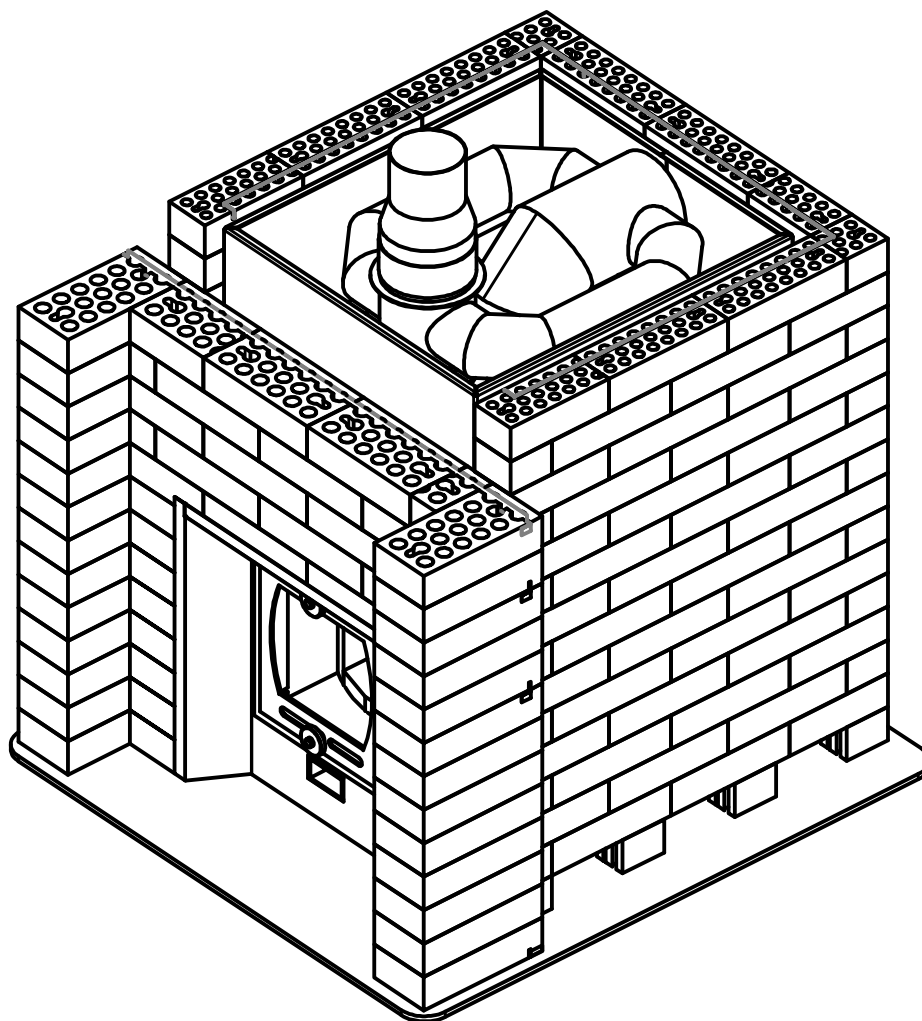



Л02/1

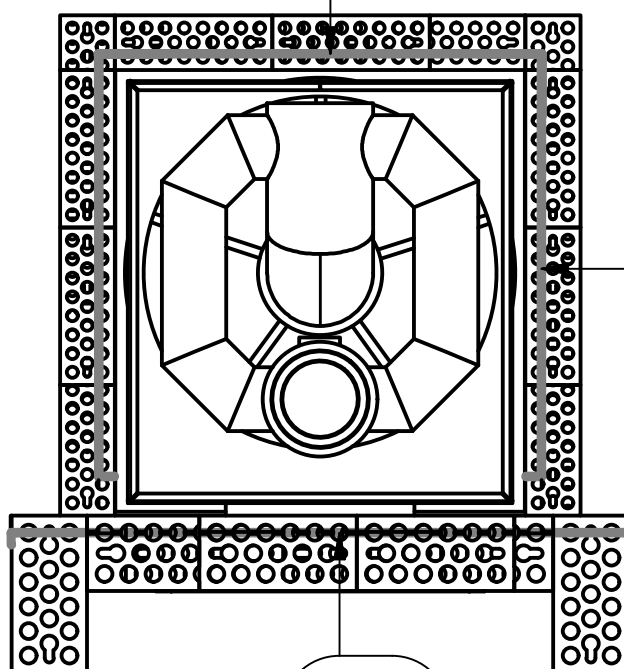

Л01/2


ЛП2/1

31

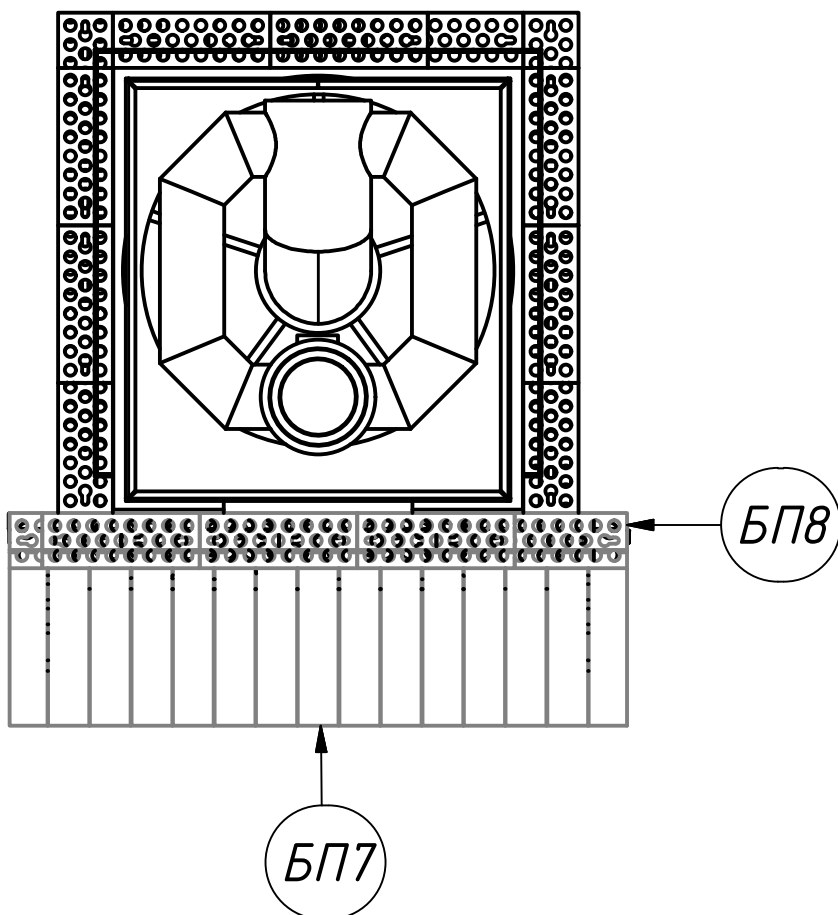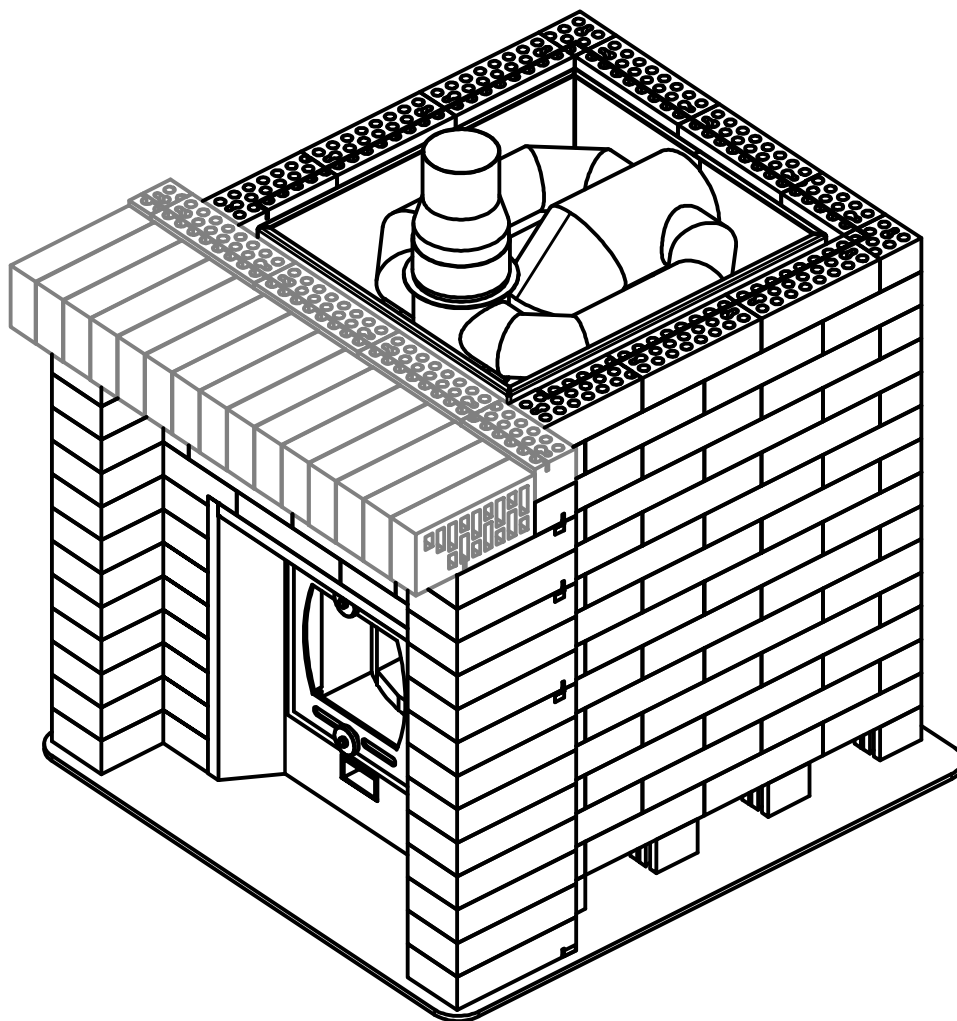



32


Завершающий ряд блоков облицовки закрыть полками облицовки
м15 и м16.

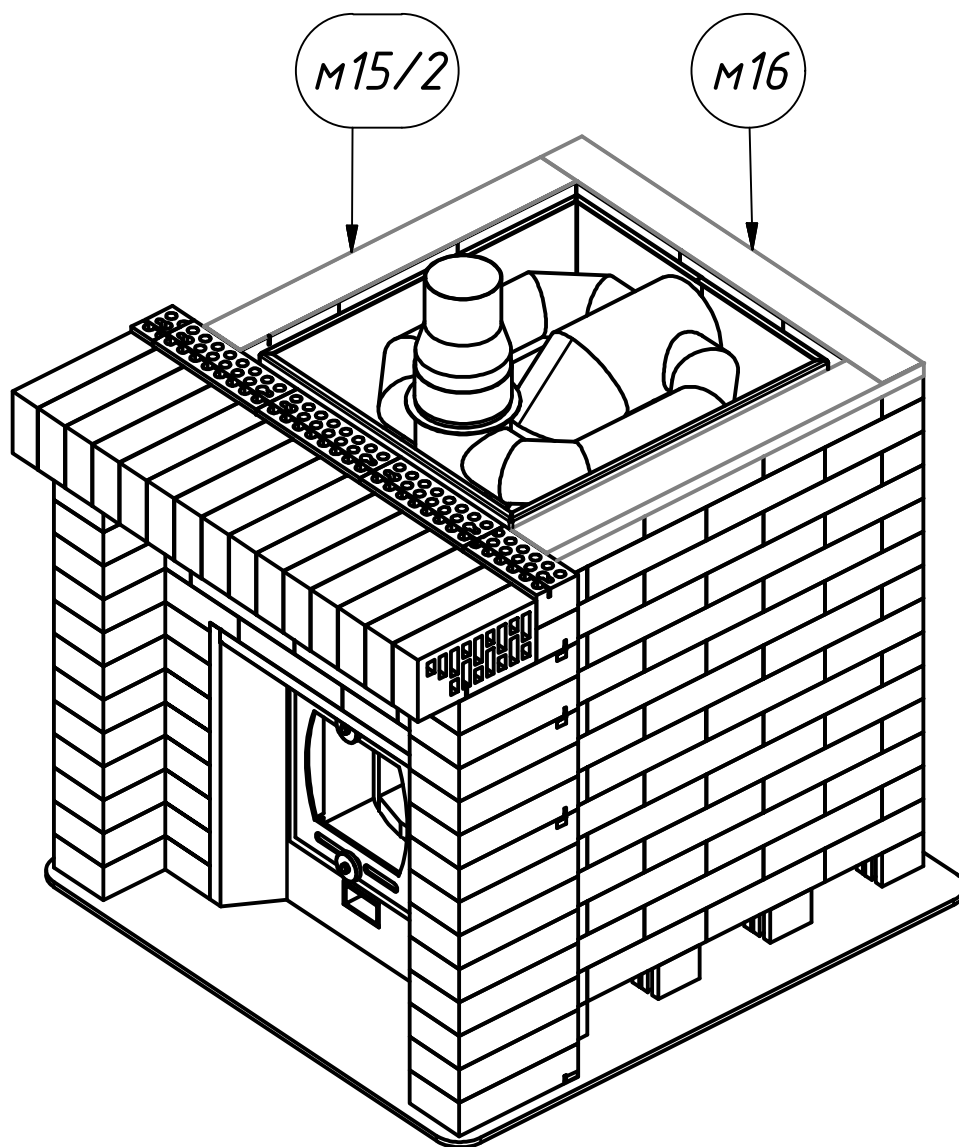

33

В заключение, установить на место регулятор притока м6.

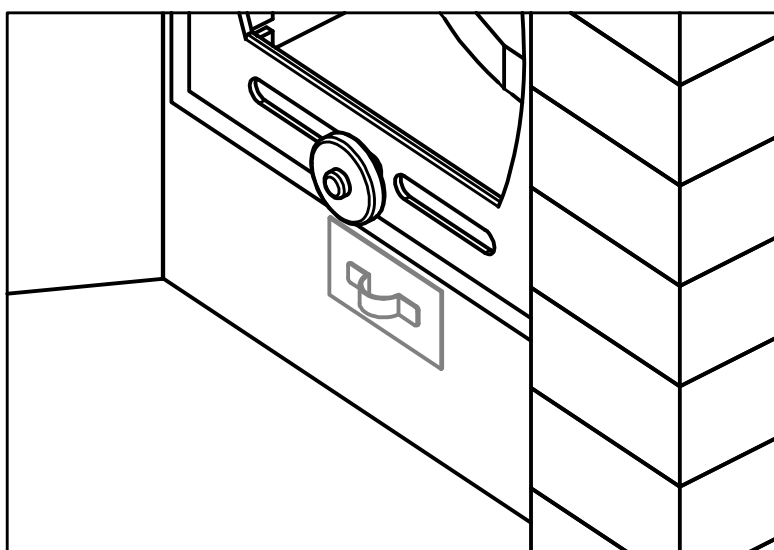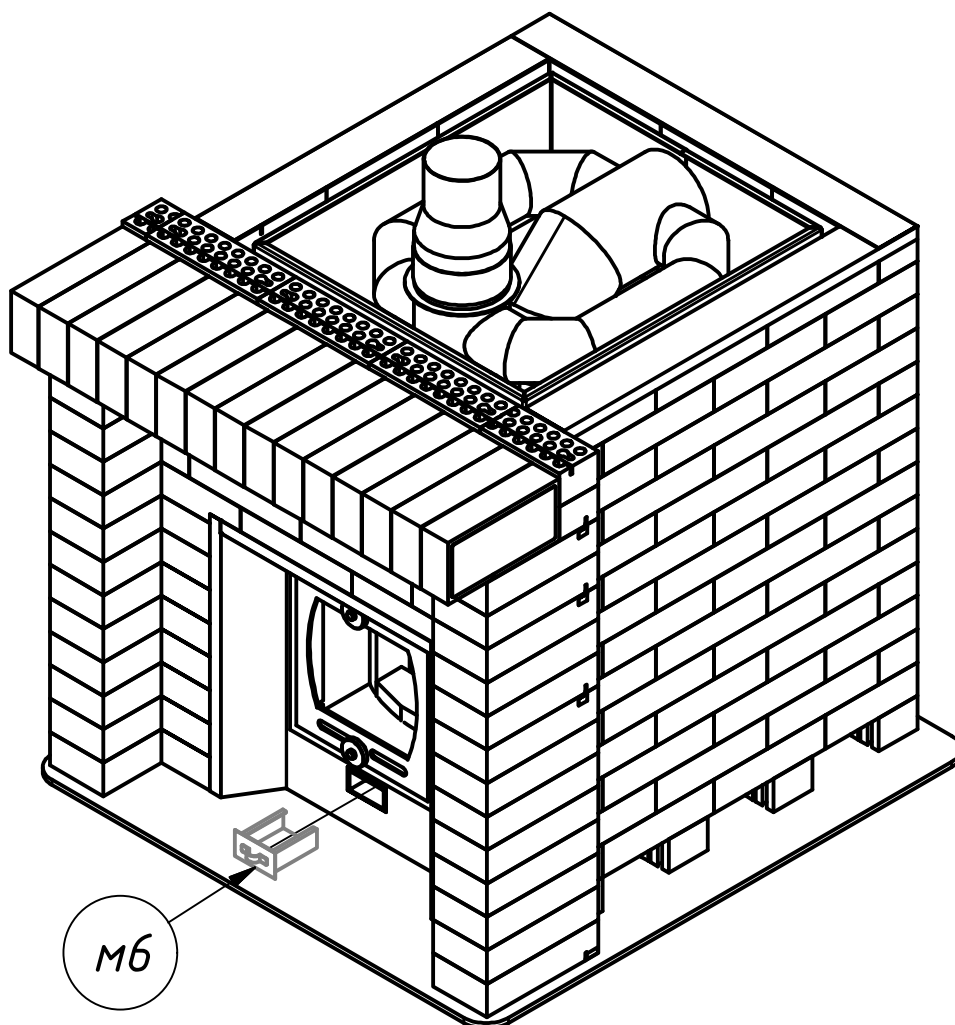

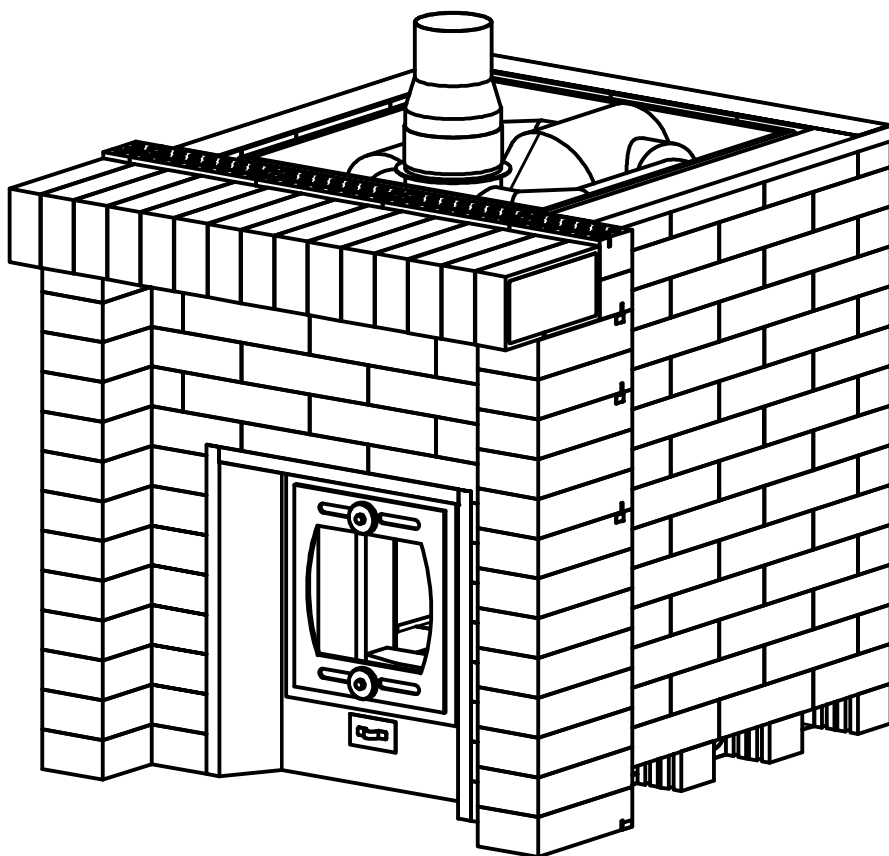

Ваша печь готова!

*Мы будем рады отзывам и фотографиям
установленной печи в Вашем интерьере:*

www.kdm-nn.ru

Тепла и уюта!