




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## МОДУЛЯ «МАНГАЛ»

(изделие представлено в базовой расцветке)

## ВВЕДЕНИЕ


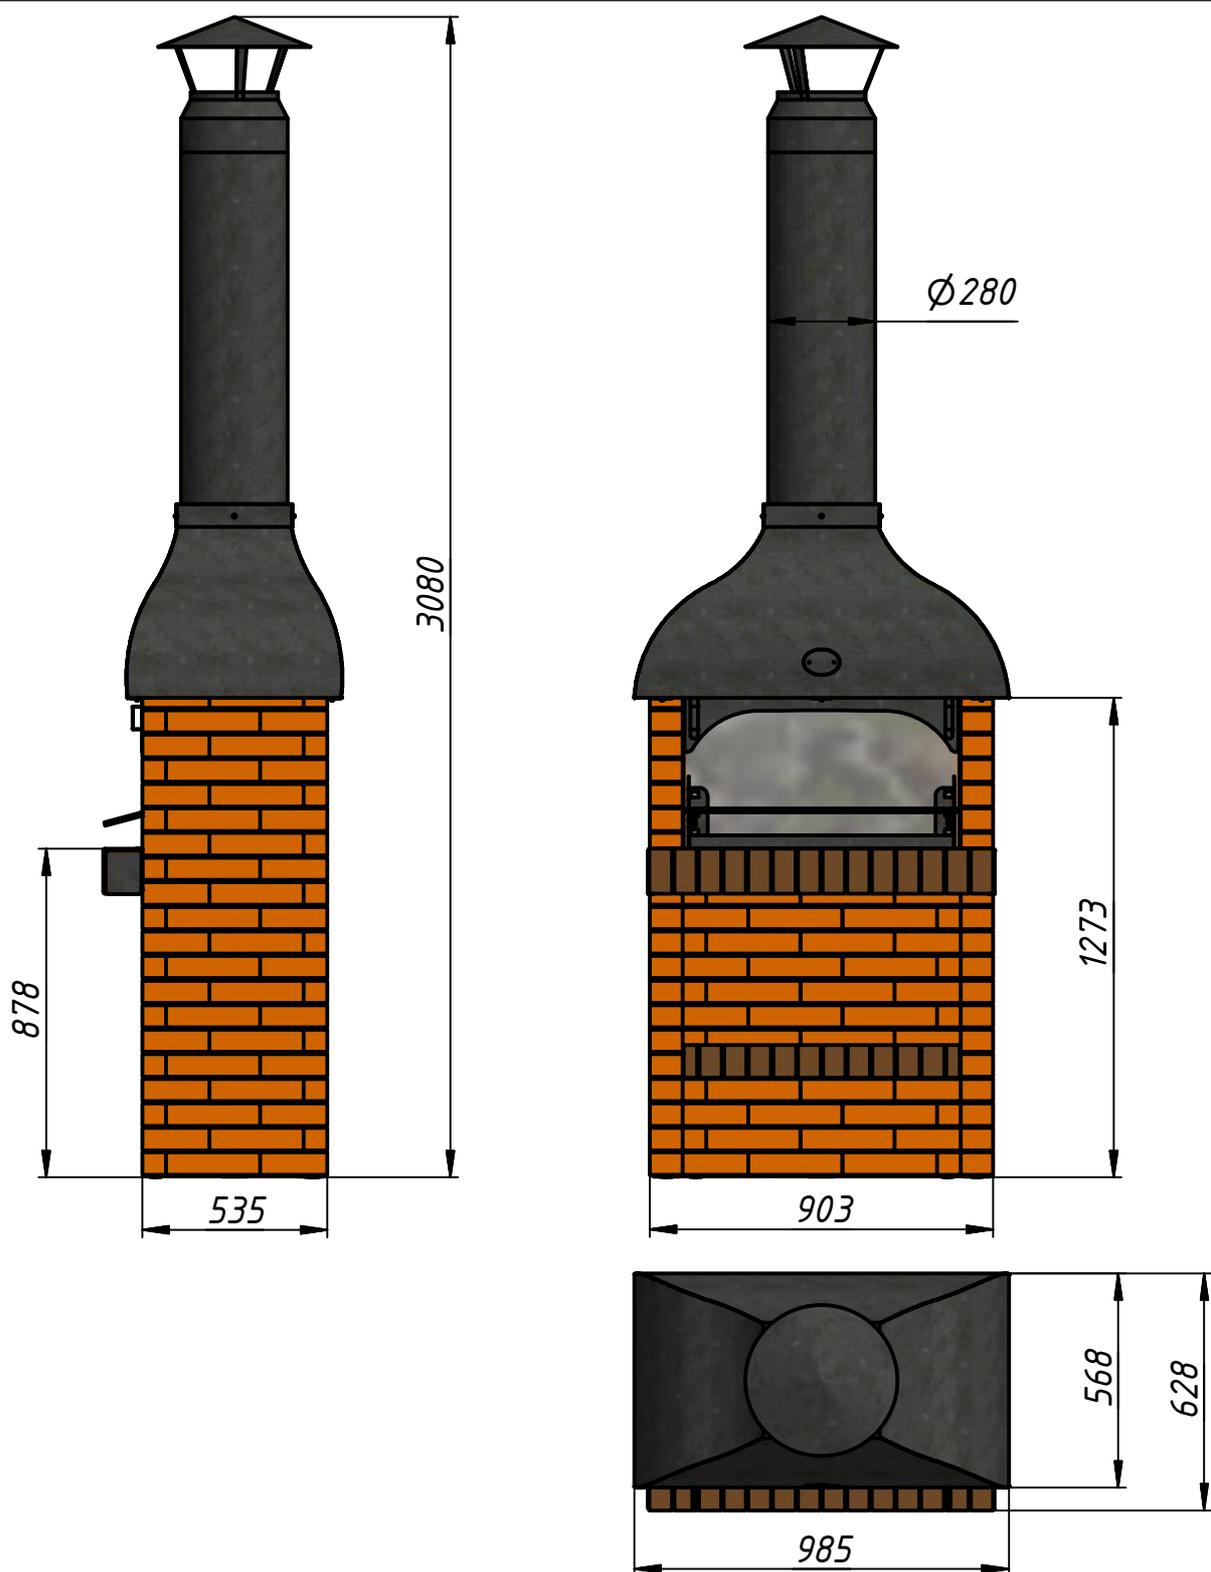


- При сборке рядов контролировать вертикальность, горизонтальность, параллельность и перпендикулярность блоков.
- Кирпичные блоки ( и пластины перевязки ) склеивать точно термостойким герметиком. На каждый блок или пластину достаточно несколько точек.
- Все блоки пронумерованы по месту расположения - слева направо по часовой стрелке. Первая цифра - номер ряда, вторая - номер блока в ряду.

*Желаем Вам успешной работы!*

1



На стартовой пластине М9 закрепить шпильки К2 (6 шт.),  
как показано на схеме.  
Установить пластину с закрепленными на ней шпильками на заранее  
подготовленное основание.

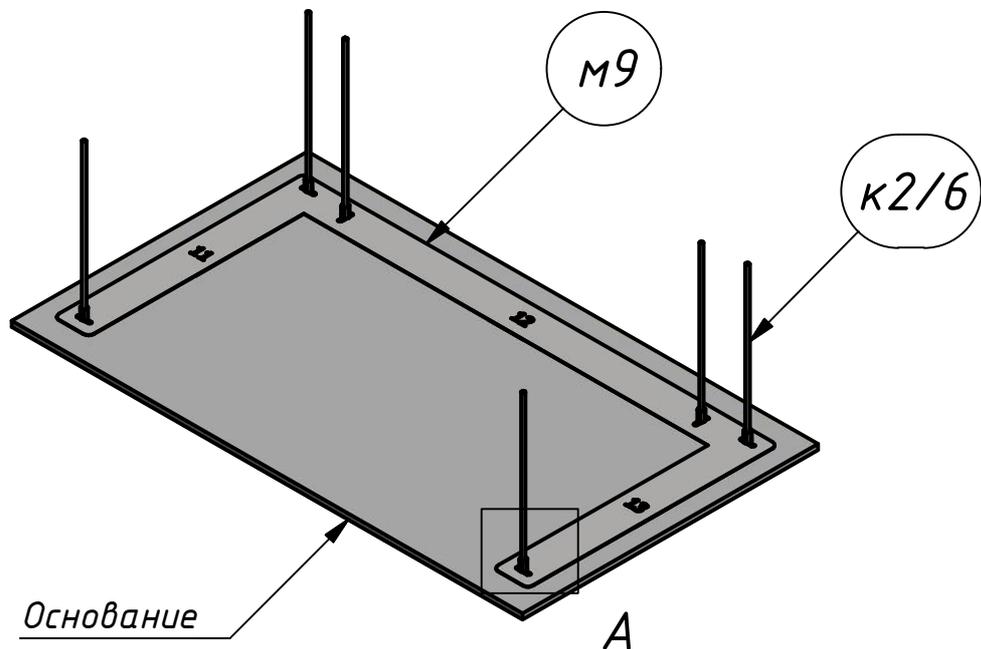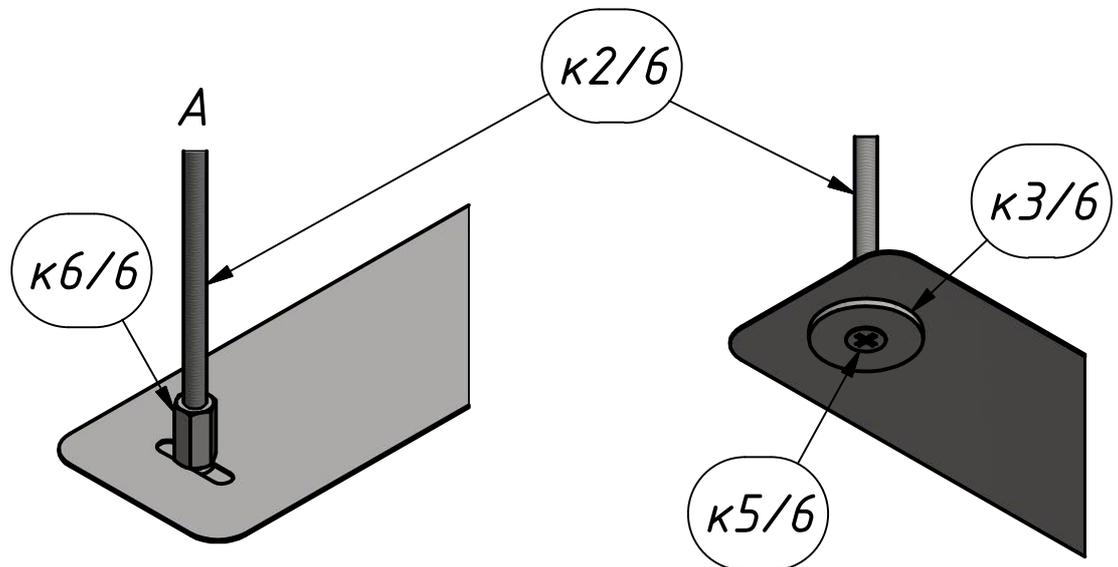

**Внимание!** На первые четыре ряда идут шпильки К2 длиной 280мм (6 шт.),  
упакованные отдельно и помеченные красной изолянткой.  
На следующие четыре ряда идут шпильки К1 длиной 260мм (24 шт.) – они  
помечены синей изолянткой.



2

Блоки, в соответствии с нумерацией, надеть на шпильки, склеивая их между собой герметиком и скрепляя гайками через пластины (см. шаги 3, 4).

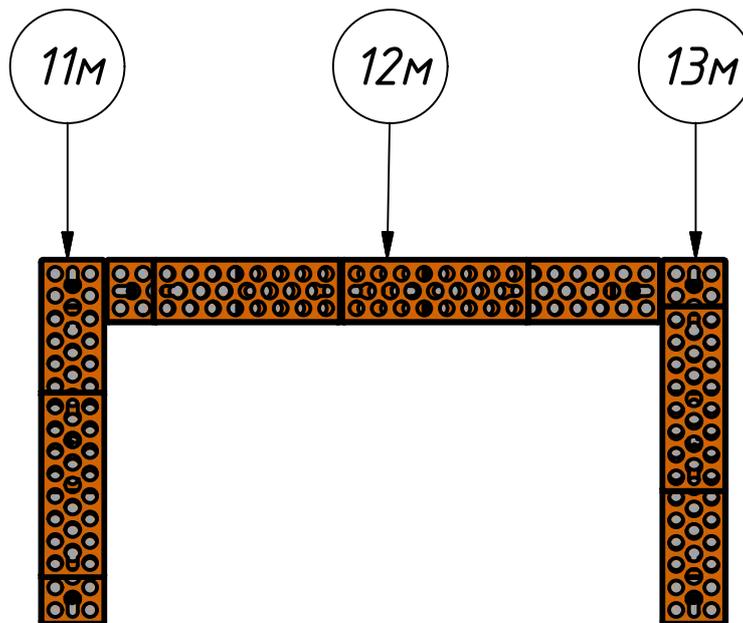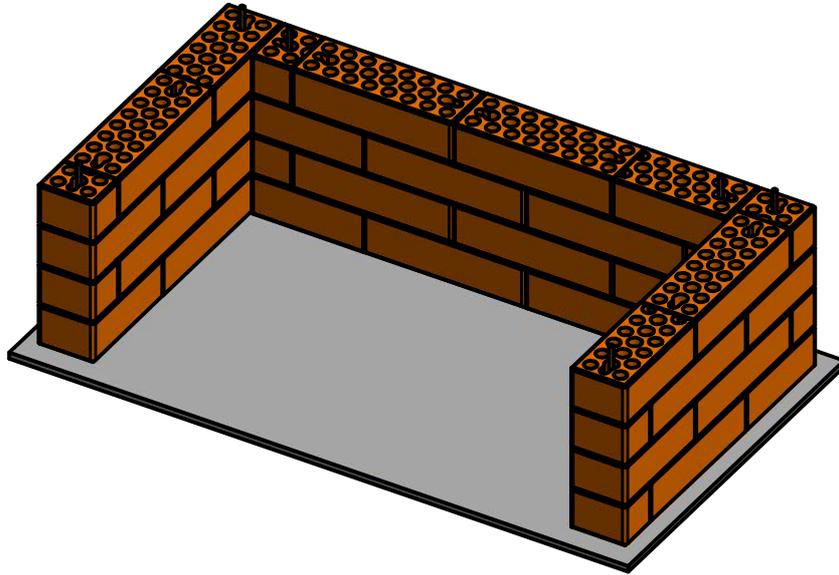


3

При помощи герметика приклеить на блоки первого ряда полку мангала нижнюю с одинаковым отступом от краёв блоков (около 10 мм). При необходимости, скорректировать положение блоков, затем закрепить установленные детали при помощи гаек к7 (6 шт.), вкрутив их по центру отверстий в кирпиче (так, чтобы они не мешали блокам следующего ряда).

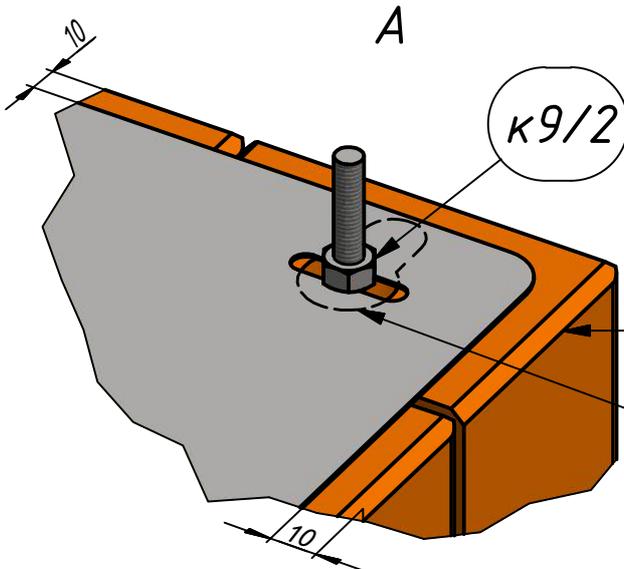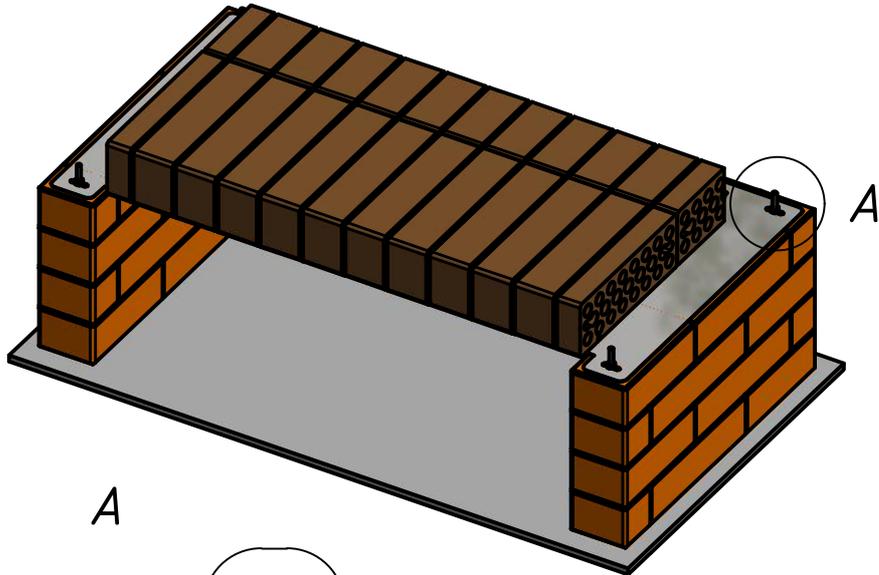

Расстояние между краями  
пластин блоков около 10мм



Отверстие в кирпиче

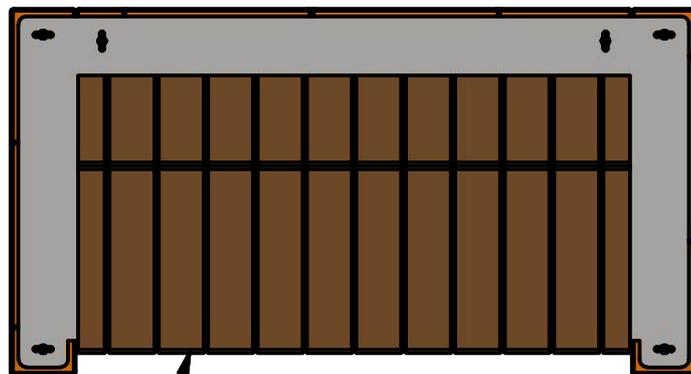

Полка мангала нижняя



4

Гайки к6 (6 шт.) навернуть на свободные концы шпилек до середины резьбы гаек, после чего вкрутить шпильки к1 второго ряда (6 шт.).

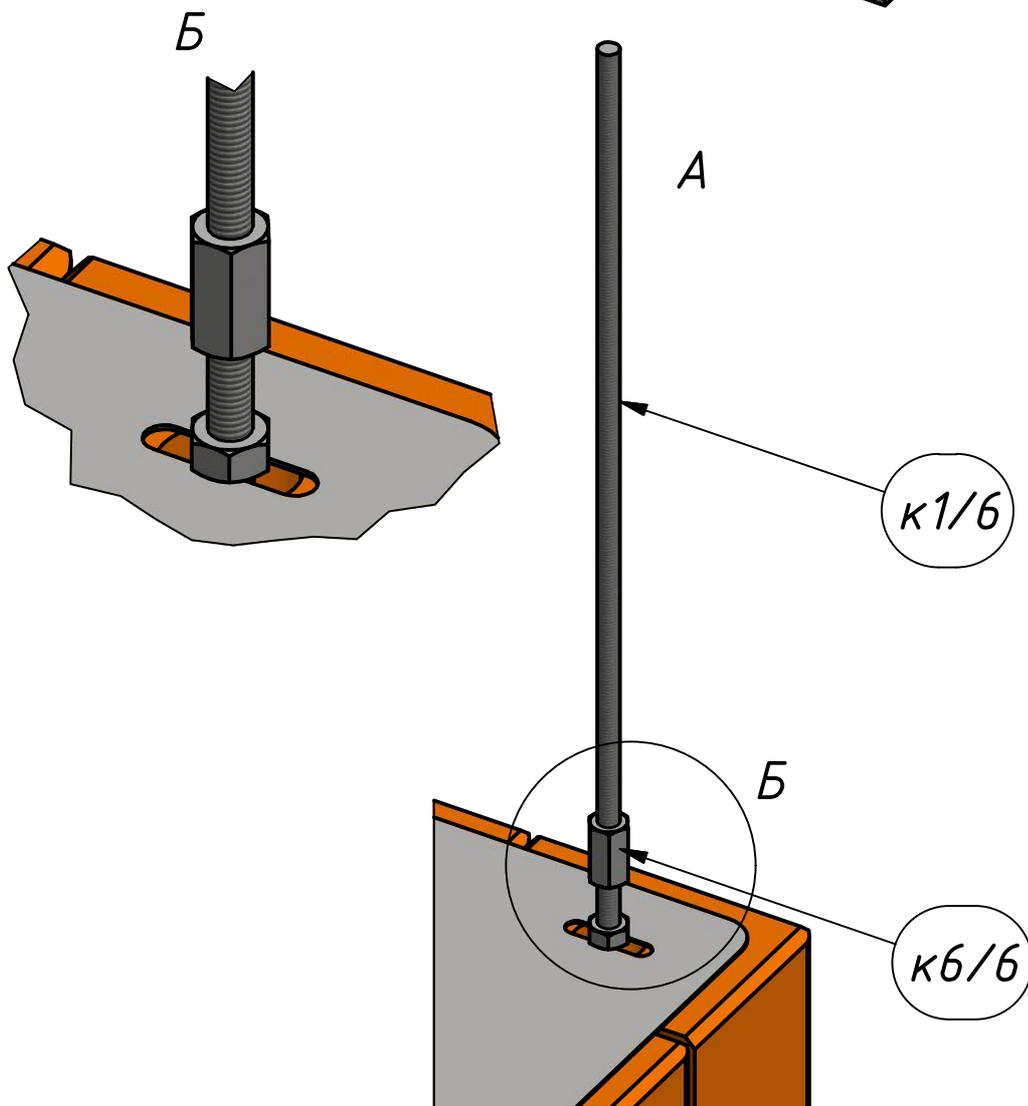
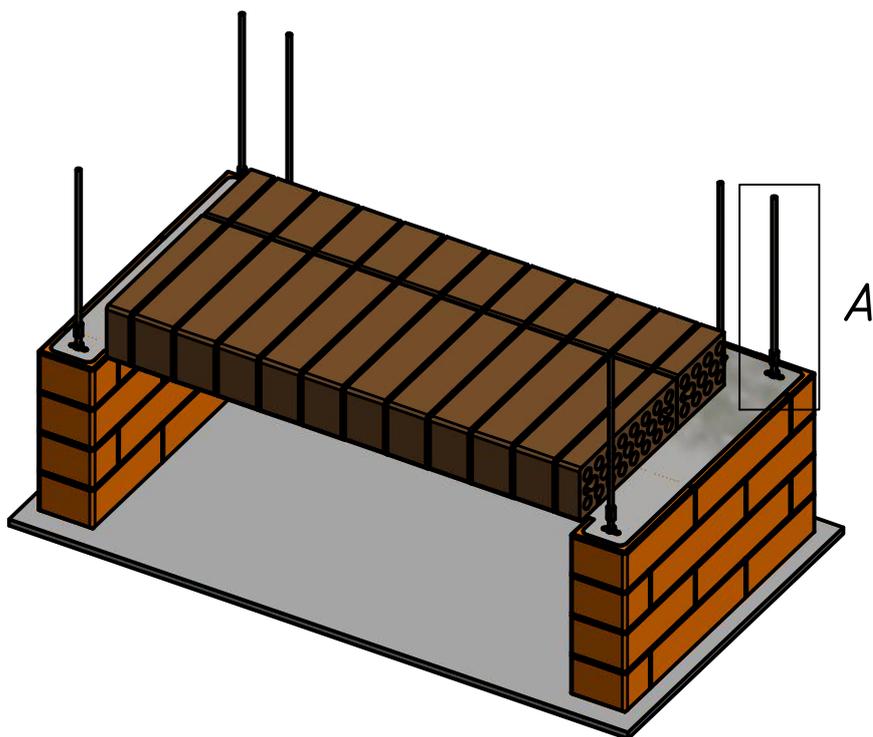


5



Аналогично блокам предыдущего ряда, установить блоки второго ряда, приклеить пластины, закрепить их гайками и вкрутить шпильки ( см. шаг 6 ).

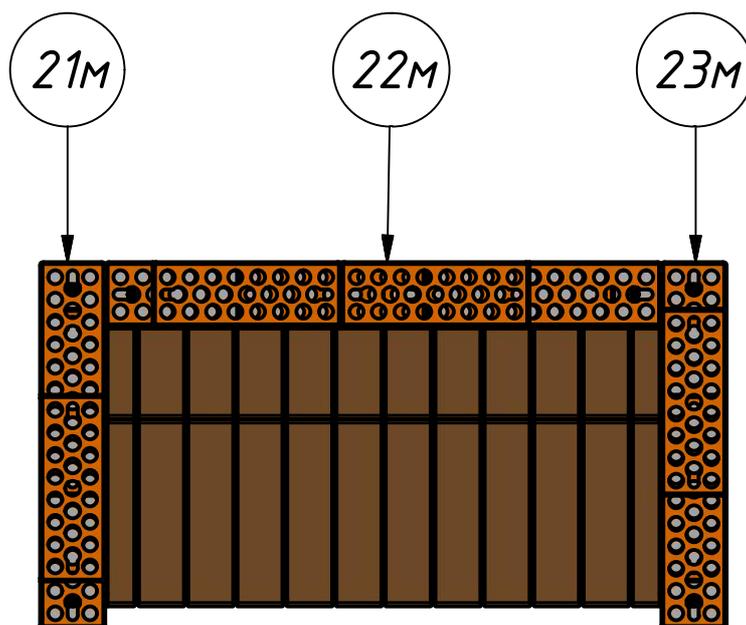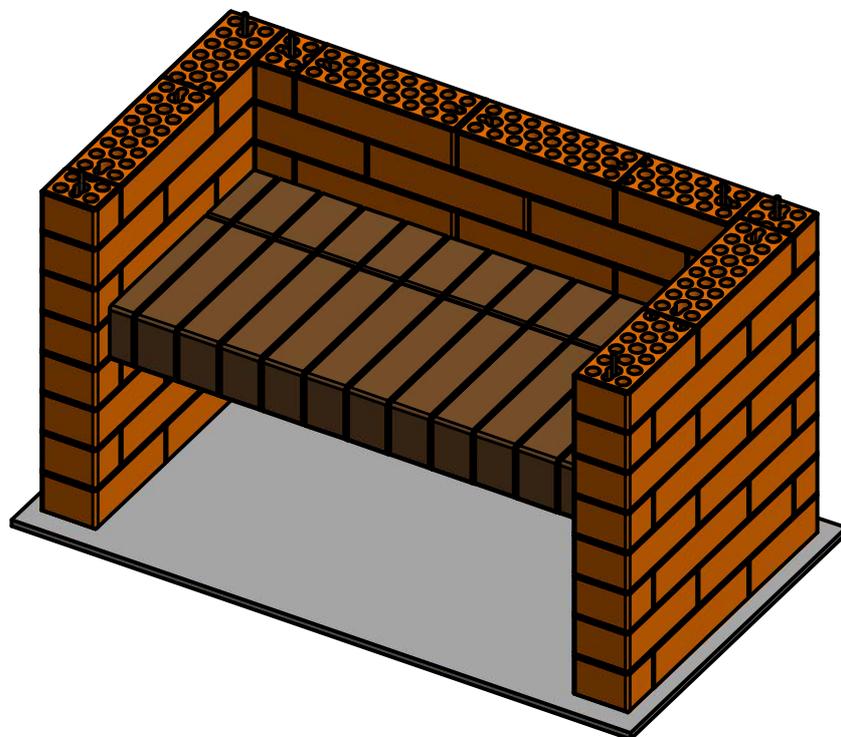

6

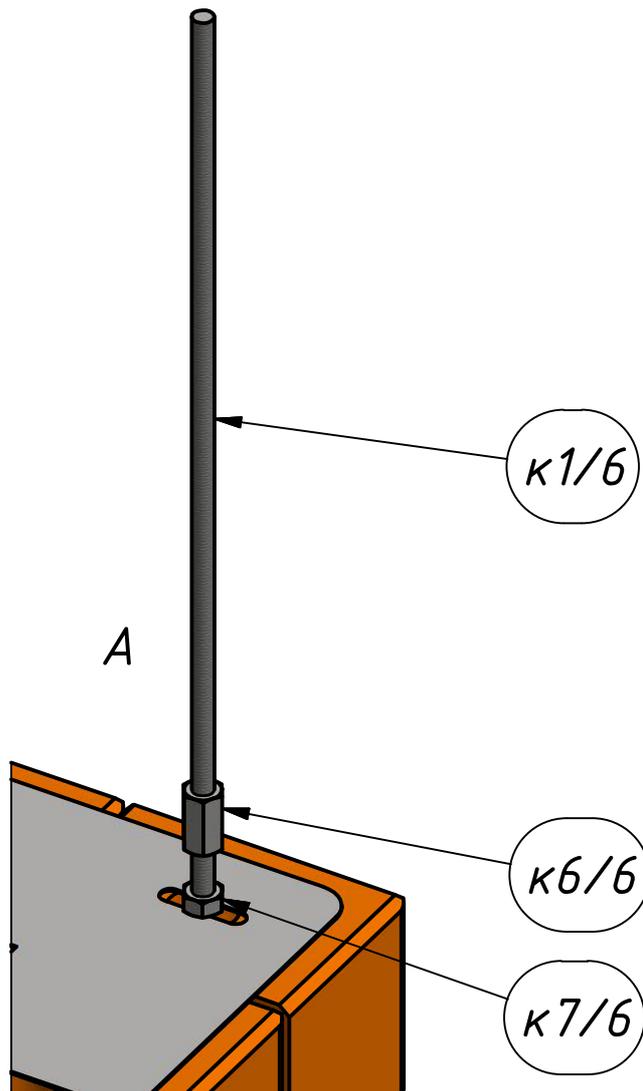
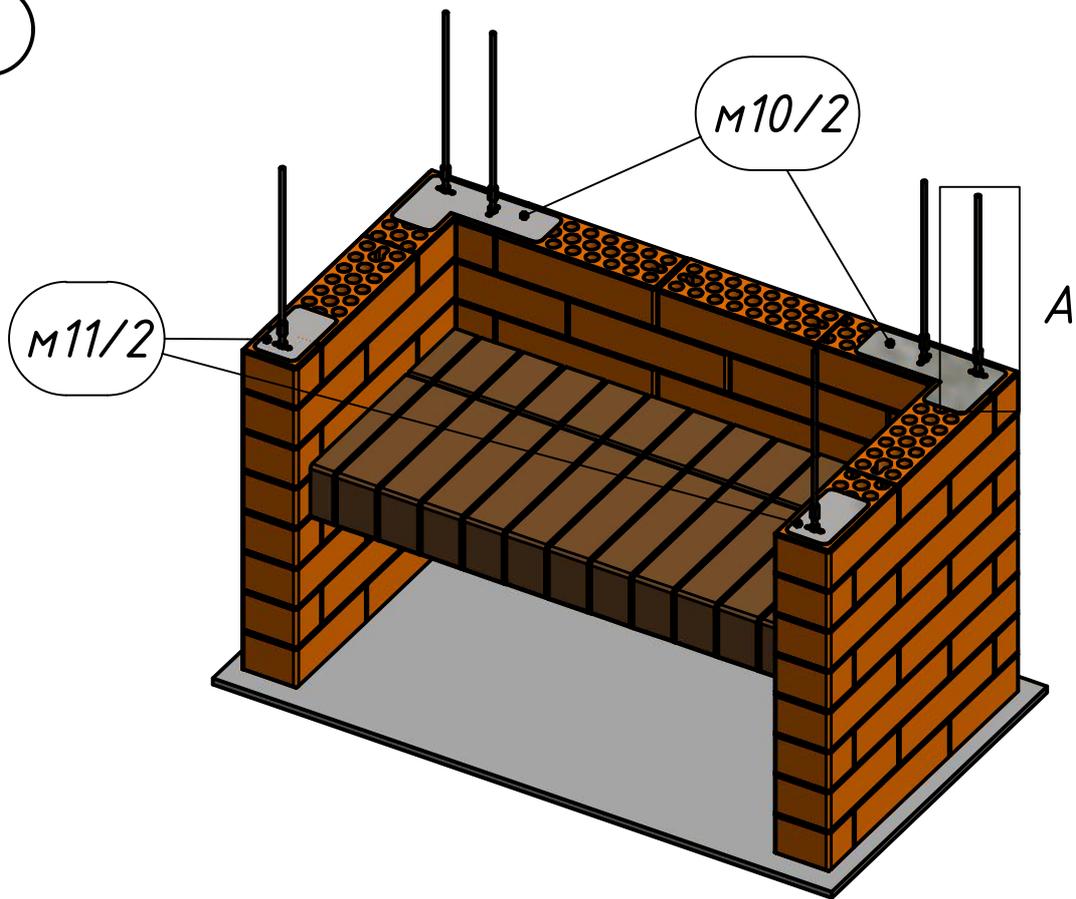


7

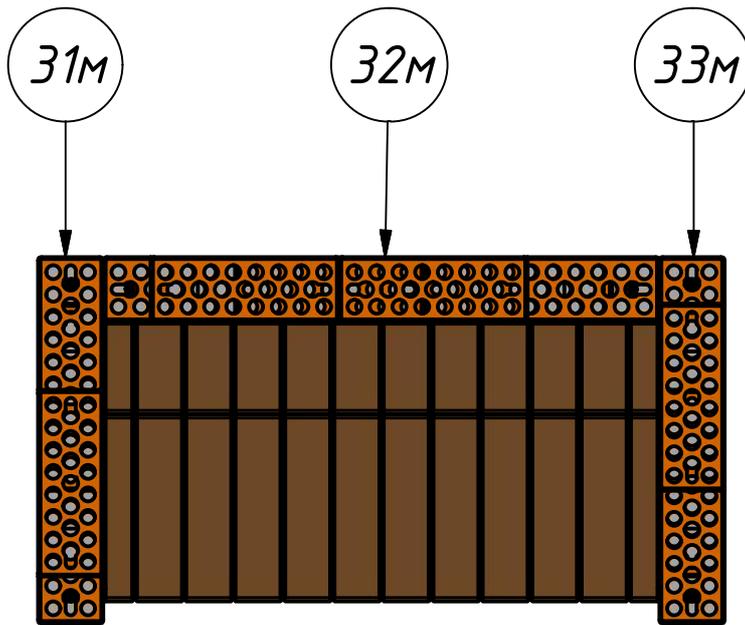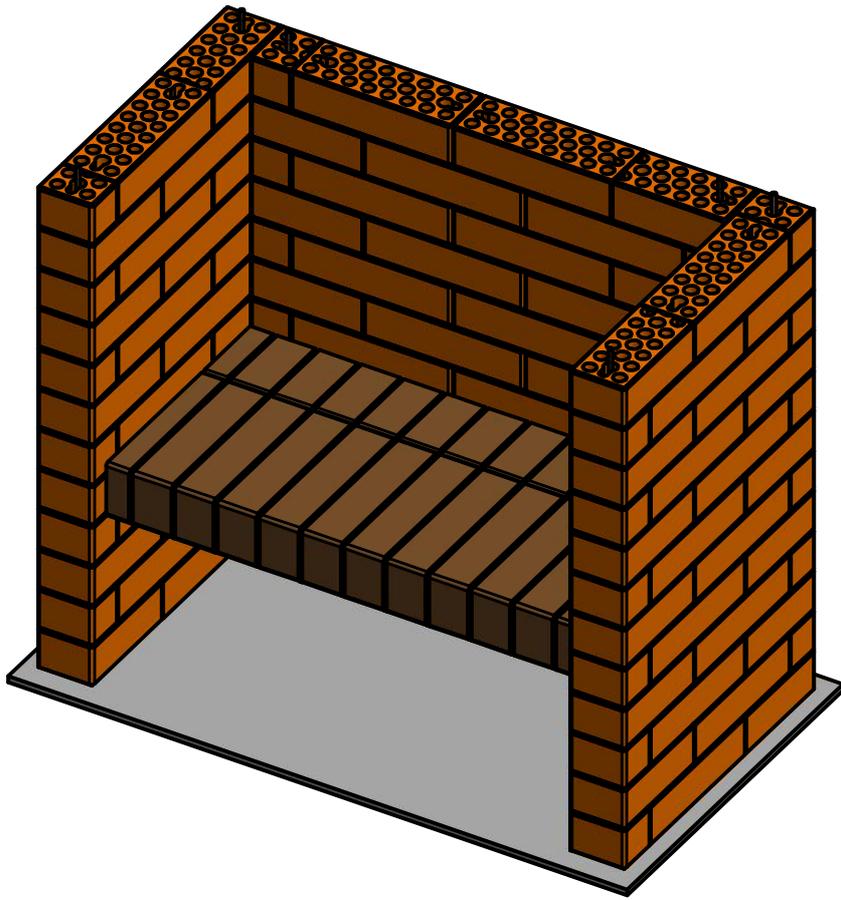

8



Установить столешницу мангала, аналогично полке нижней, и зафиксировать ее при помощи гаек к7 (6 шт.).  
Накрутить гайки к6 (6 шт.) и ввернуть шпильки к1 (6 шт.)

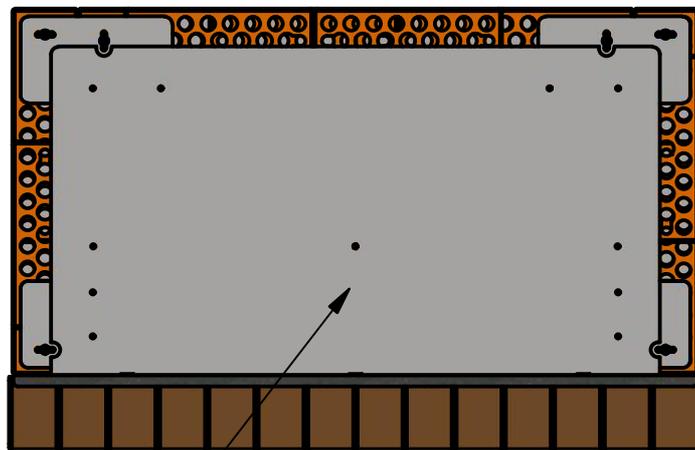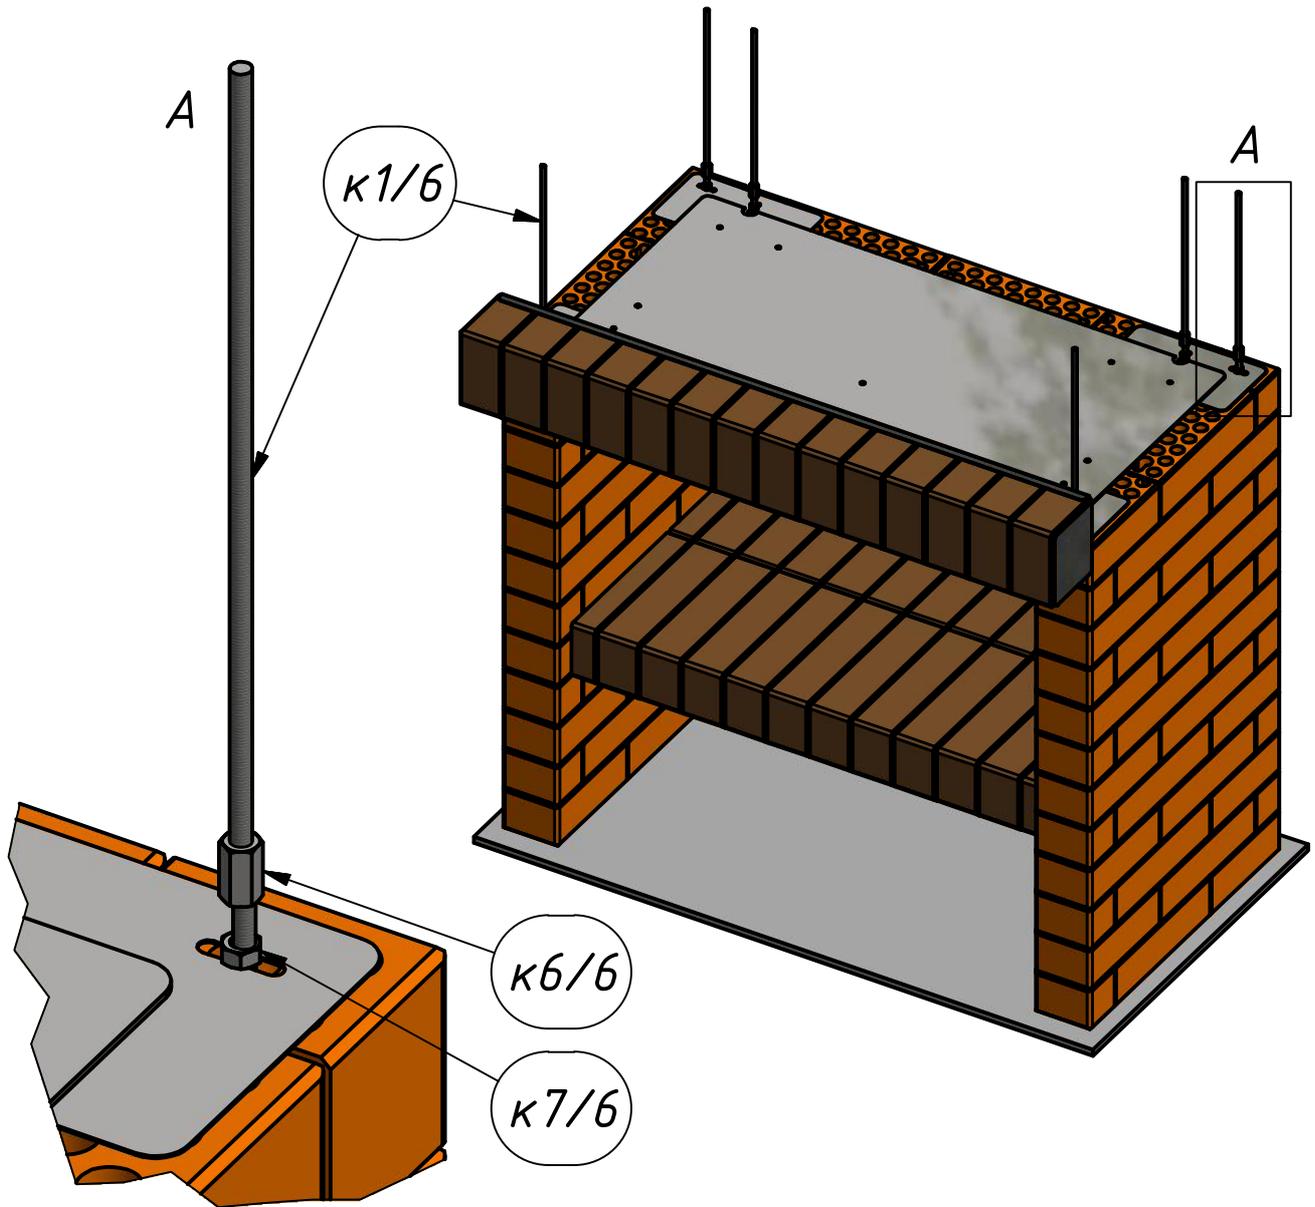


Полка мангала нижняя

9



Четвёртый ряд блоков установить аналогично предыдущим, с той разницей, что все блоки имеют снизу вырез под столешницу.

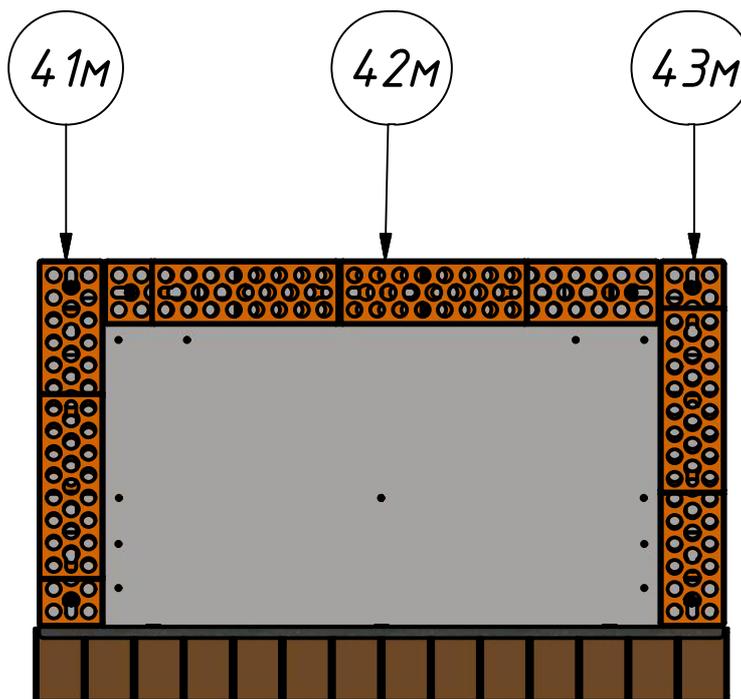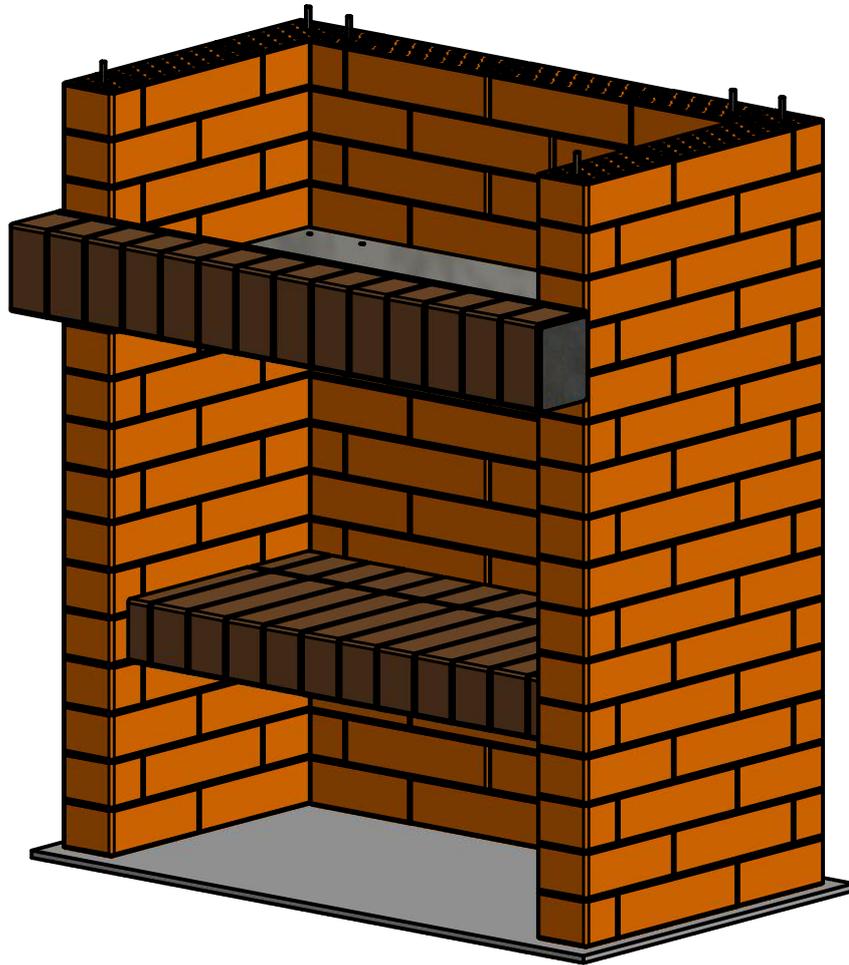

10

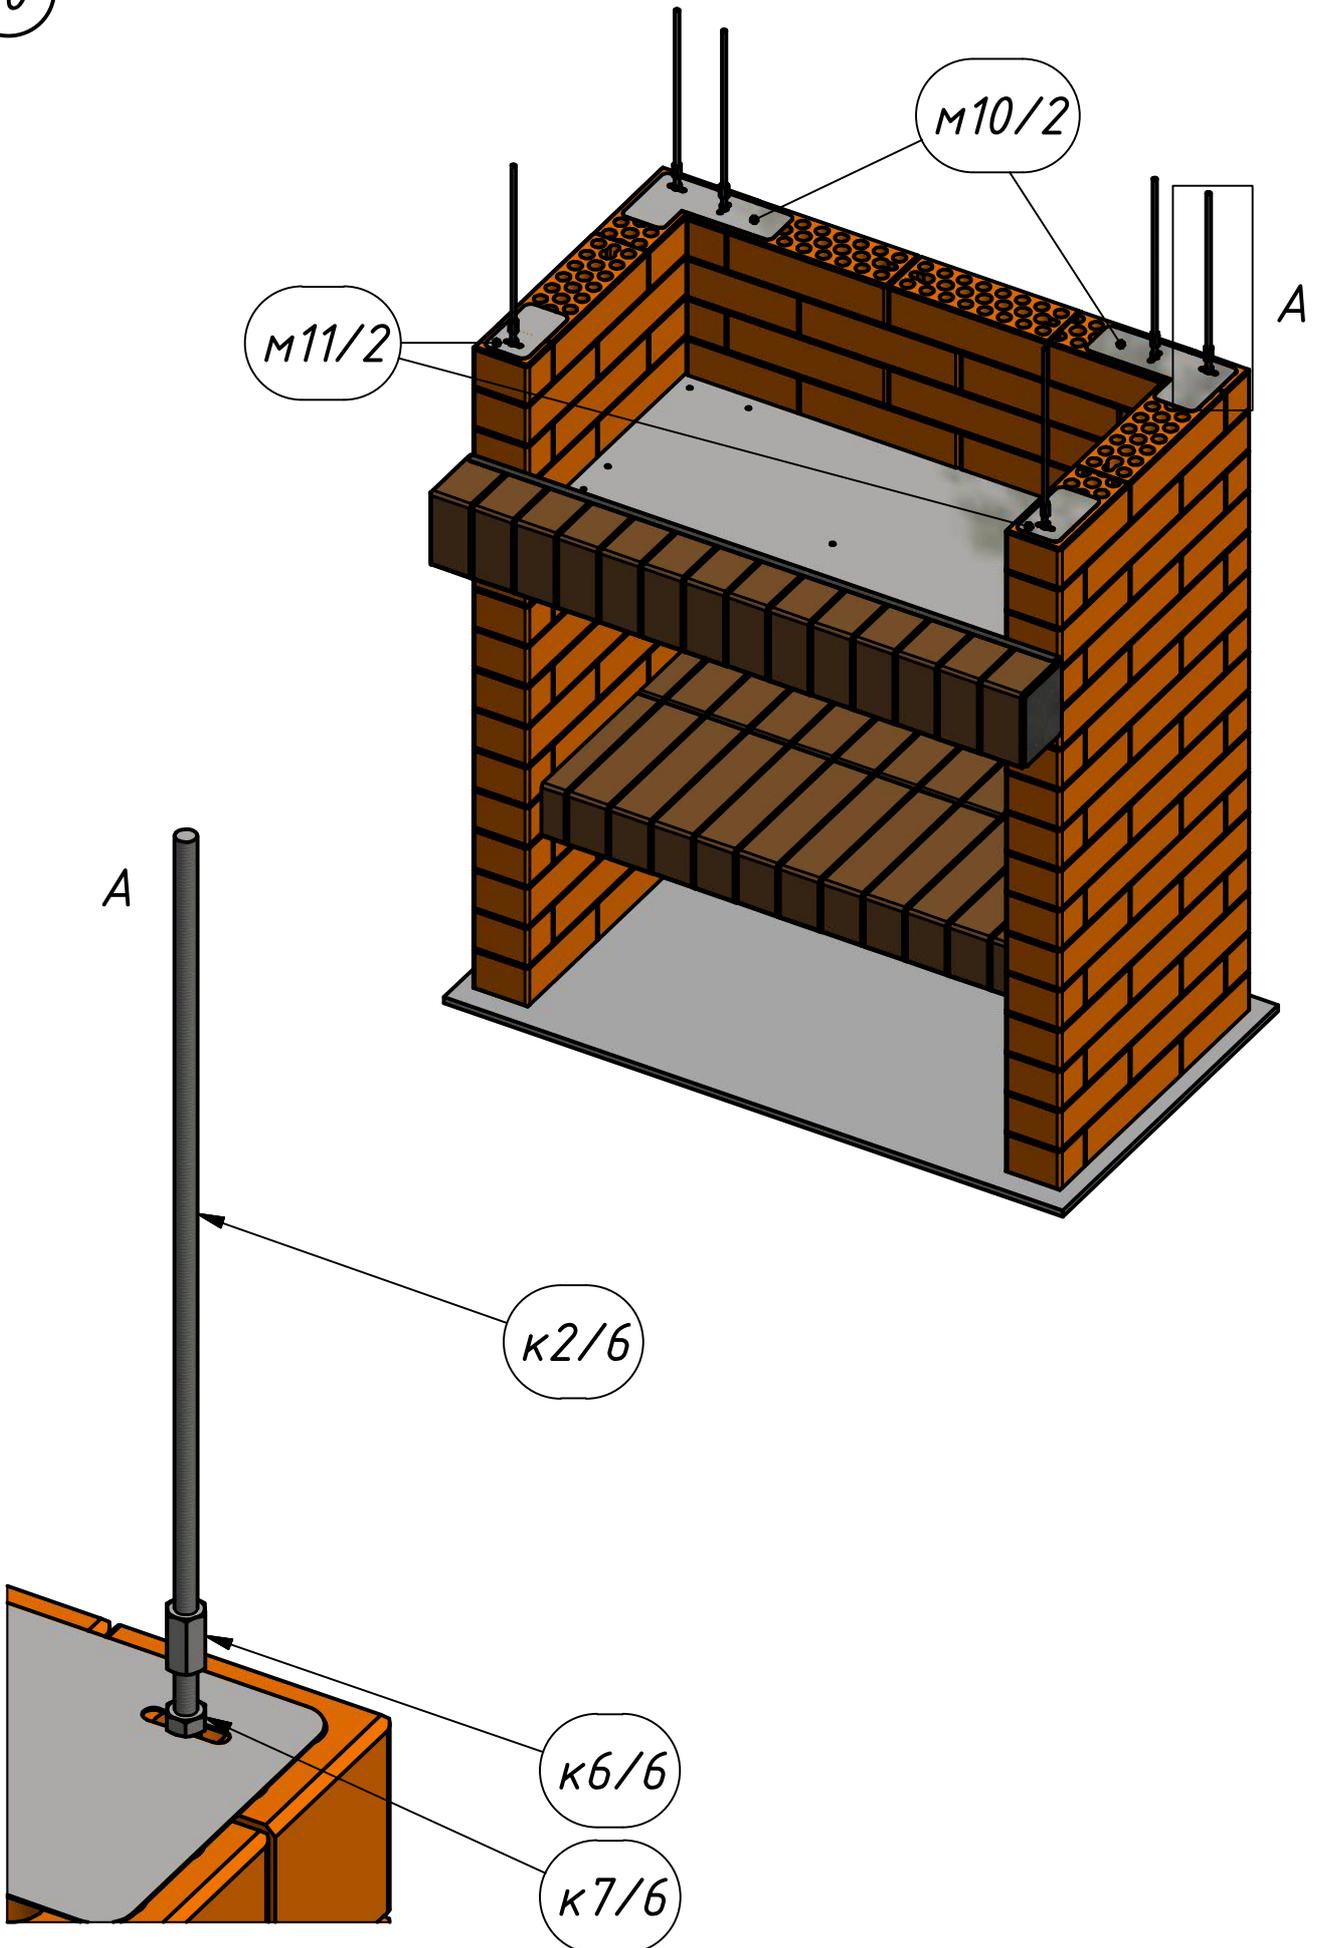


11

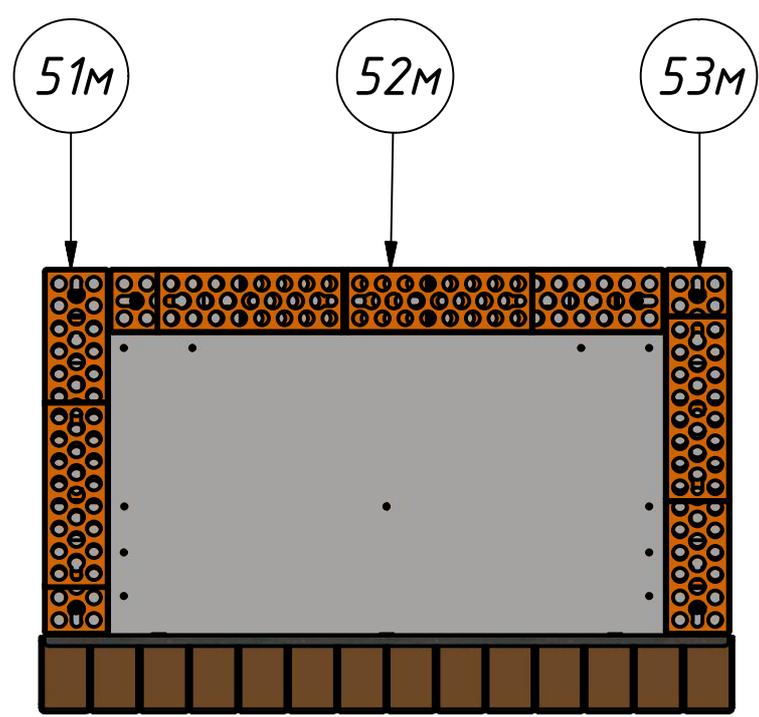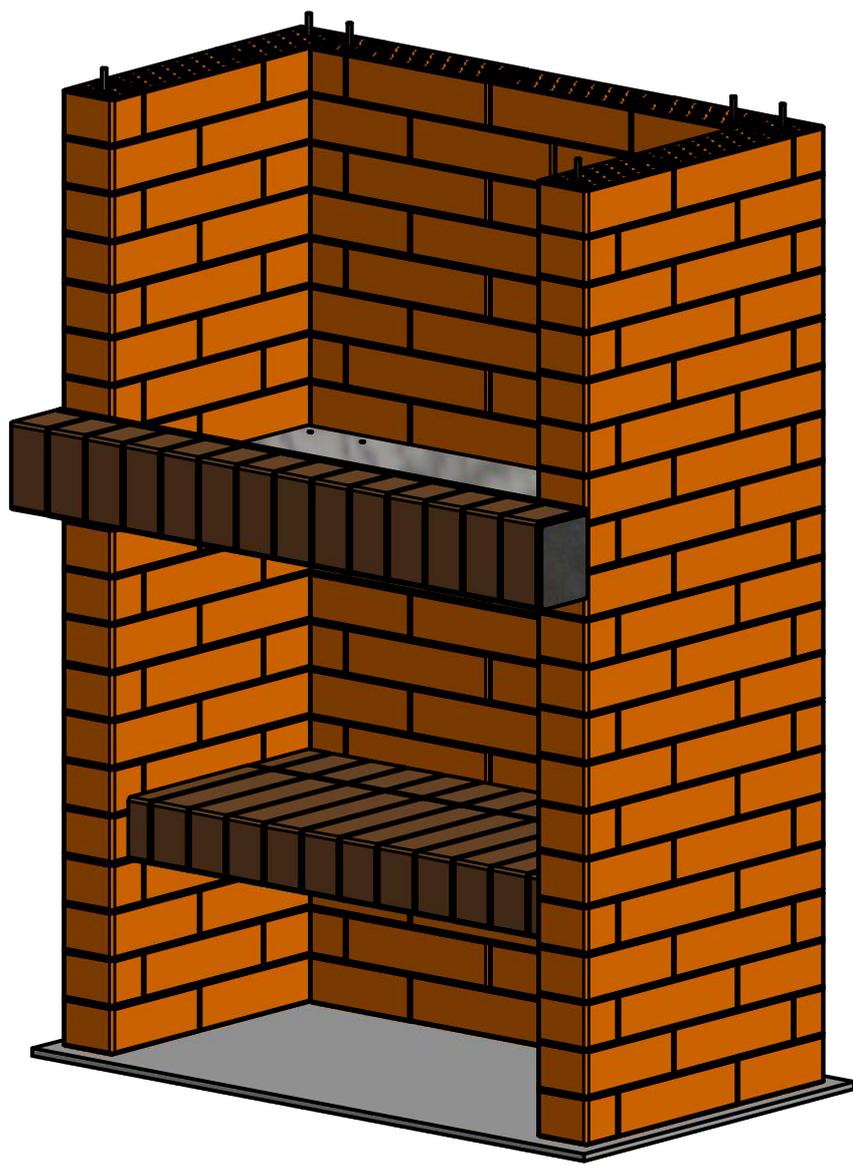


12

Разместить экран мангала М12, как показано на схеме.

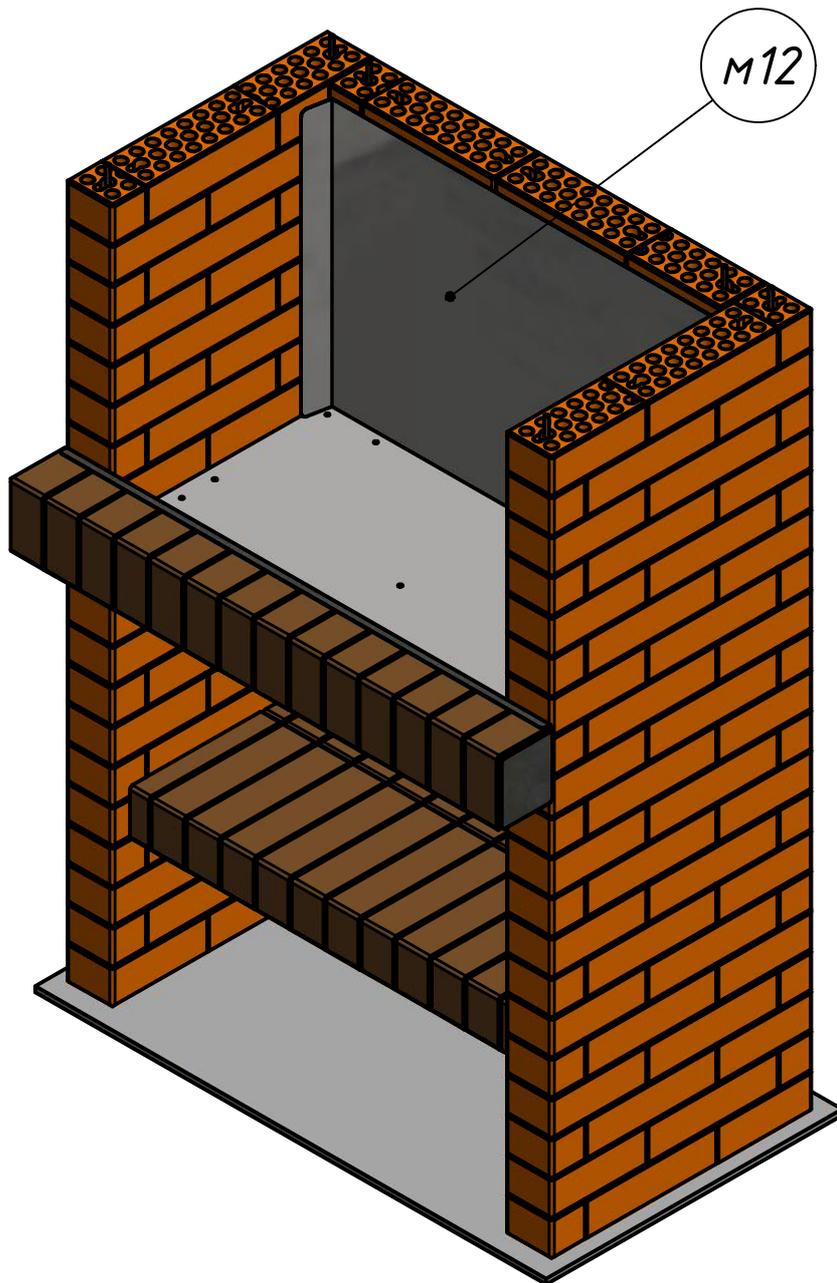


13

Мангал-вставку в сборе разместить на столешнице мангала.

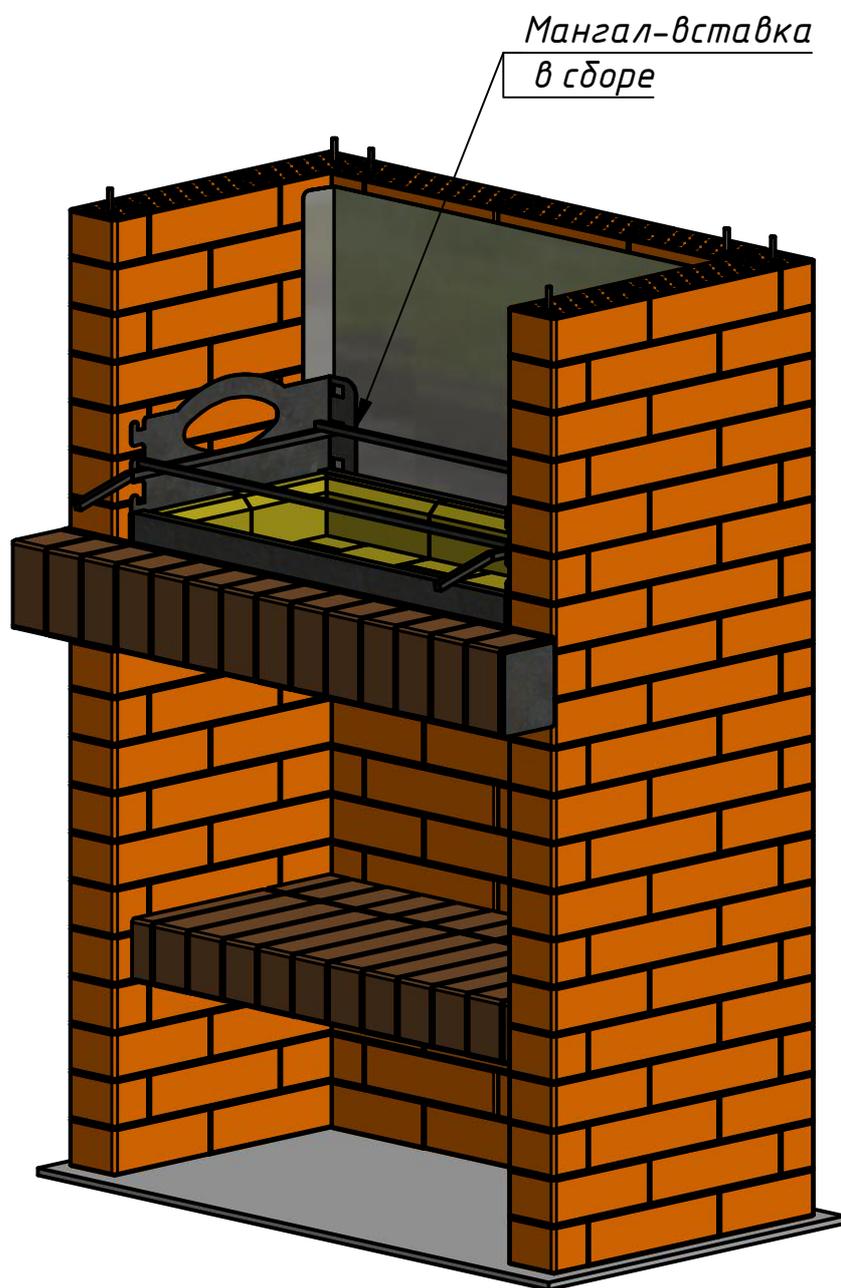


14

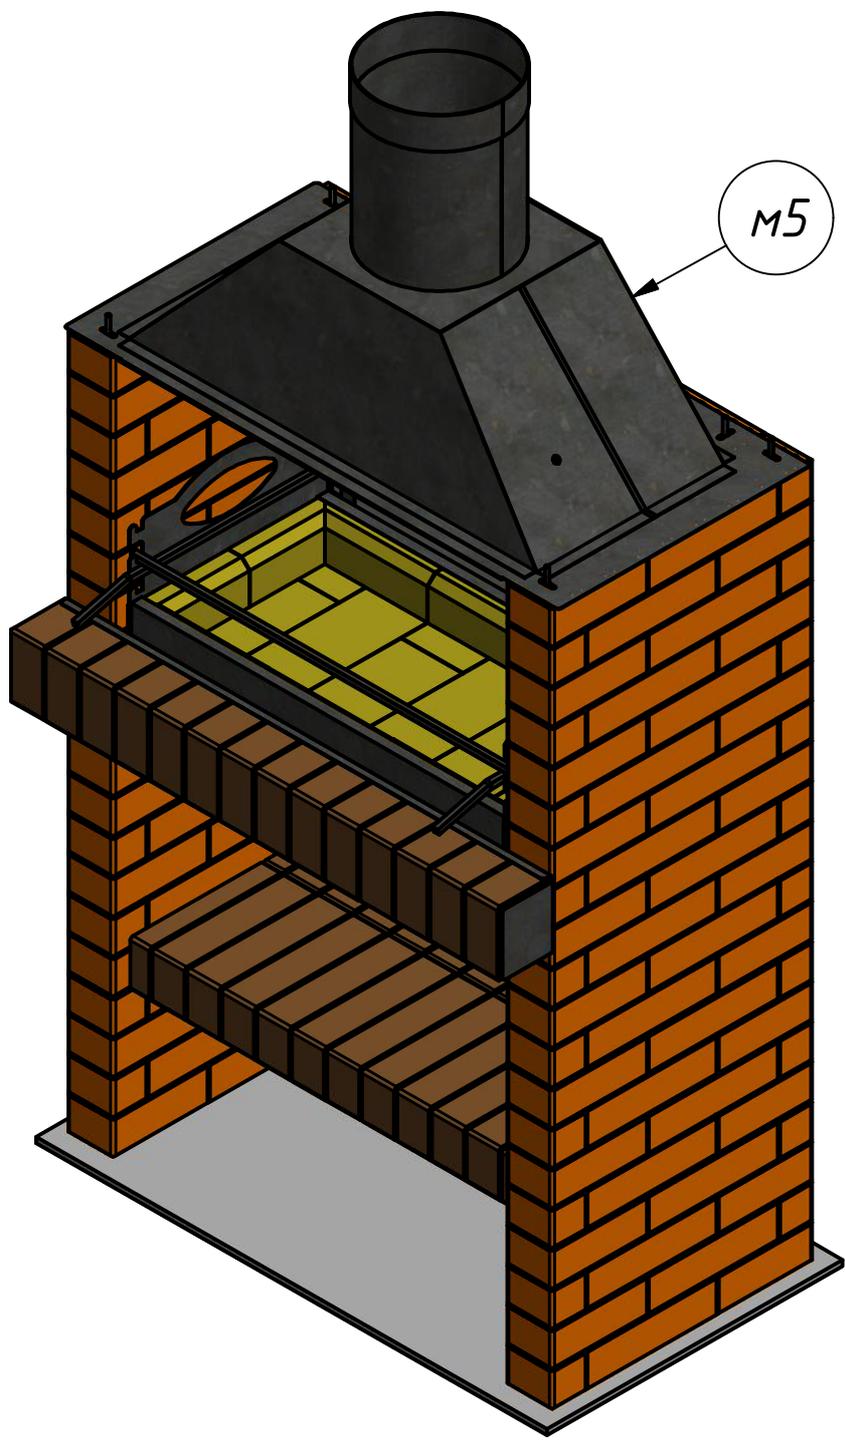



15

Профили зонта м6.1 и м6.2 закрепить при помощи гаек к7 (6 шт.)  
поверх зонта внутреннего м5.

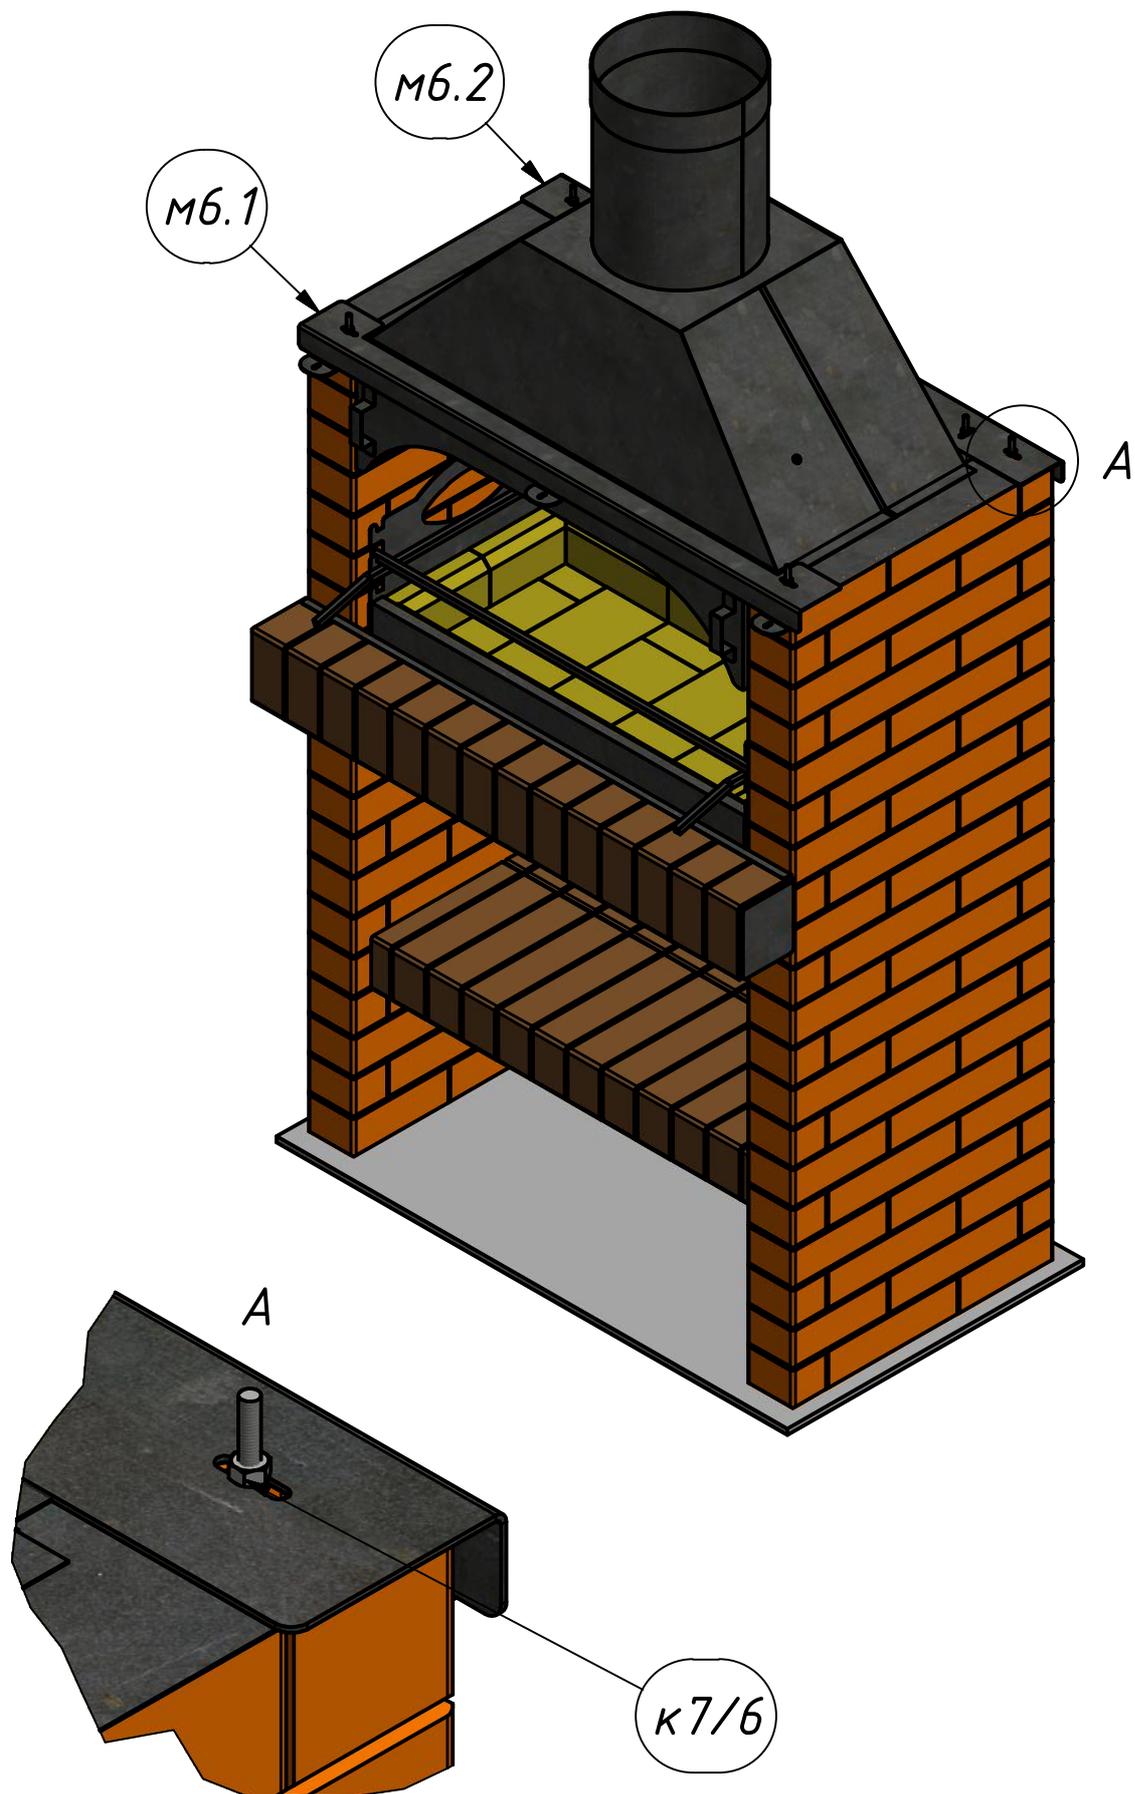




16

После закрепления зонта внутреннего разместить внутри него зуб м5.1. Для этого зуб поднять внутри зонта вдоль его передней грани до упора, после чего задвинуть к дальней стенке, совмещая вырезы в зубе с заклепками внутри зонта.

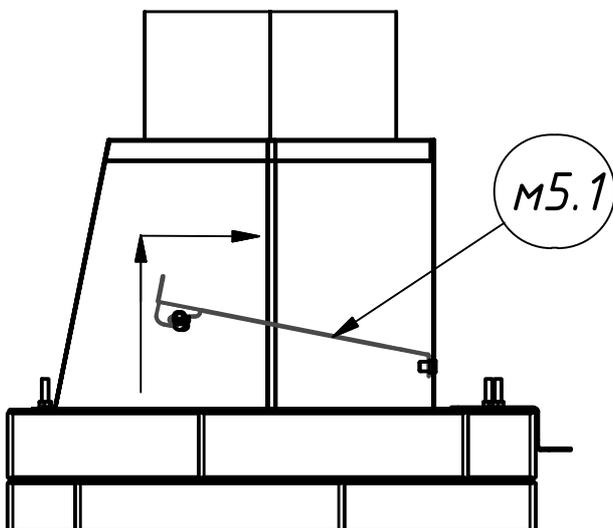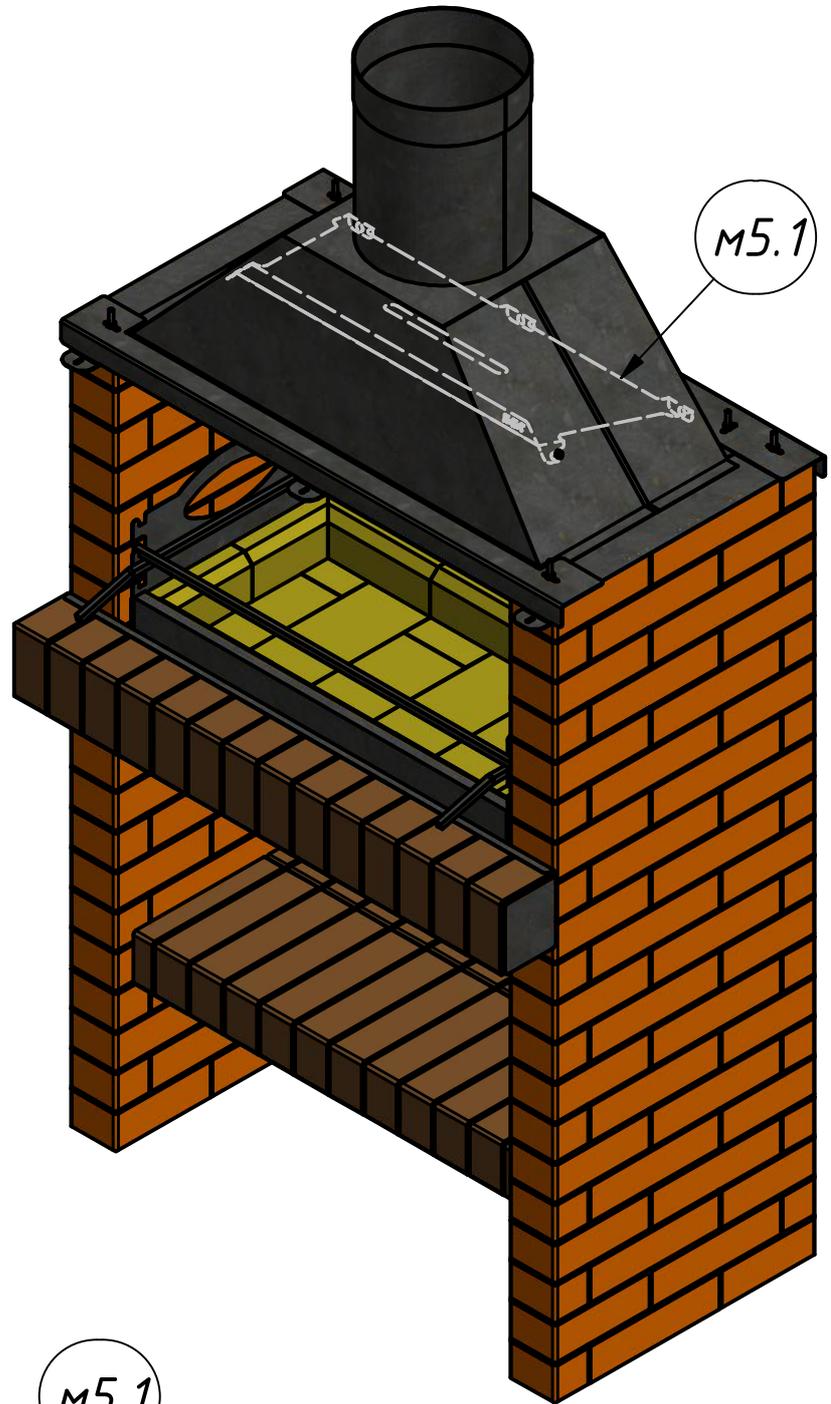

17

На зонте внешнем мз закрепить 10 гаек-скоб к8 для дальнейшего крепления деталей (6 снизу и 4 сверху).  
Установить зонт мз, закрепив его снизу саморезами к4 (6 шт.).

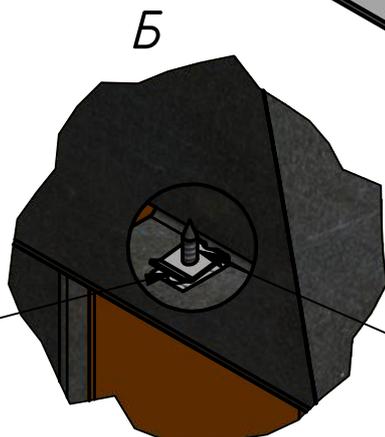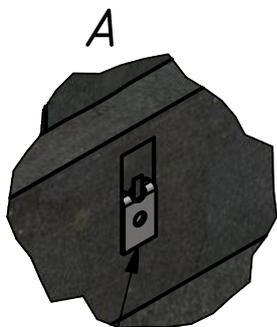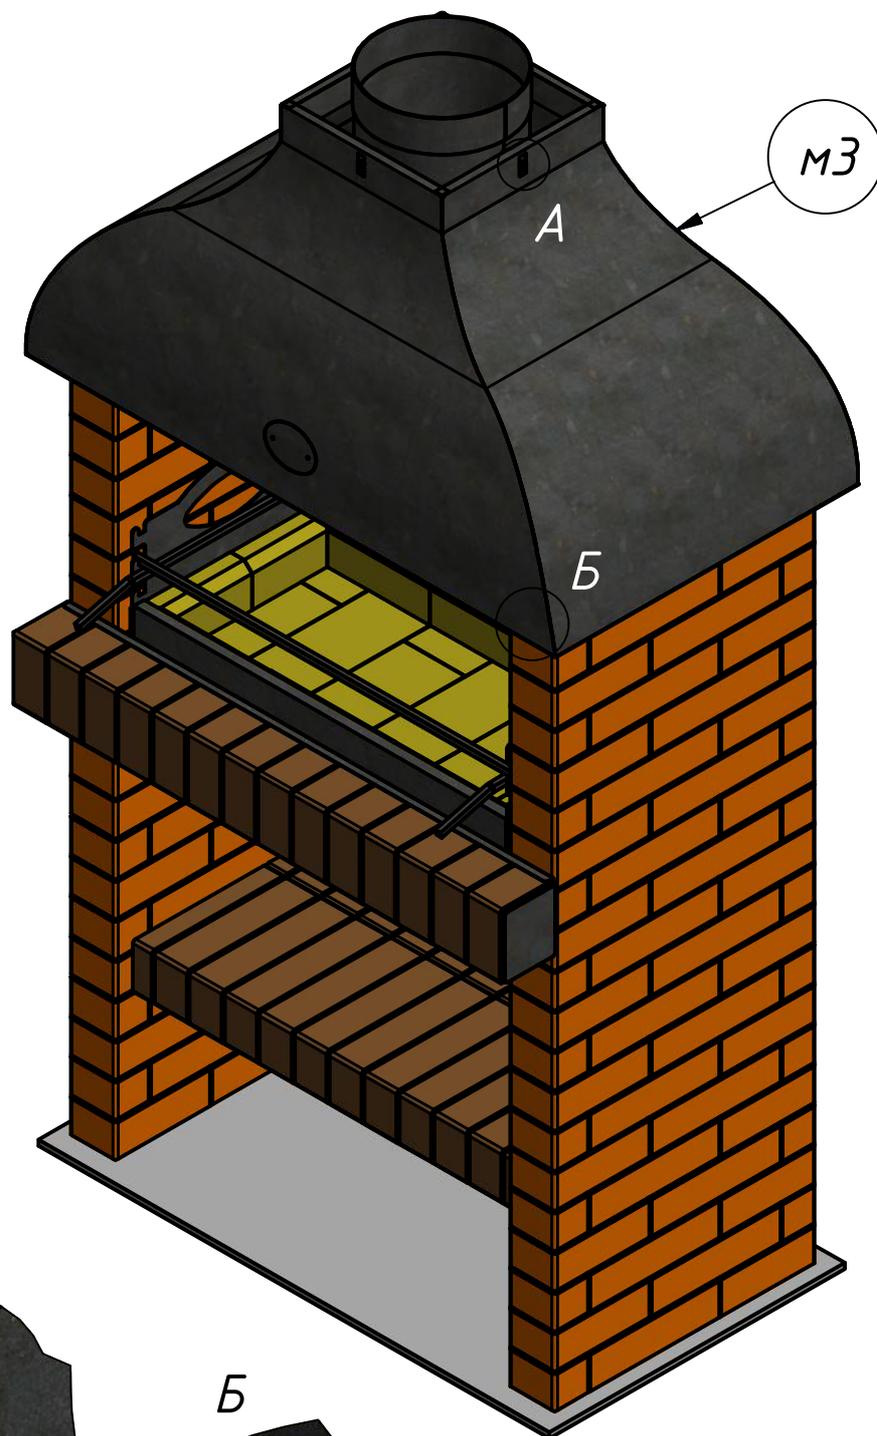


к8/10

к4/6


18

Разместить на зонте внешнем м3 стартовую площадку м4 и закрепить её при помощи саморезов к4 (4 шт.).

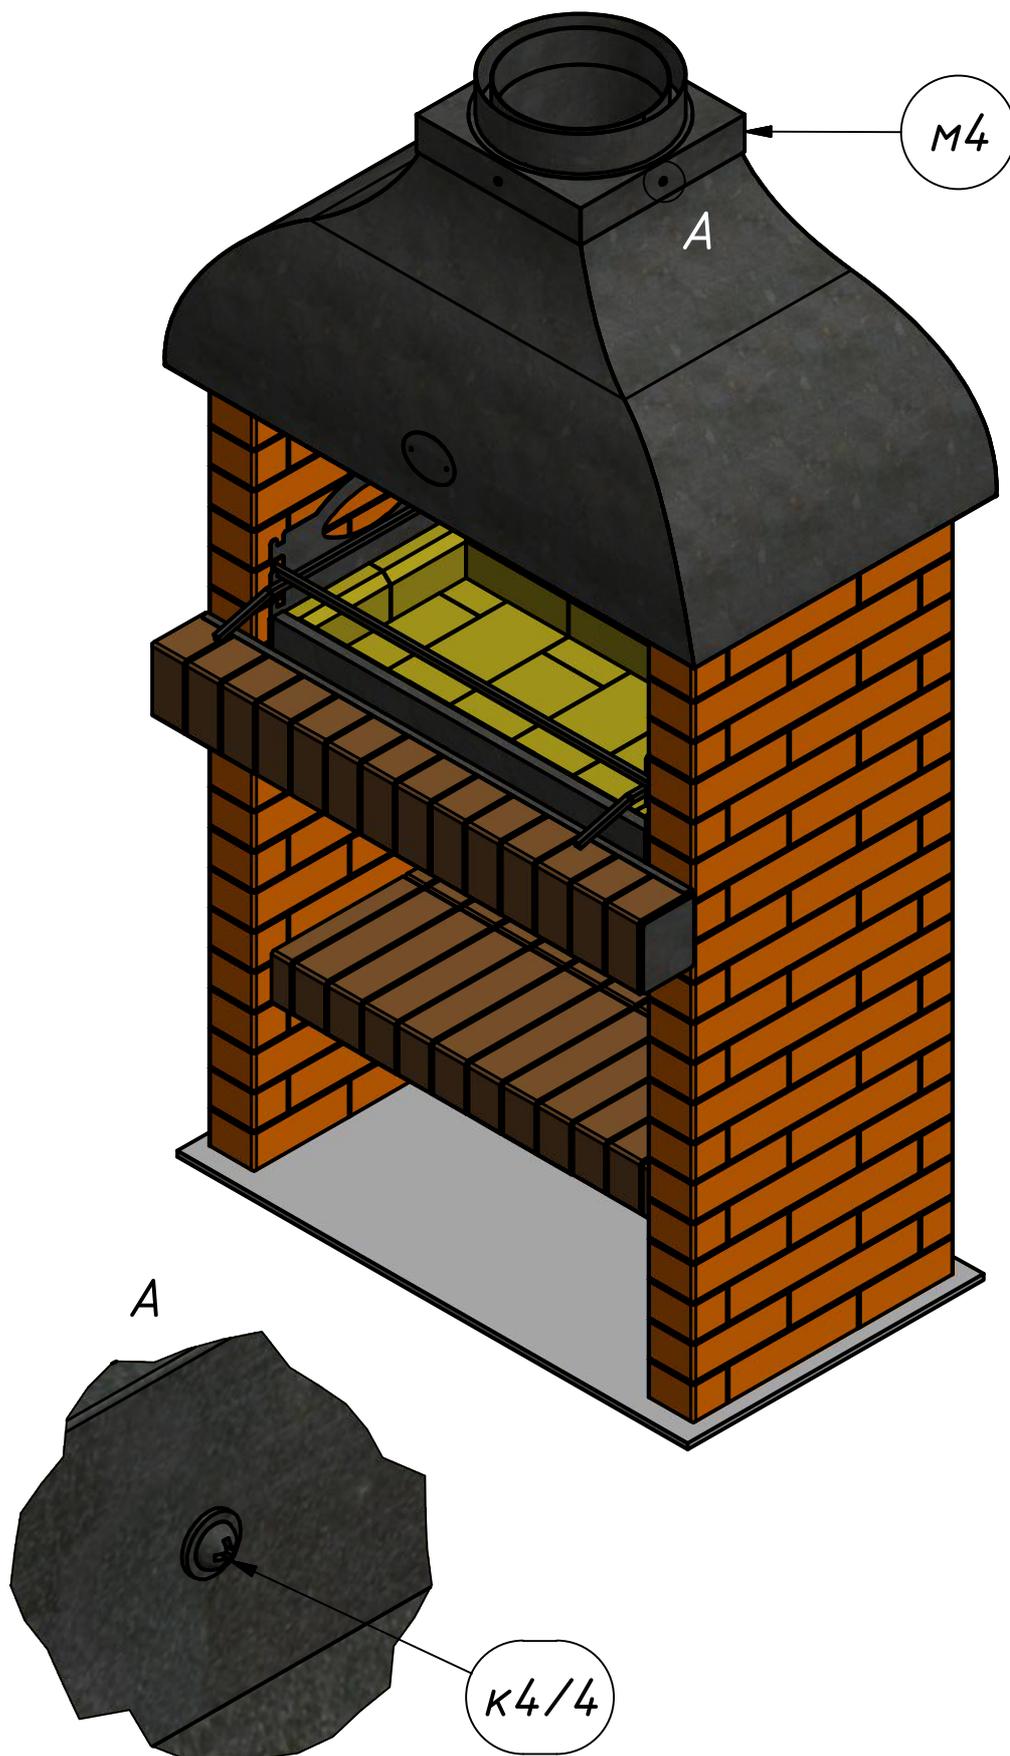


19


Установить трубу изолированную м2 и флюгарок м1.

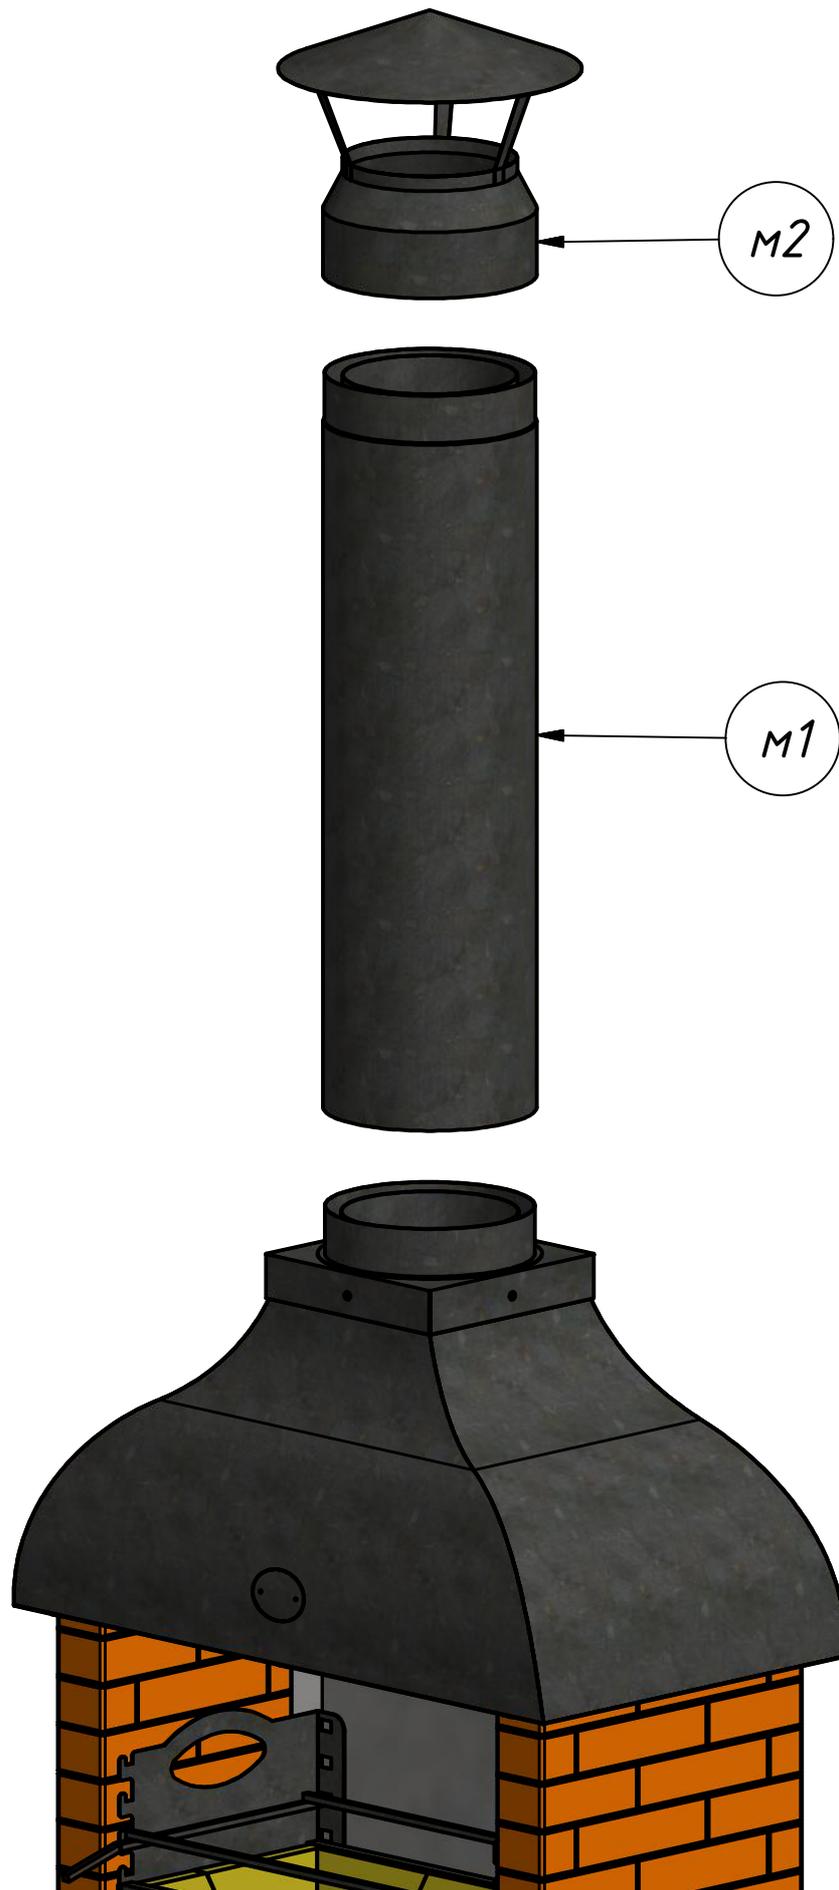

20

В заключение, разместить шторку м13. Для этого необходимо завести ее верхнюю часть внутрь зонта модуля, немного поднять вверх и зацепить отбортовку шторки за отбортовку крепления шторки, потянув шторку на себя.

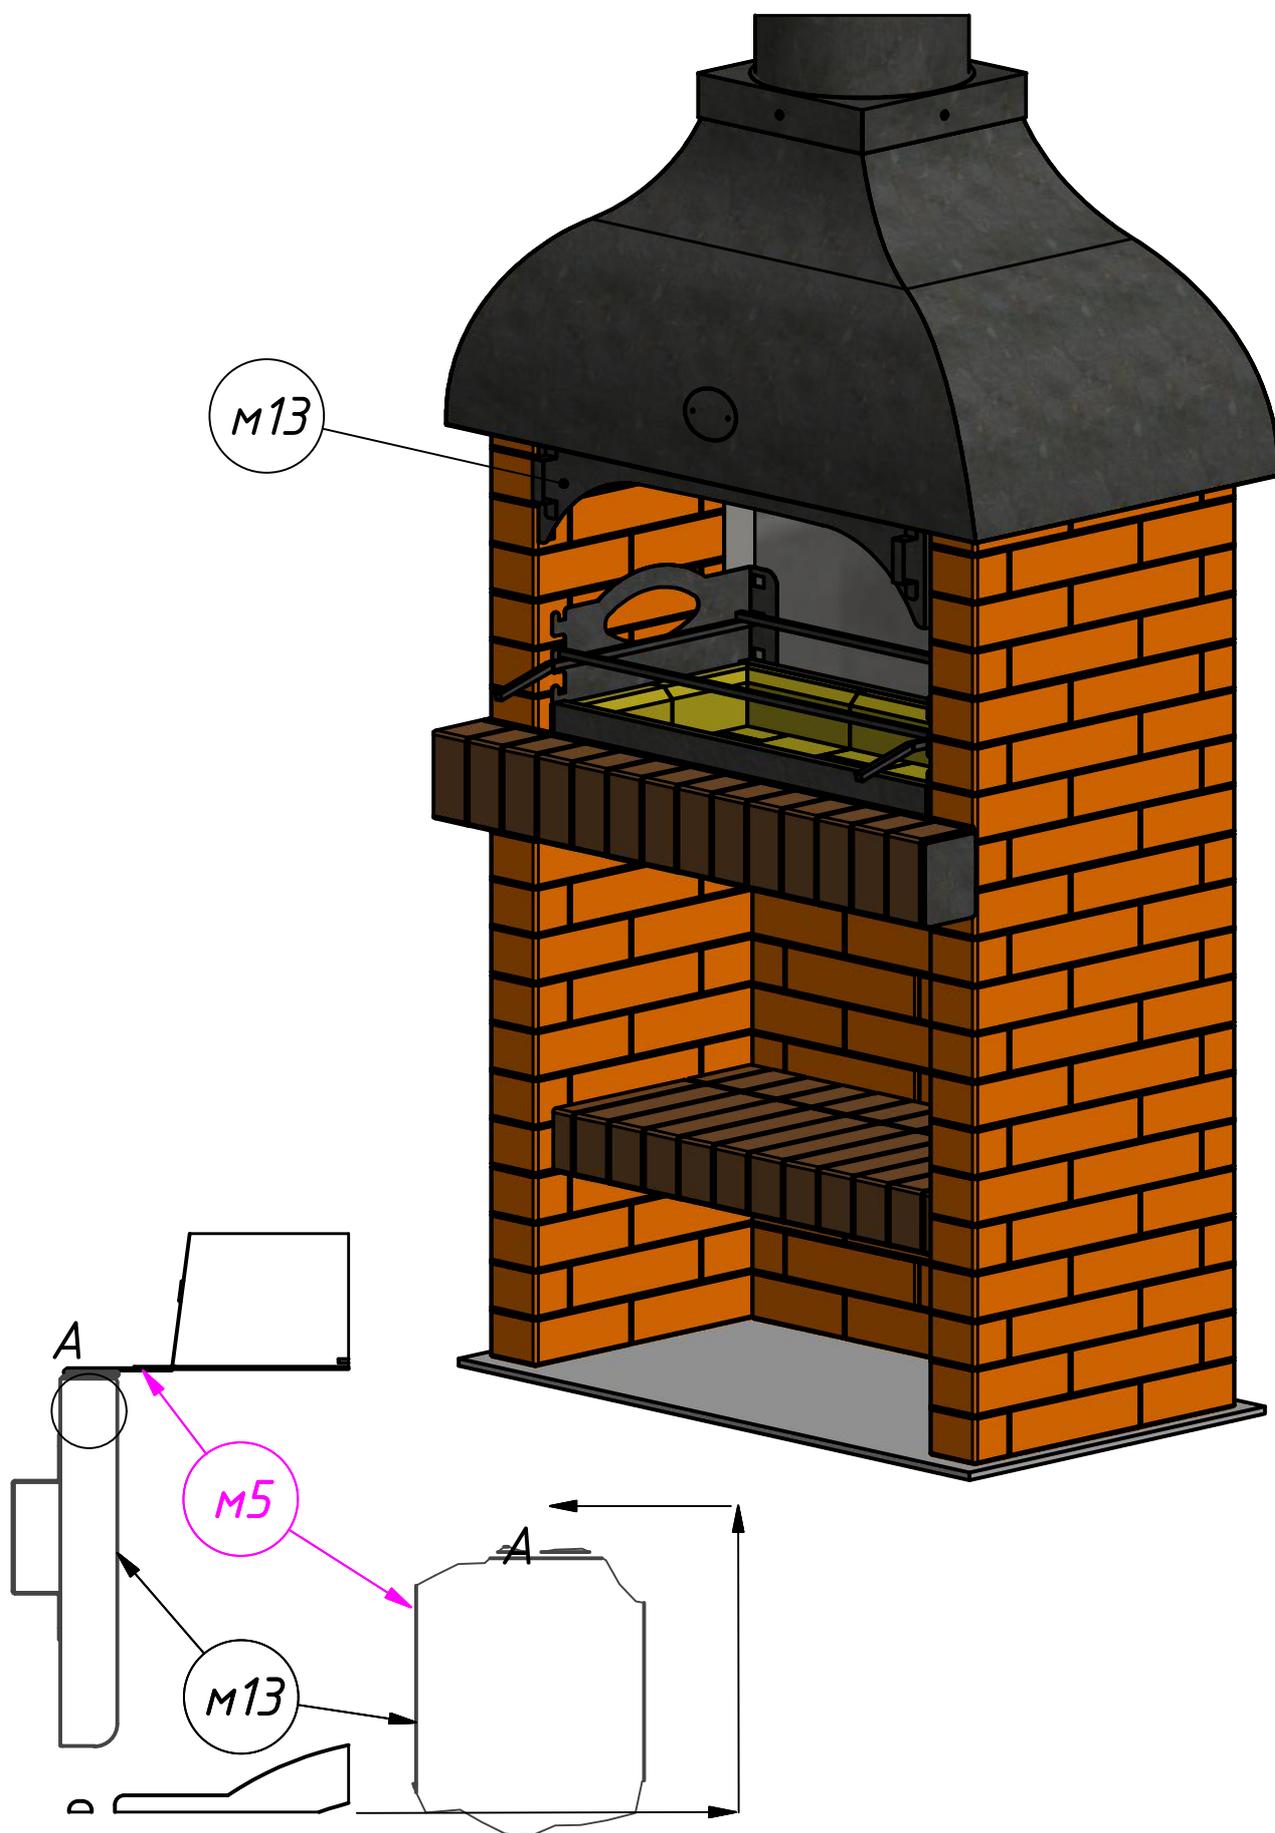

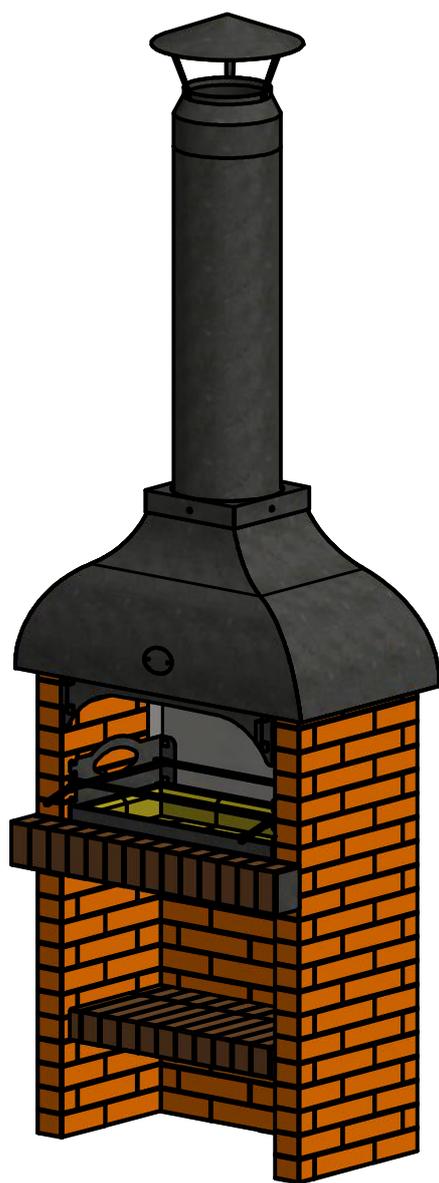

*Ваш модуль готов!*

*Мы будем рады Вашим отзывам и фотографиям  
установленного изделия:*

[www.kdm-nn.ru](http://www.kdm-nn.ru)

*Тепла и уюта!*