




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

модуля
«ШКАФ»

(изделие представлено в базовой расцветке)

ВВЕДЕНИЕ


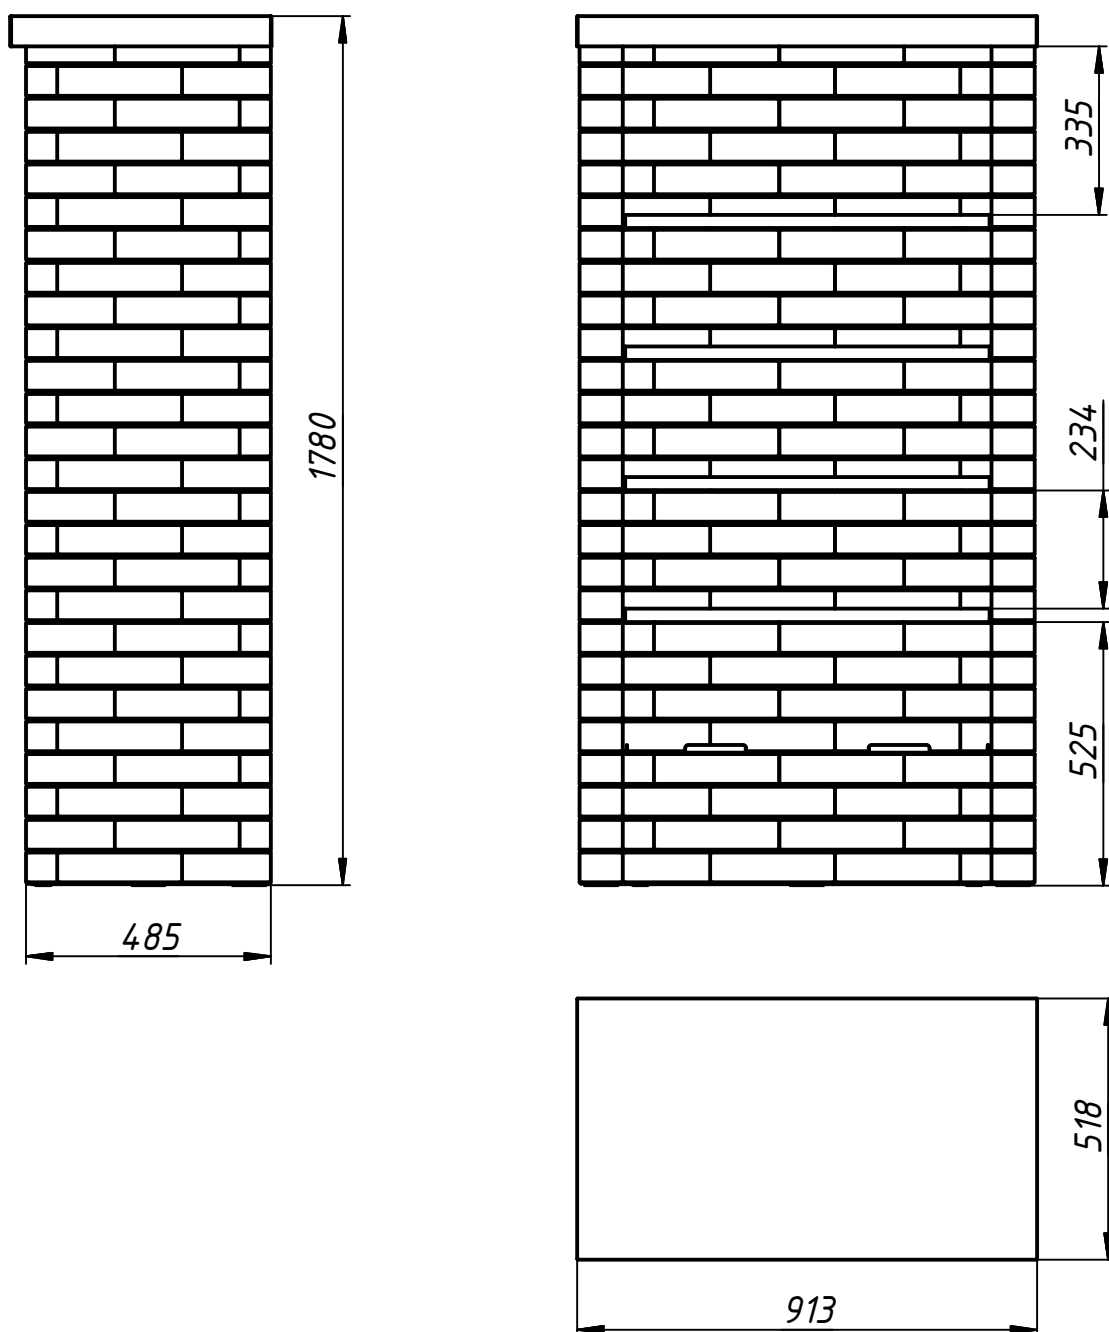


- При сборке рядов контролировать вертикальность, горизонтальность, параллельность и перпендикулярность блоков.
- Кирпичные блоки (и пластины перевязки) склеивать точечно термостойким герметиком. На каждый блок или пластину достаточно несколько точек.
- Все блоки пронумерованы по месту расположения - слева направо по часовой стрелке. Первая цифра - номер ряда, вторая - номер блока в ряду.
- Высоту расположения полок можно изменять после полной сборки изделия, размещая их на заранее установленных между рядами облицовки креплениях.

Желаем Вам успешной работы!

1



На стартовой пластине м1 закрепить шпильки к2 (6 шт.),
как показано на схеме.
Установить пластину с закрепленными на ней шпильками на заранее
подготовленное основание.

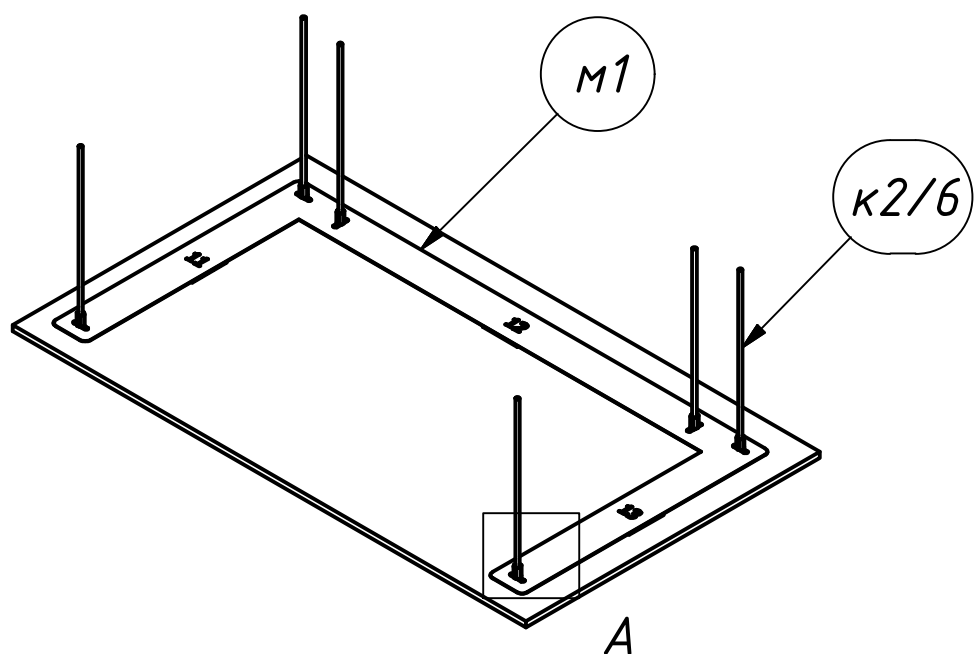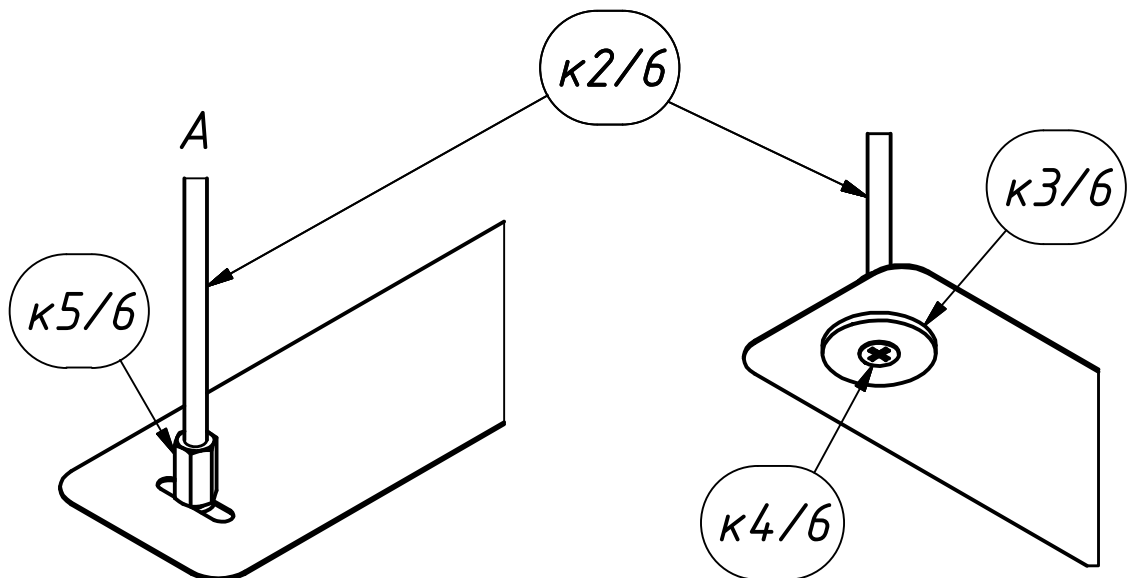

Внимание! На первый ряд идут шпильки к2 длиной 280мм (6 шт.),
упакованные отдельно и помеченные красной изолентой.
На следующие два ряда идут шпильки к1 длиной 260мм (36 шт.) – они
помечены синей изолентой.



2

Блоки, в соответствии с нумерацией, надеть на шпильки, склеивая их между собой герметиком и скрепляя гайками через пластины (см. шаги 3, 4).

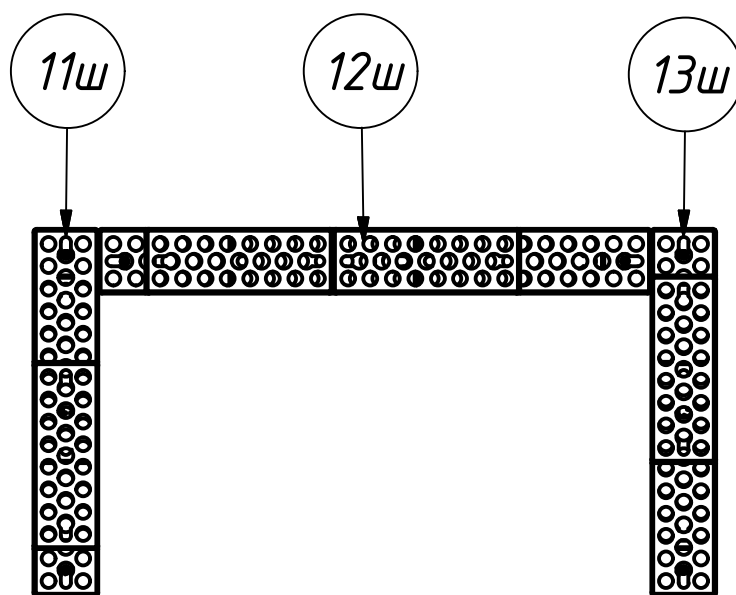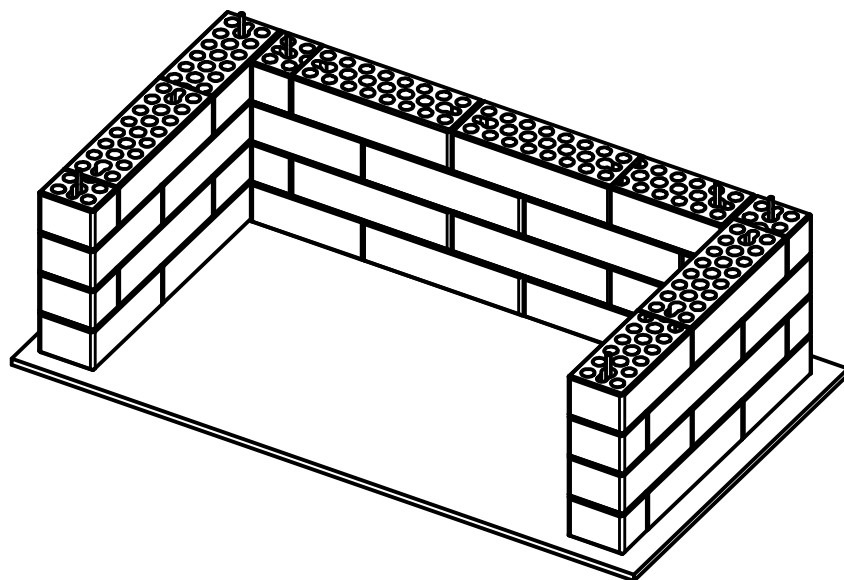

3


Установить блоки первого ряда, на них разместить пластины м2 (2 шт.) и м3 (2 шт.) с одинаковым отступом от краев блоков (около 10мм). При необходимости, скорректировать положение блоков, затем закрепить установленные детали при помощи гаек к6 (6 шт.), вкрутив их по центру отверстий в кирпиче (так, чтобы они не мешали блокам следующего ряда).

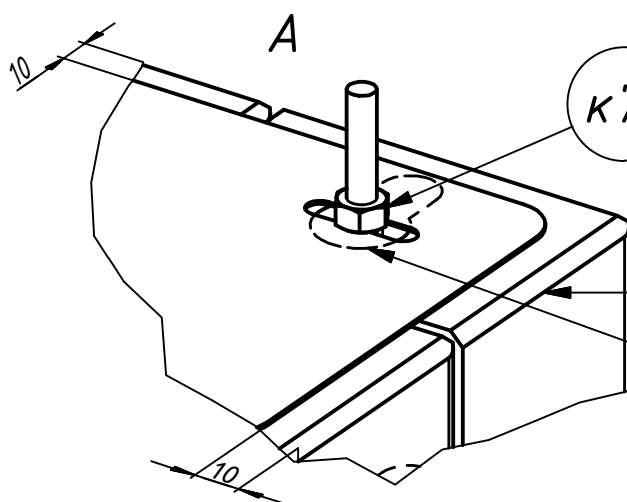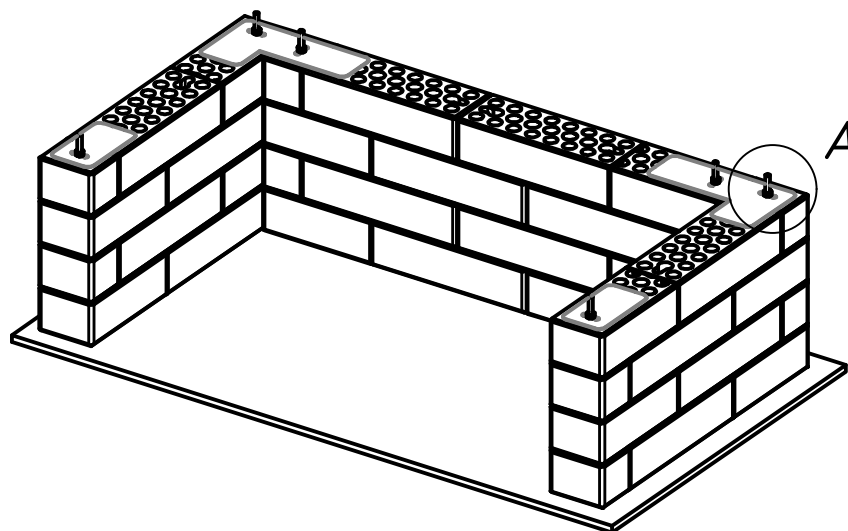

к7/6

Расстояние между краями
пластин и блоков около 10мм

Отверстие в кирпиче

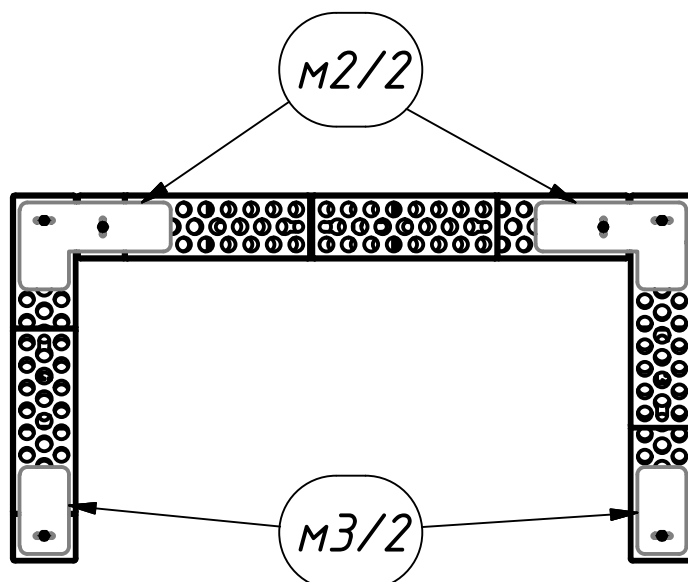


м2/2

м3/2



4

Гайки к6 (6 шт.) навернуть на свободные концы шпилек до середины резьбы гаек, после чего вкрутить шпильки к1 второго ряда (6 шт.). Крепления металлической полки м7 (4 шт.) разместить в отверстиях кирпичей, отгибая их ушки вниз.

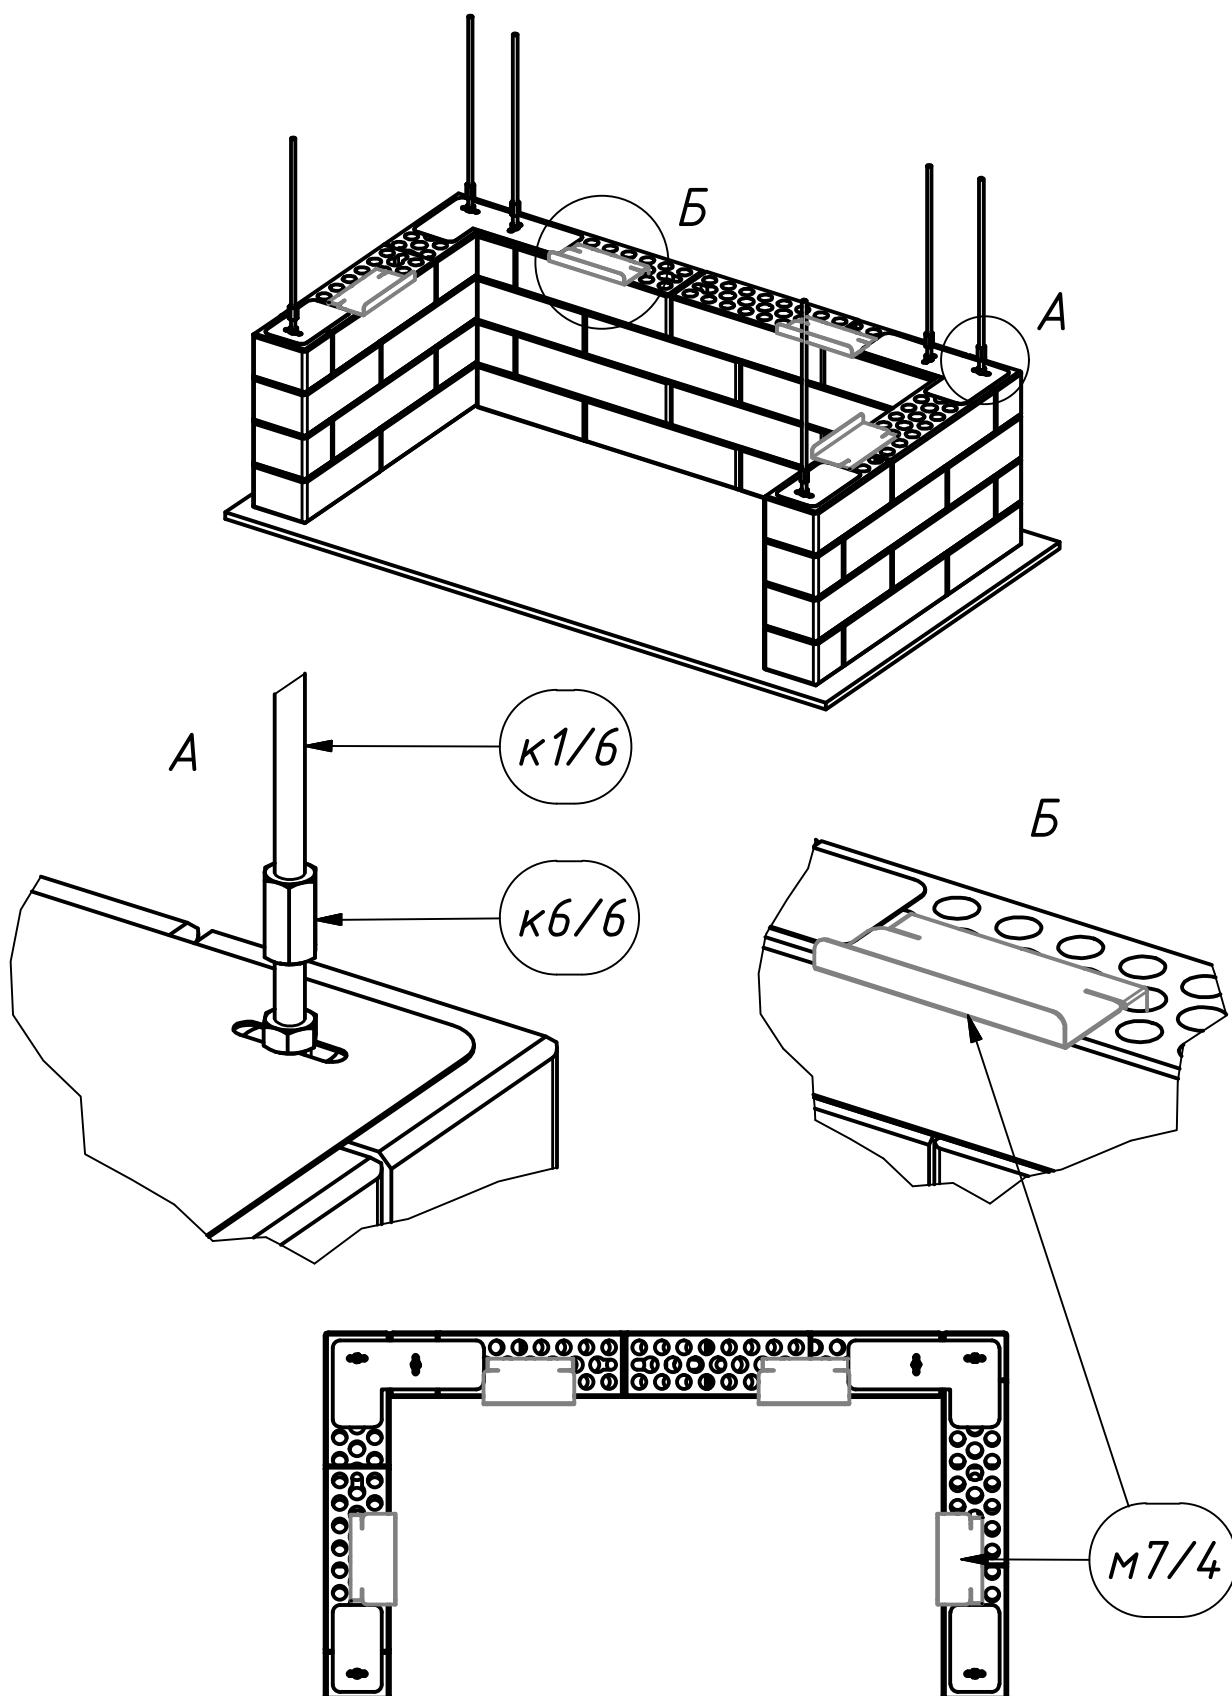



5

Аналогично блокам предыдущего ряда, установить блоки второго ряда, приклеить пластины, закрепить их гайками и вкрутить шпильки (см. шаг 6).

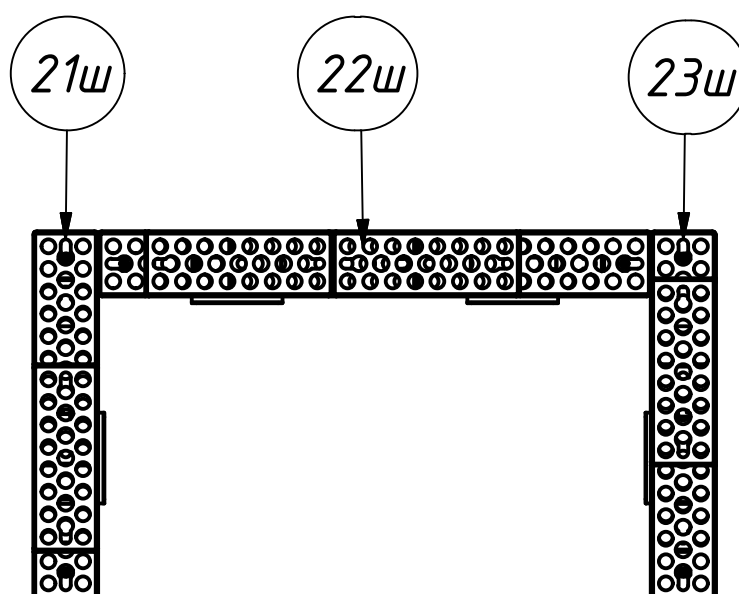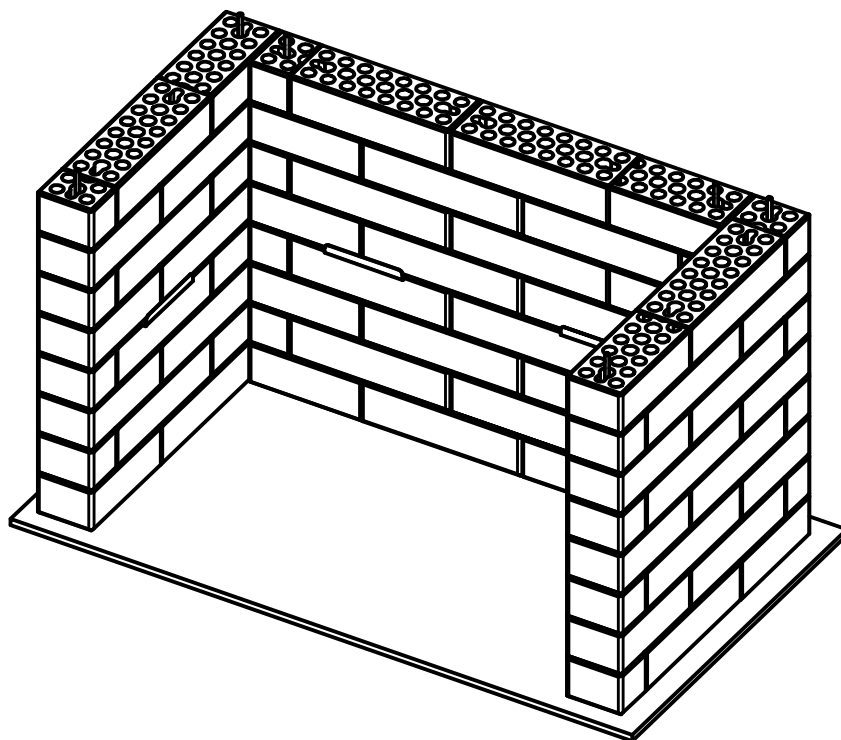



6

Аналогично шагу 4, на блоках третьего ряда разместить пластины и крепления полки, закрепить шпильки.

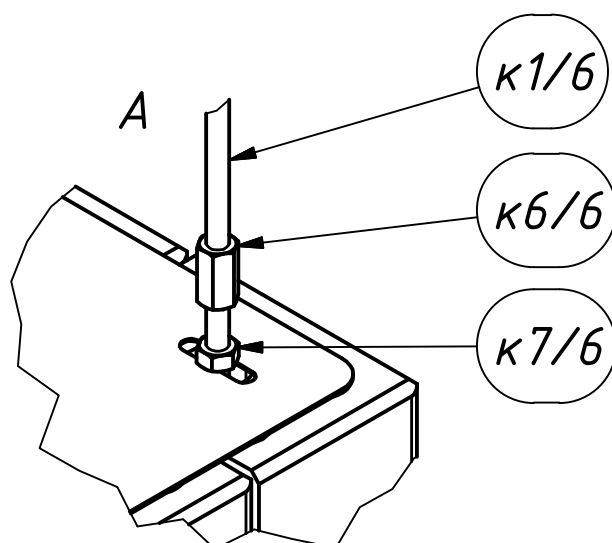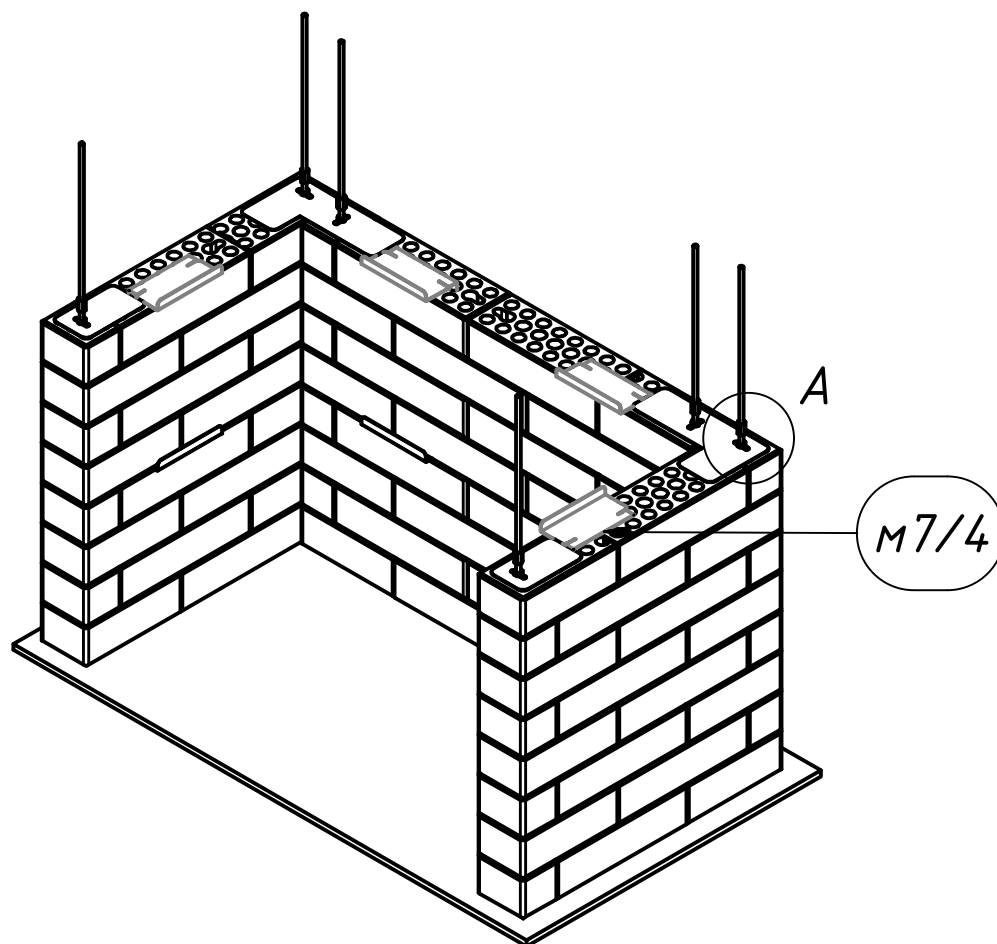



7

Установить третий ряд блоков. На креплениях, установленных ранее, разместить металлическую полку мб.

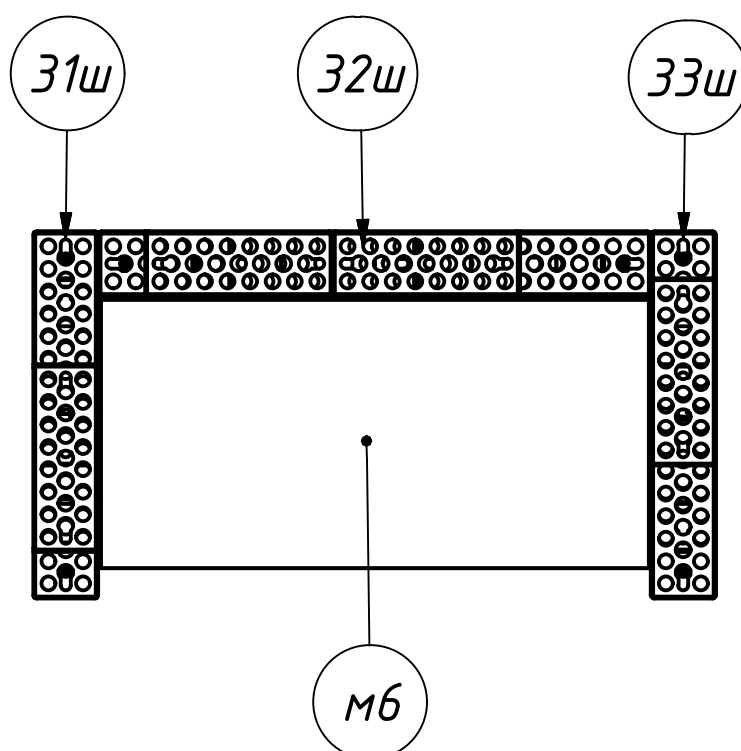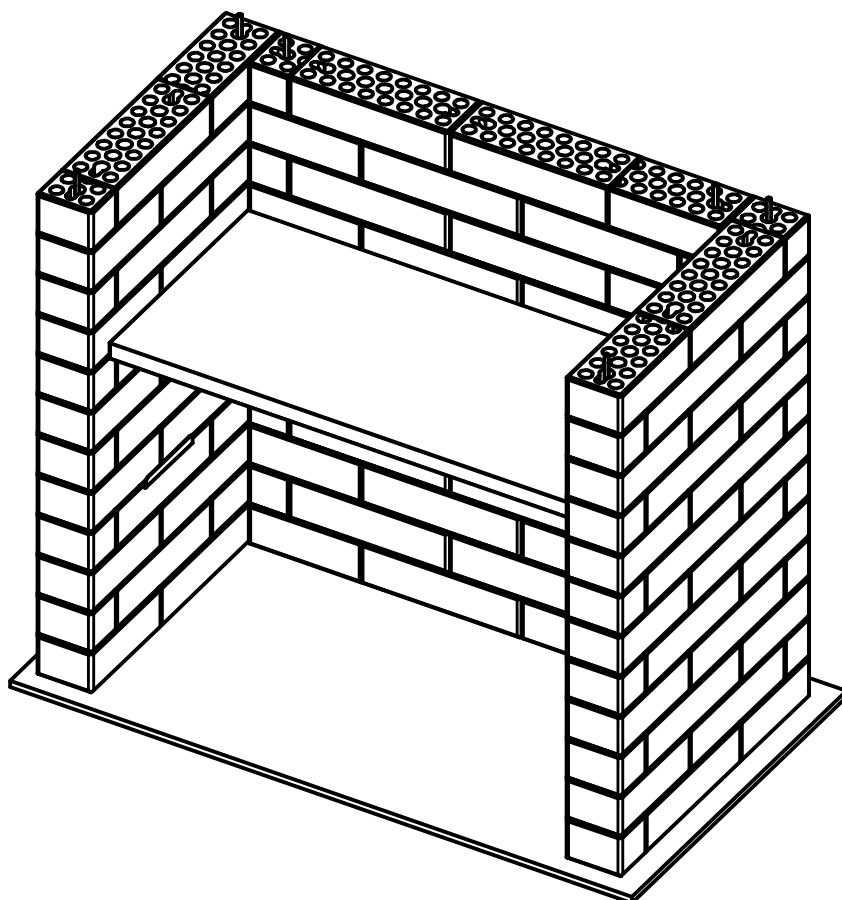



8

Аналогично шагу 6, на блоках третьего ряда разместить пластины и крепления полки, закрепить шпильки.

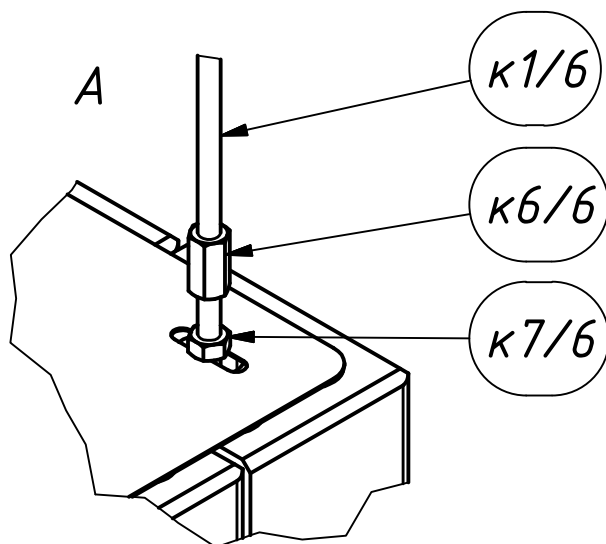
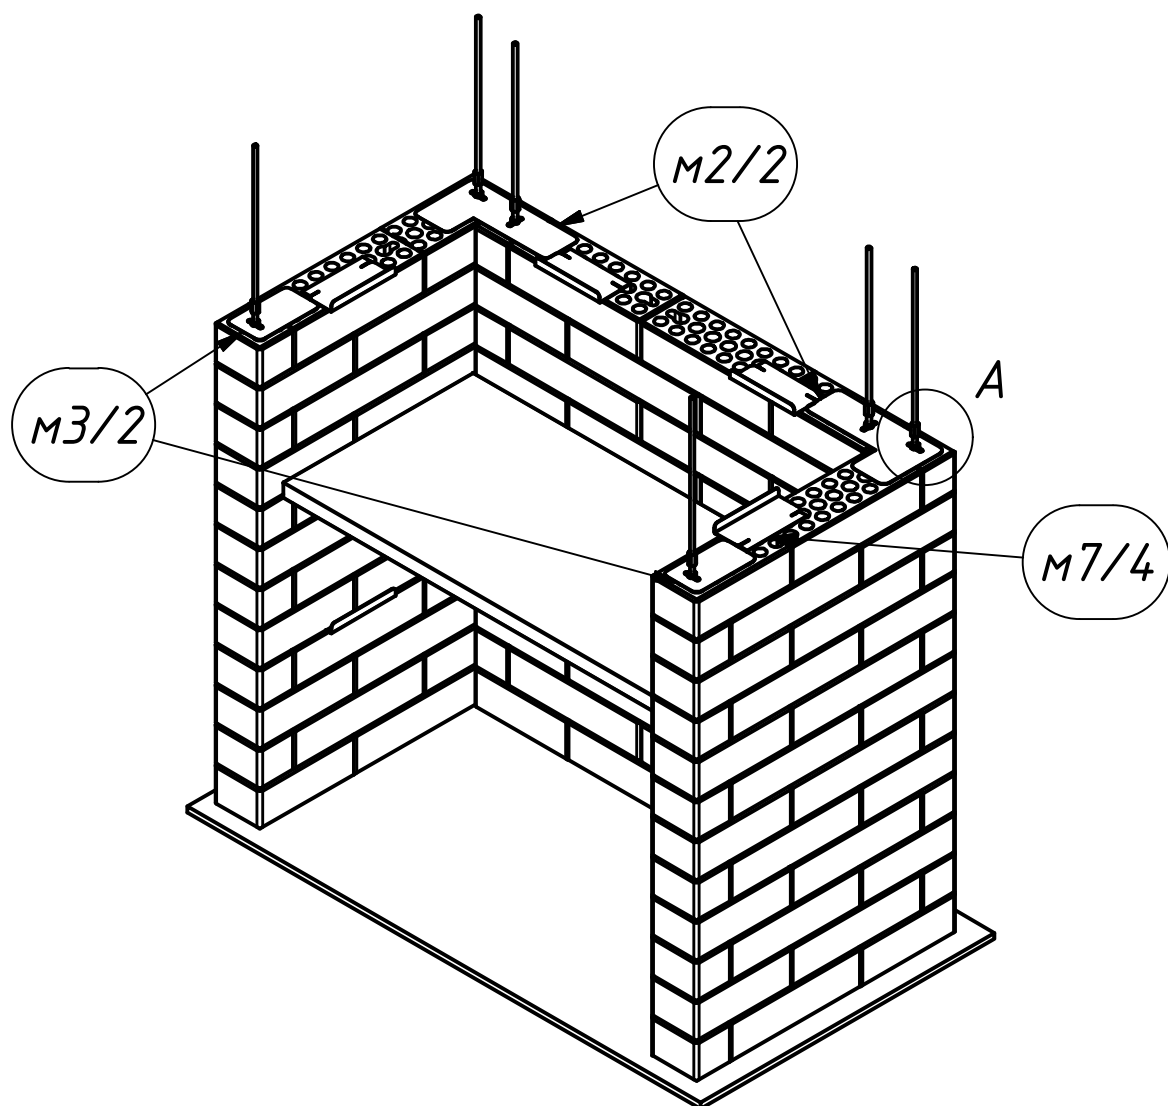


9



Четвёртый ряд блоков установить аналогично предыдущим,
после чего разместить на креплениях полку М4.

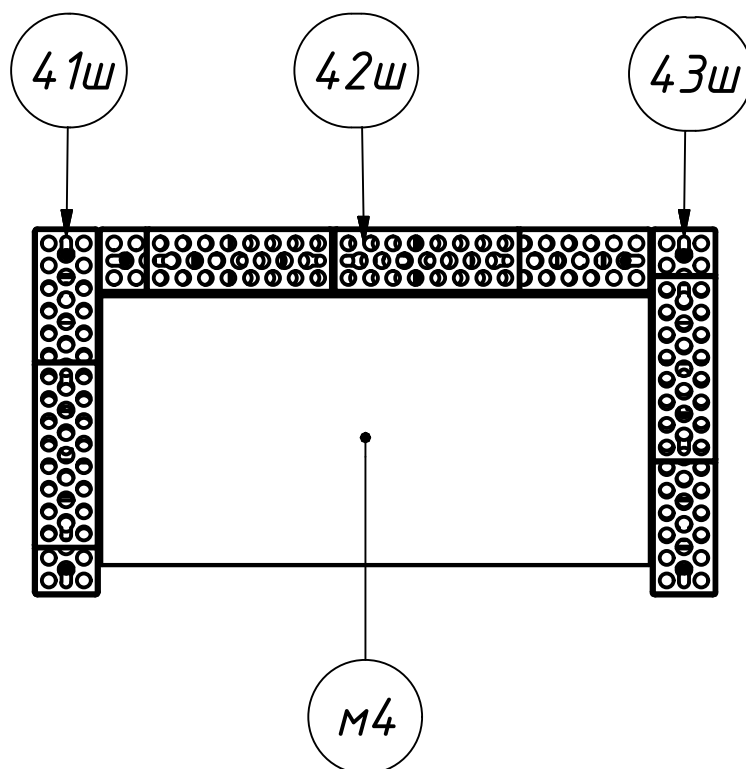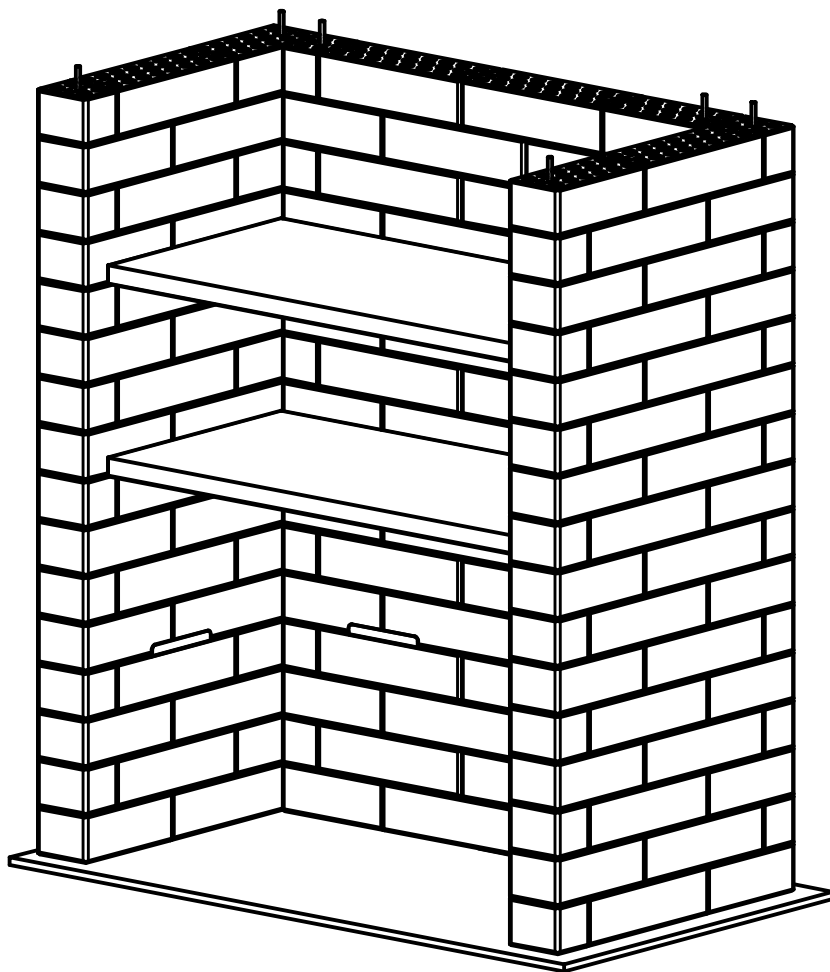



10

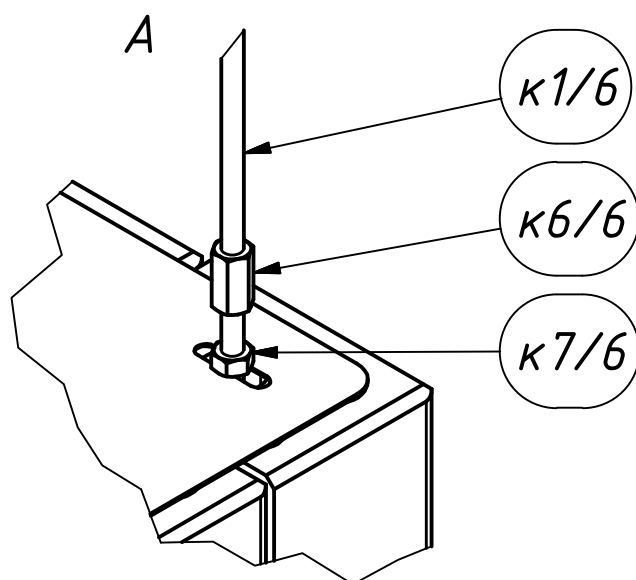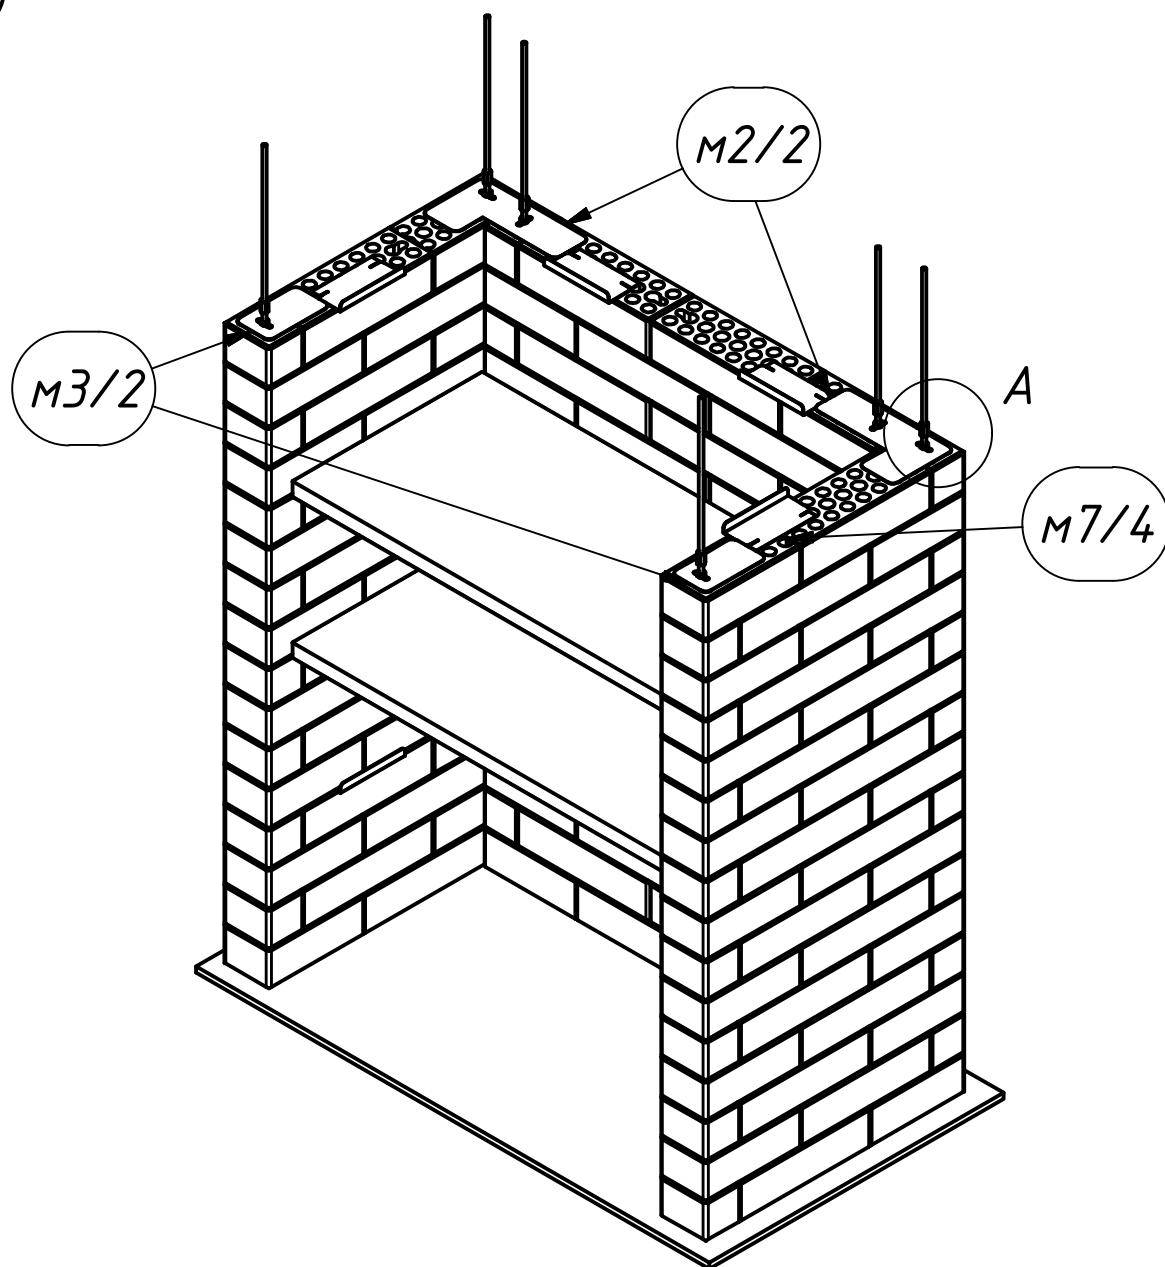



11

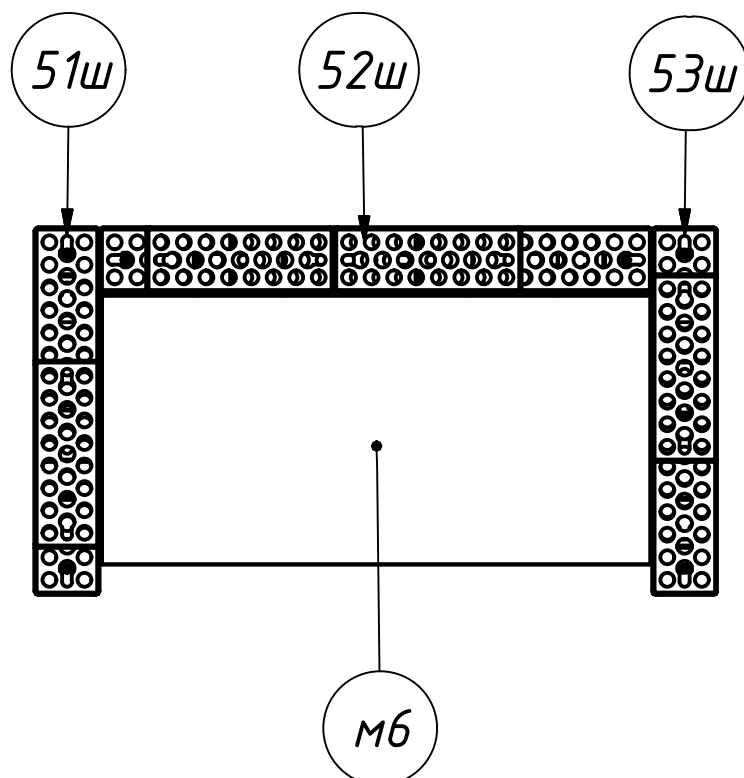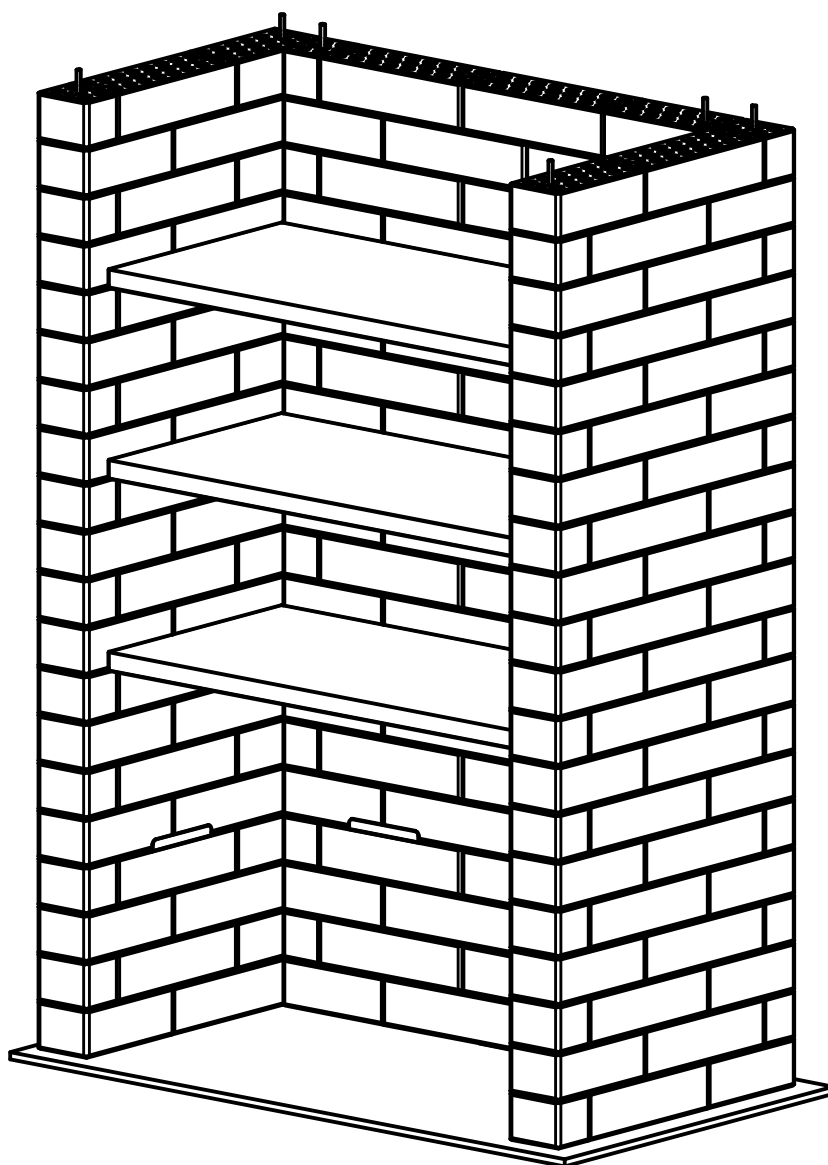


12

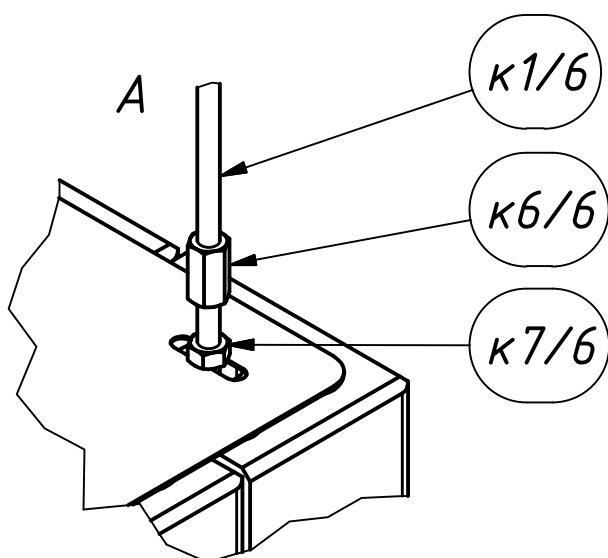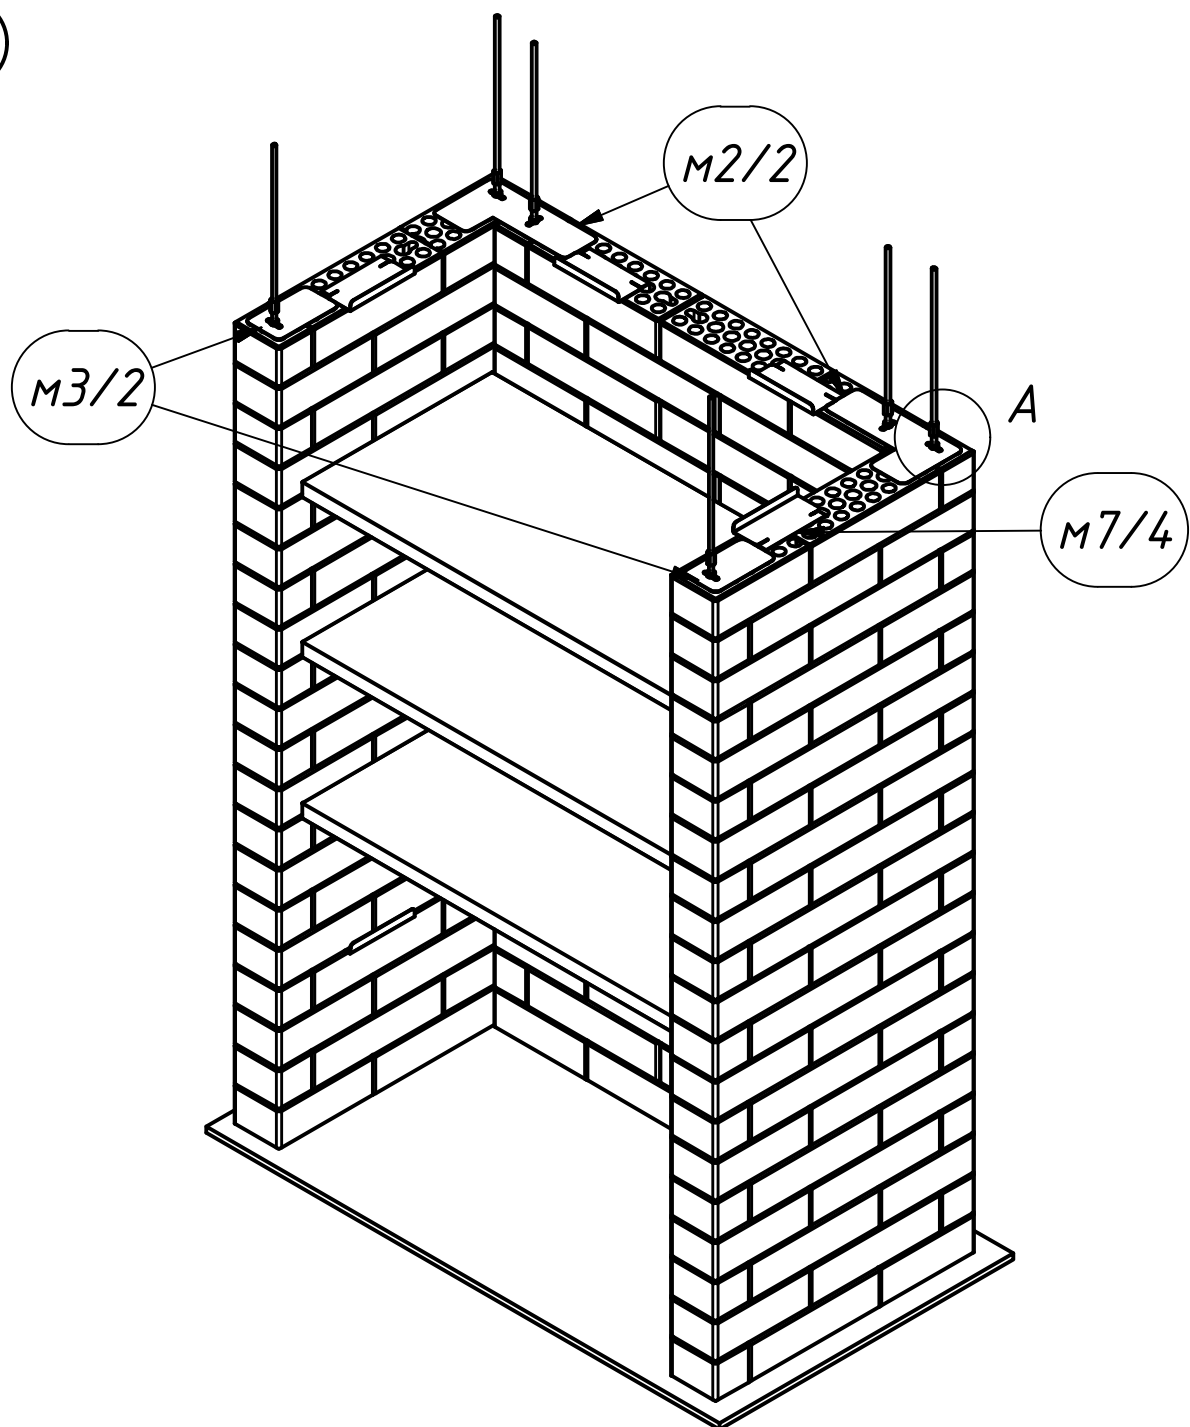



13

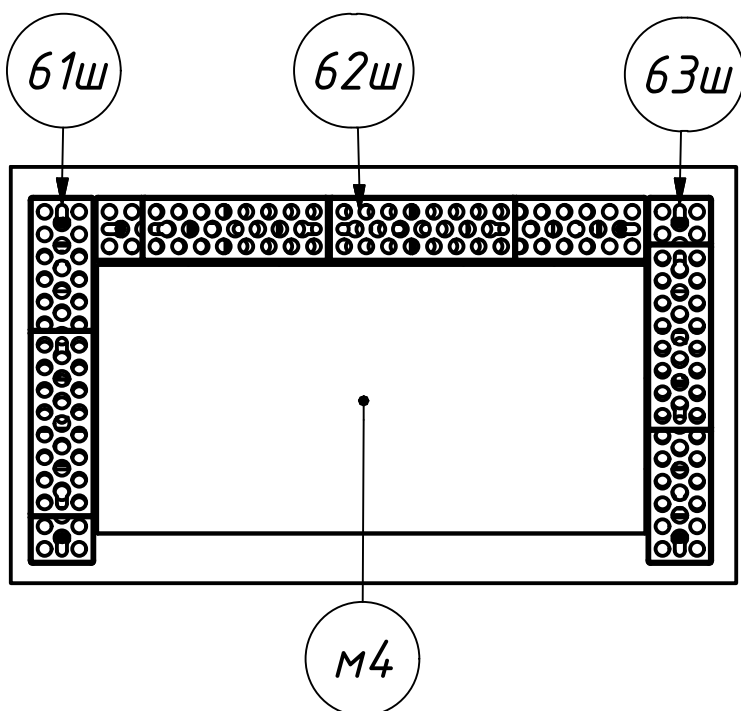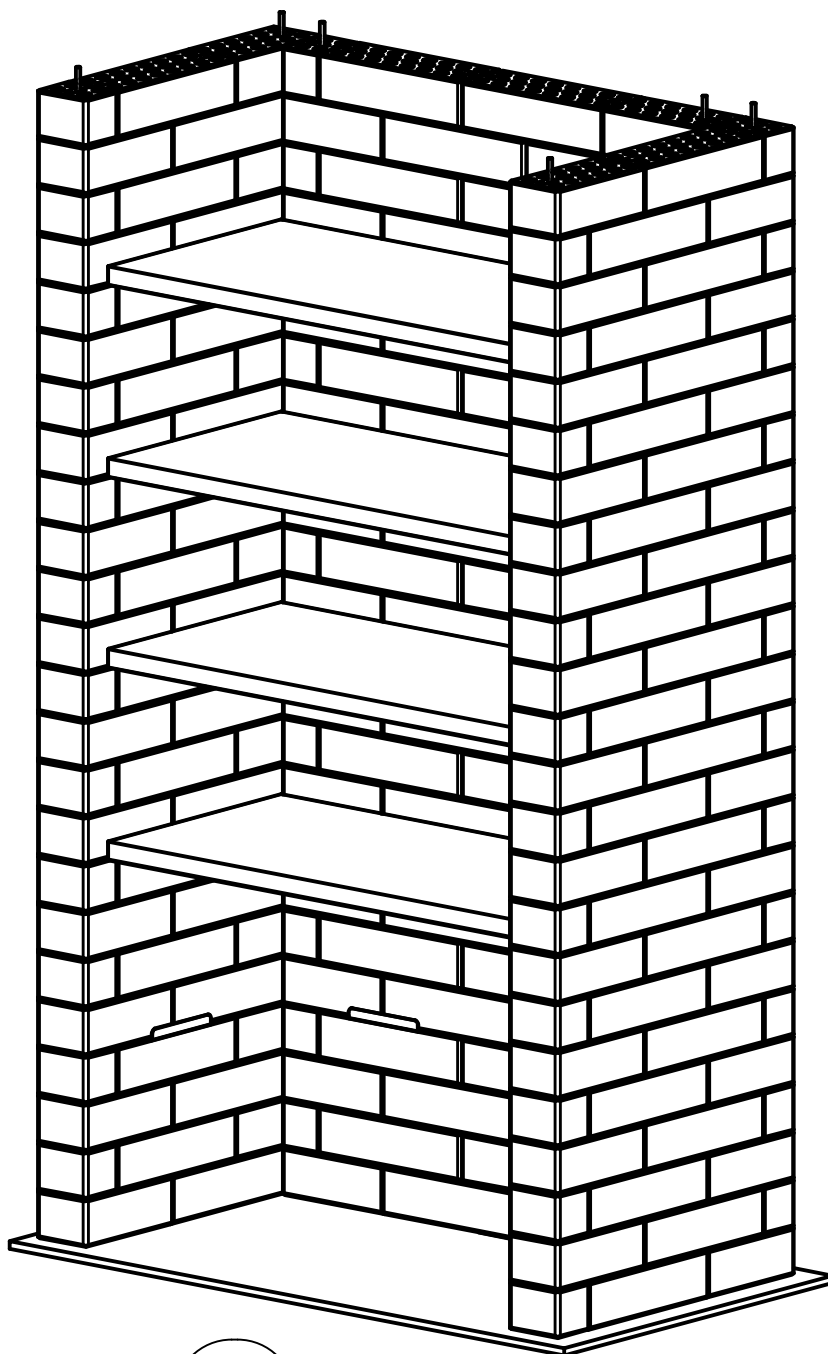

14

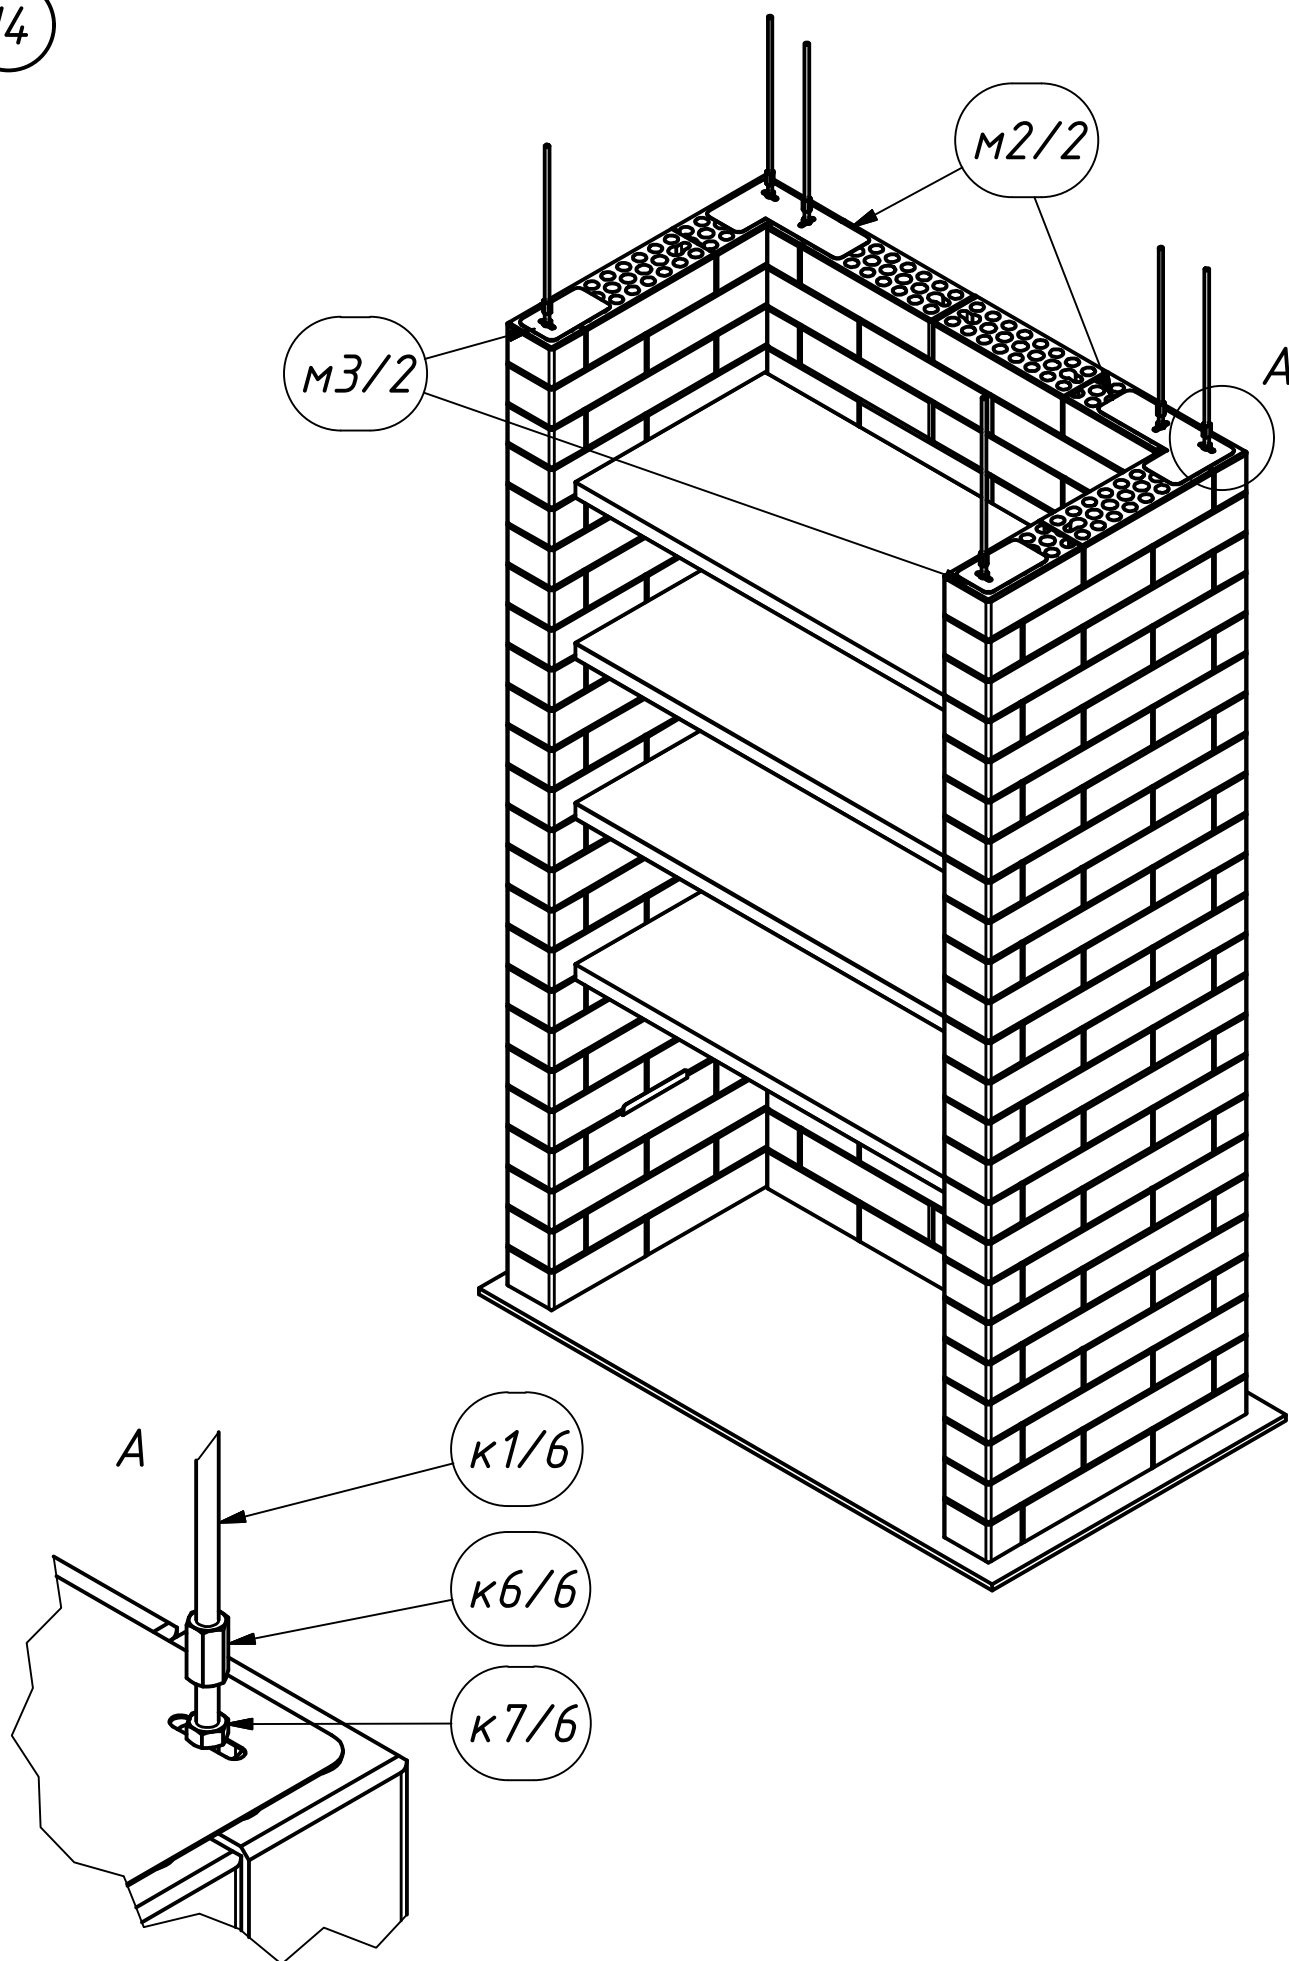


15

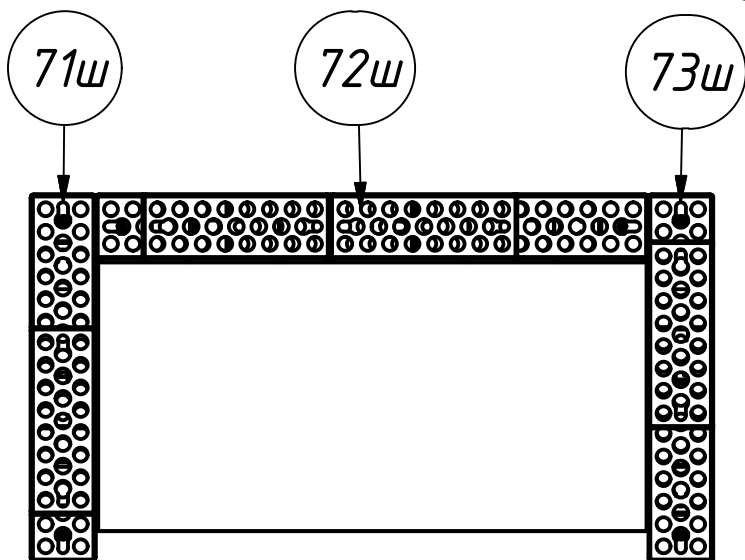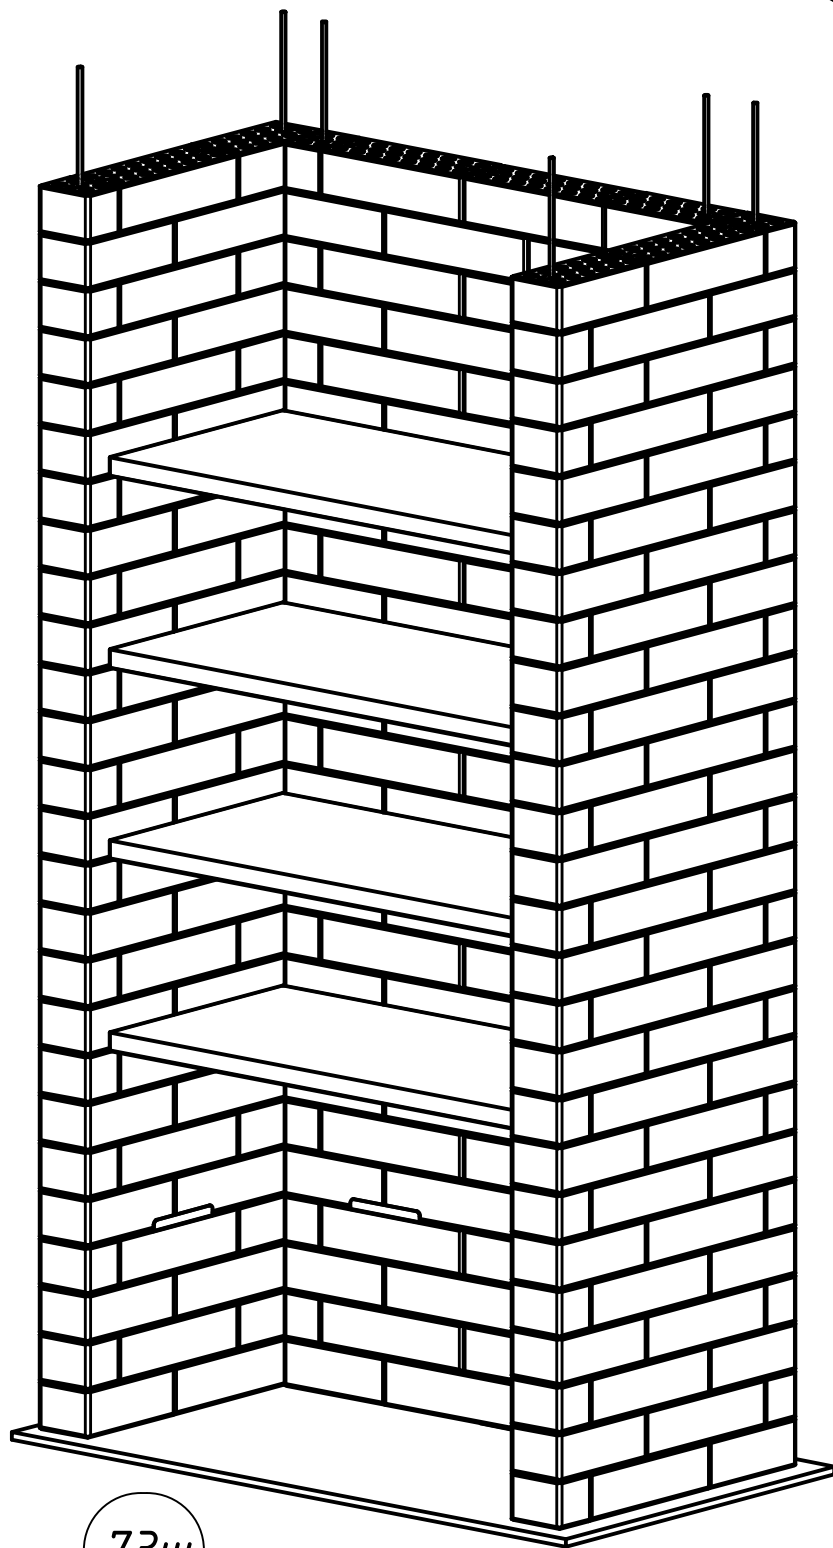


16

Профили 4.1, 4.2 и 4.3 скрепить между собой при помощи болтов к5 (4 шт.) и к7 (4 шт.) таким образом, чтобы резьбовые заклепки находились на внутренней стороне получившейся конструкции.


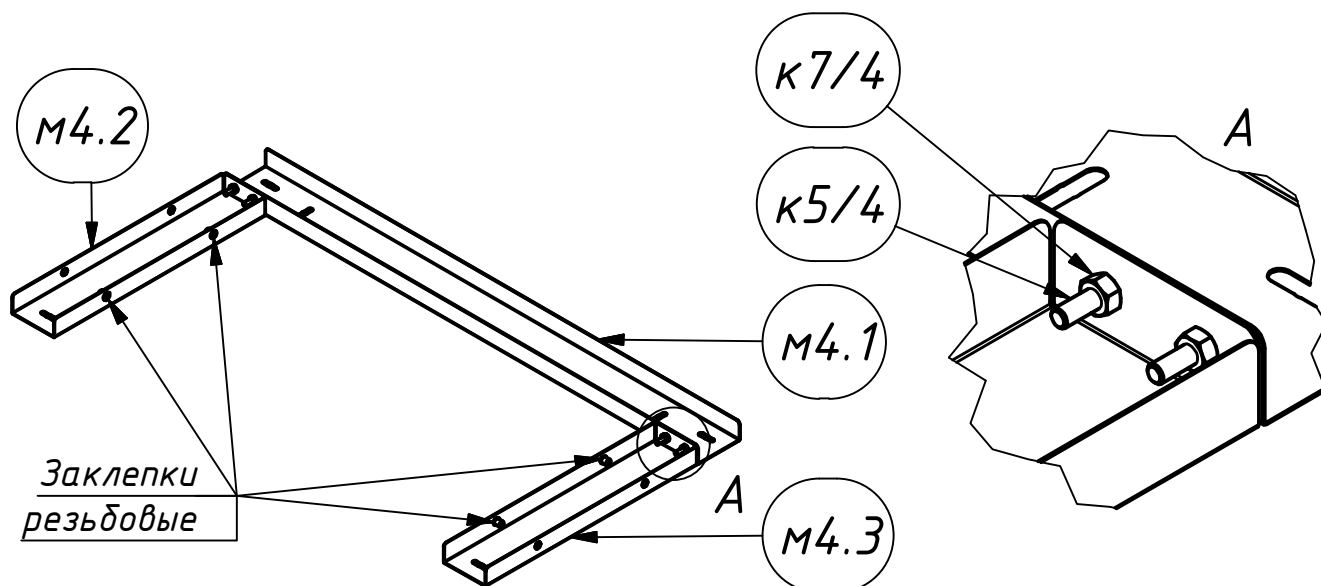



На блоках седьмого ряда разместить профили и закрепить установленные детали гайками к7 (6 шт.). Шпильки подрезать таким образом, чтобы они не препятствовали установке полки верхней (см. Шаг 17).

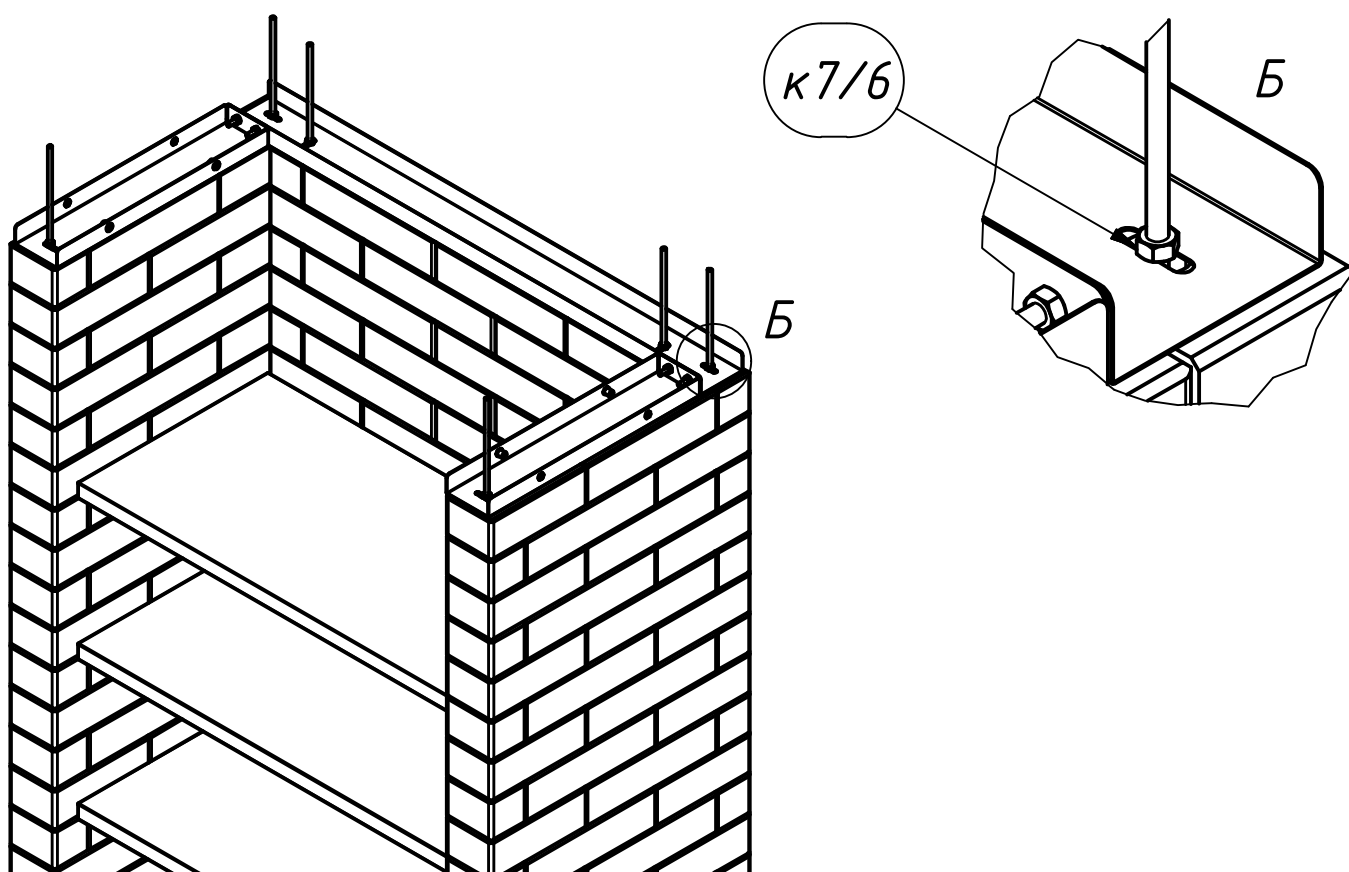

17

В заключение, установить полку верхнюю и закрепить её при помощи болтов М6 (4 шт.), закручивая их в резьбовые заклепки, расположенные на профилях.

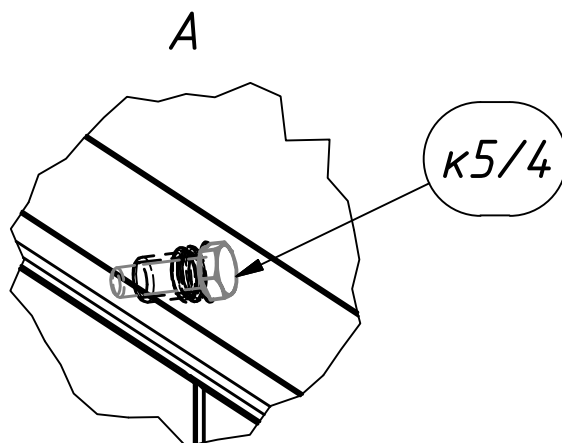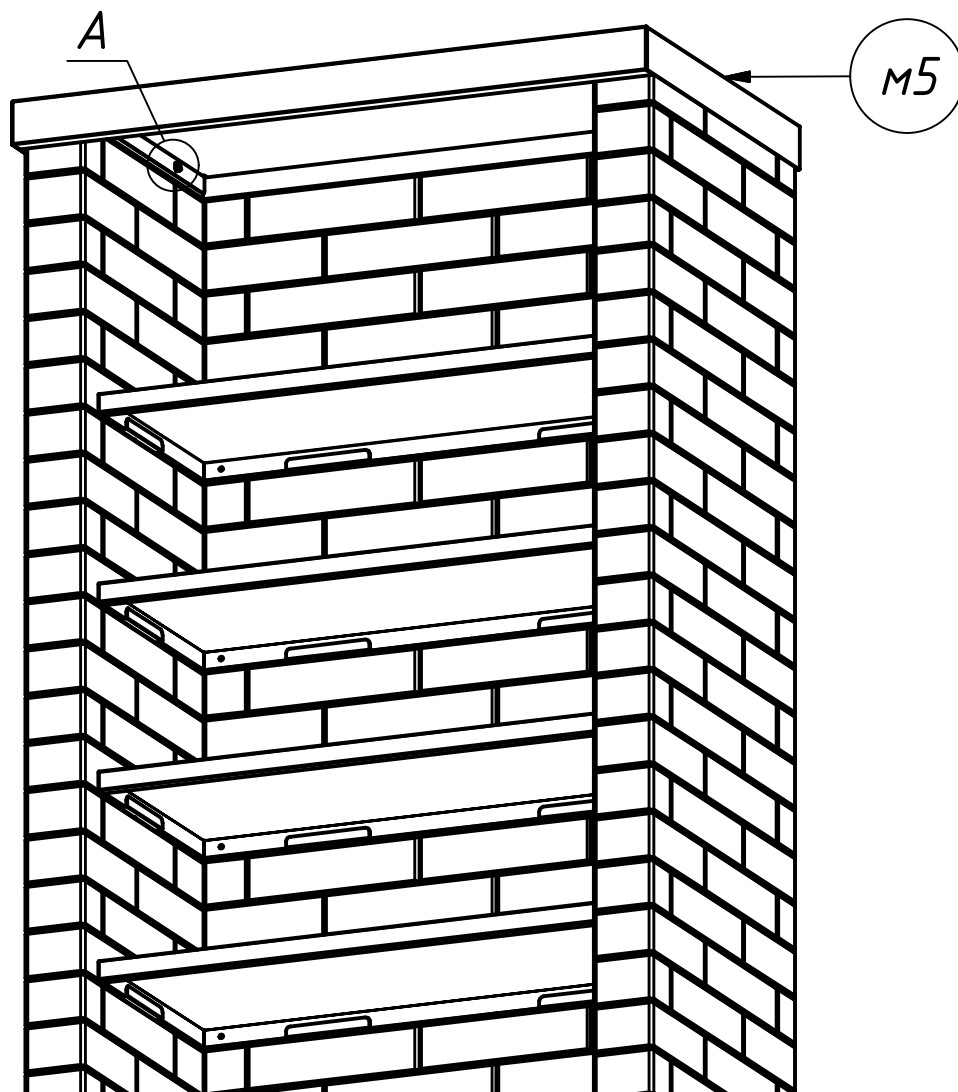

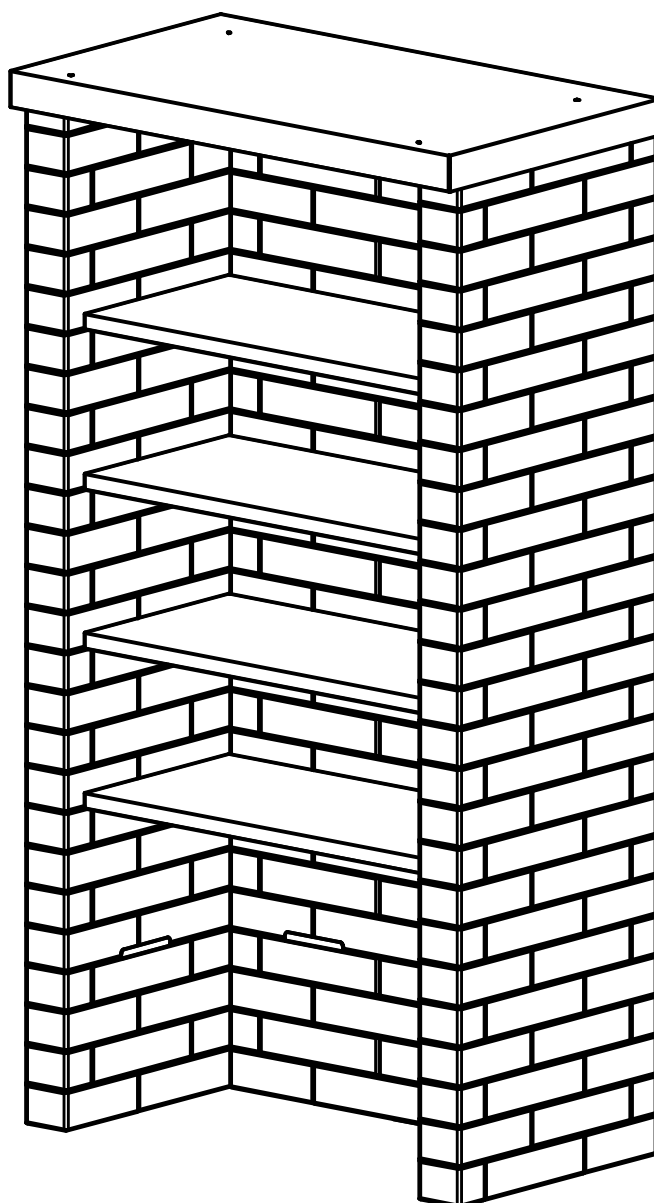

Ваш модуль готов!

*Мы будем рады Вашим отзывам и фотографиям
установленного изделия:*

www.kdm-nn.ru

Тепла и уюта!