




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## МОДУЛЯ «КАЗАН»

(изделие представлено в базовой расцветке)

## ВВЕДЕНИЕ

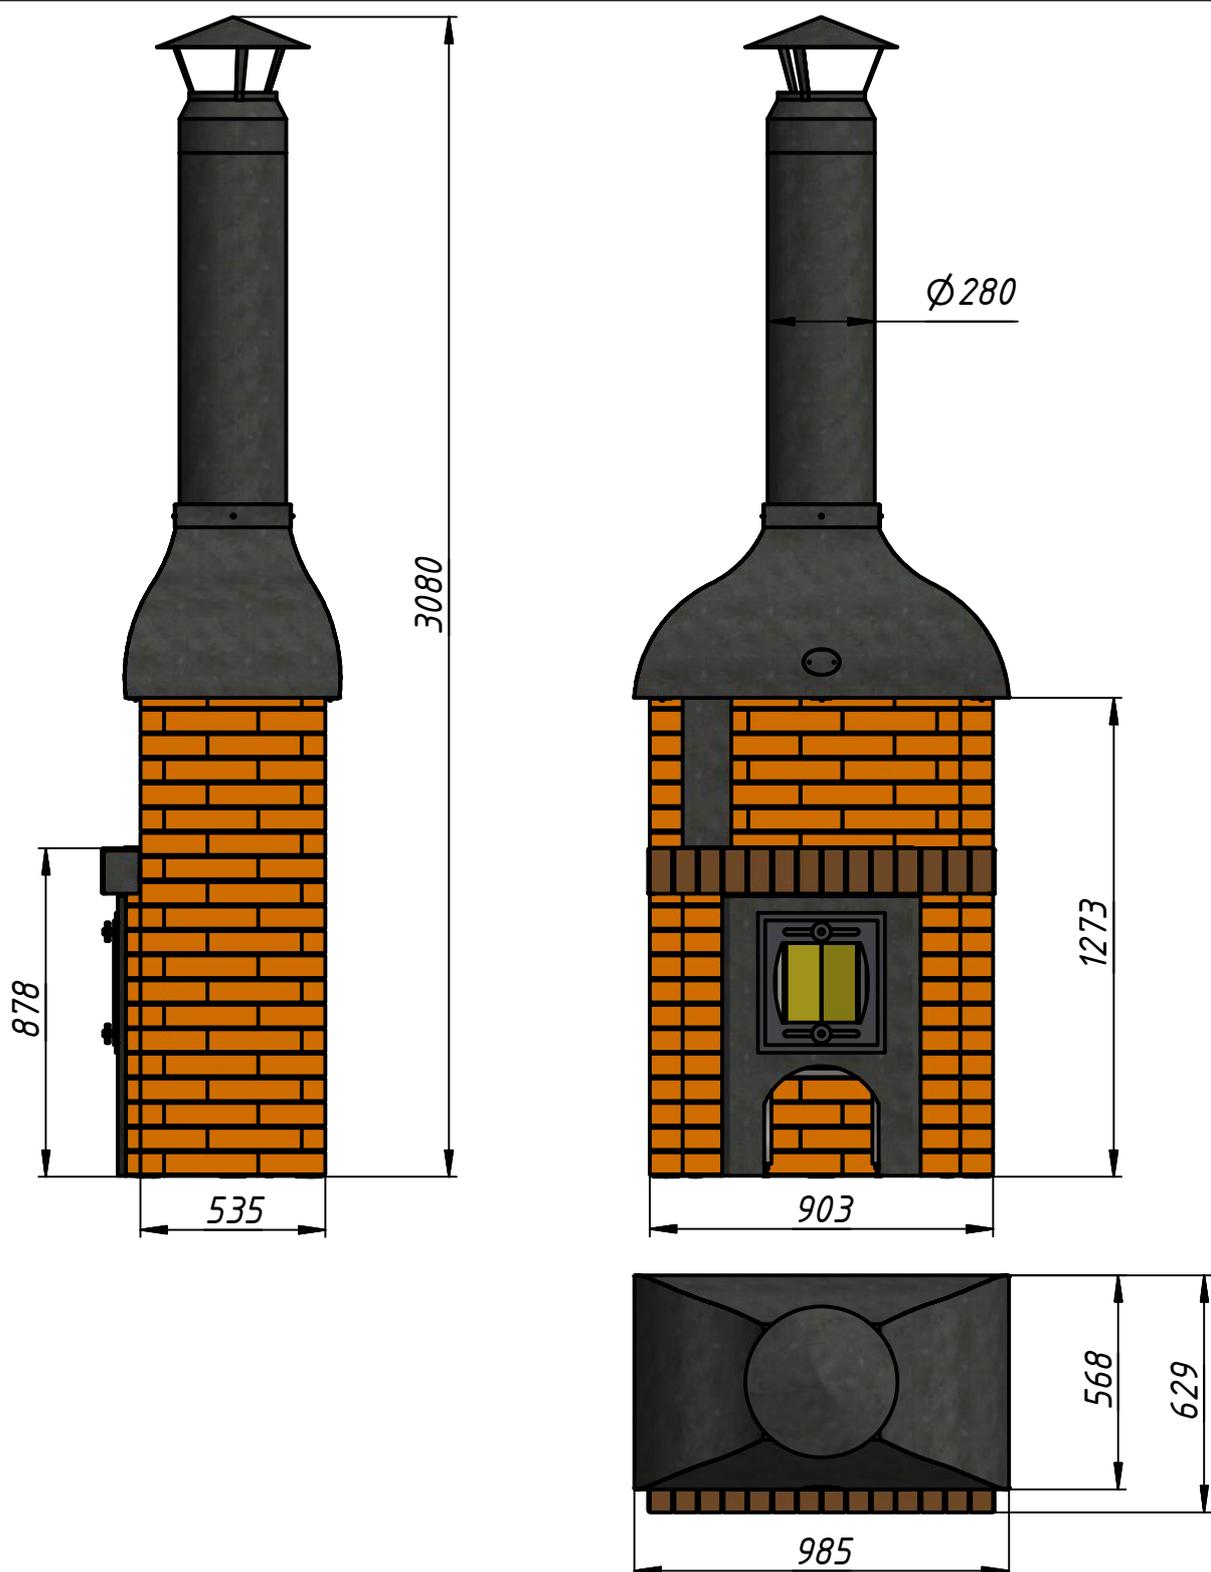


- При сборке рядов контролировать вертикальность, горизонтальность, параллельность и перпендикулярность блоков.
- Кирпичные блоки ( и пластины перевязки ) склеивать точно термостойким герметиком. На каждый блок или пластину достаточно несколько точек.
- Все блоки пронумерованы по месту расположения - слева направо по часовой стрелке. Первая цифра - номер ряда, вторая - номер блока в ряду.

*Желаем Вам успешной работы!*

1



На стартовой пластине М9 закрепить шпильки К2 (8 шт.),  
как показано на схеме.  
Установить пластину с закрепленными на ней шпильками на заранее  
подготовленное основание.

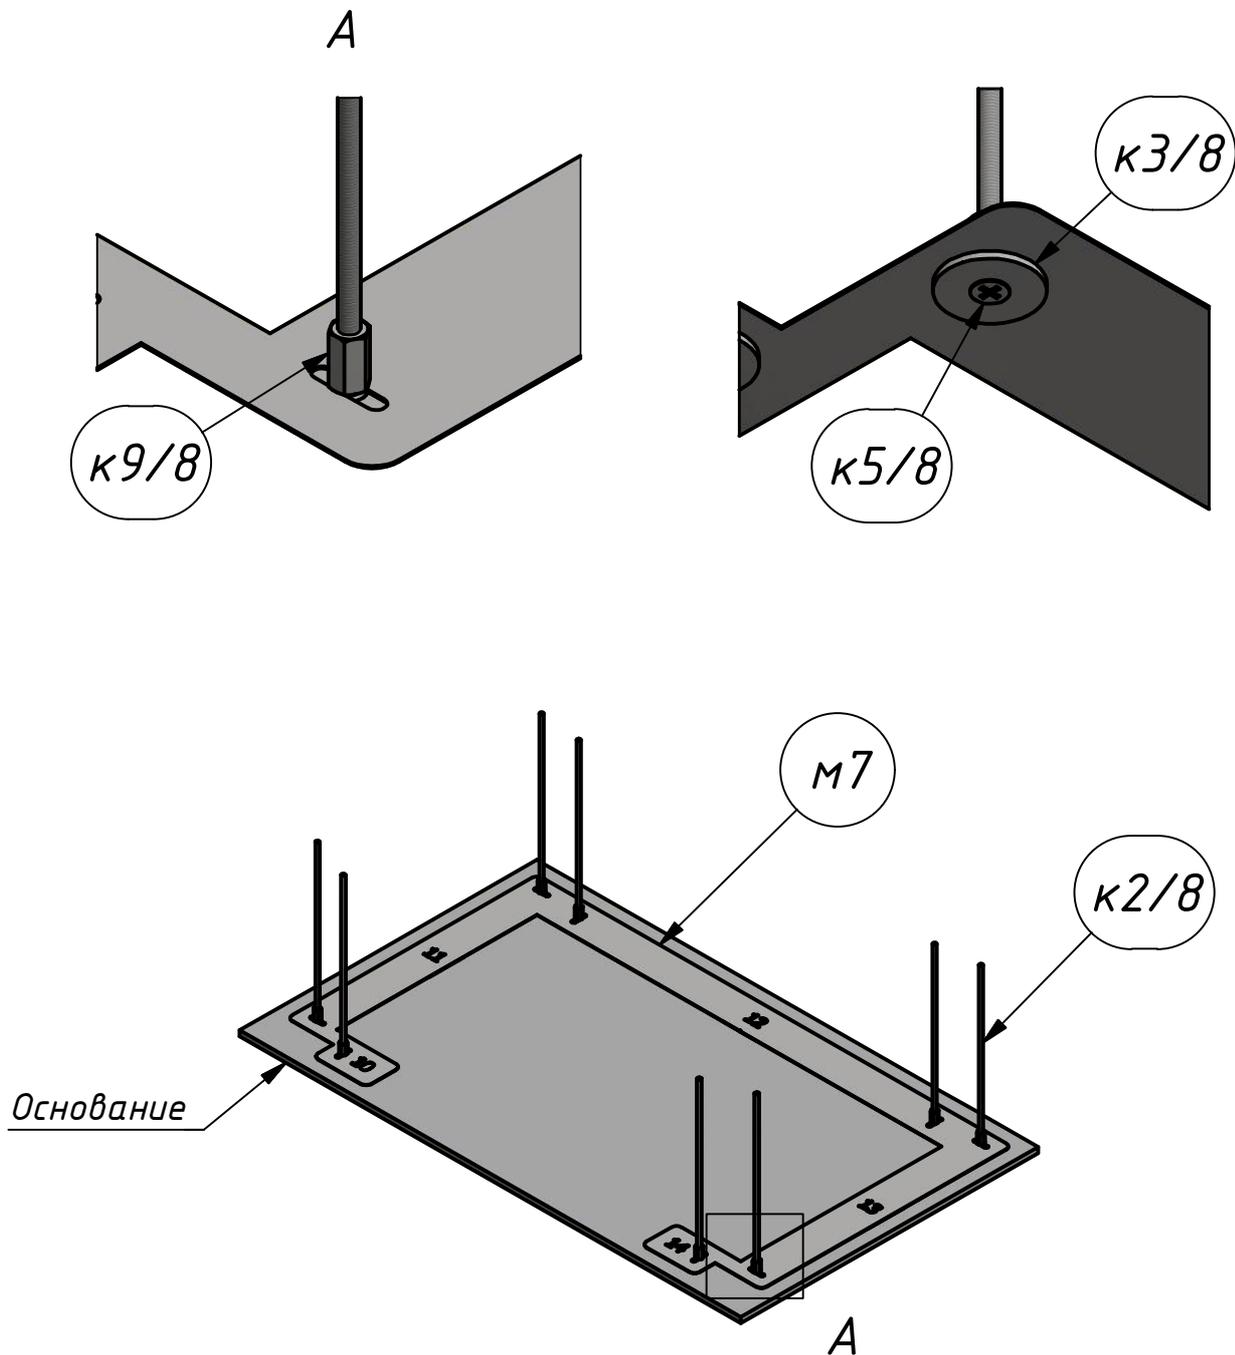

**Внимание!** На первые четыре ряда идут шпильки К2 длиной 280мм (8 шт.),  
упакованные отдельно и помеченные красной изолянткой.  
На следующие четыре ряда идут шпильки К1 длиной 260мм (28 шт.) - они  
помечены синей изолянткой.



2

Блоки, в соответствии с нумерацией, надеть на шпильки, склеивая их между собой герметиком и скрепляя гайками через пластины (см. шаги 3, 4).

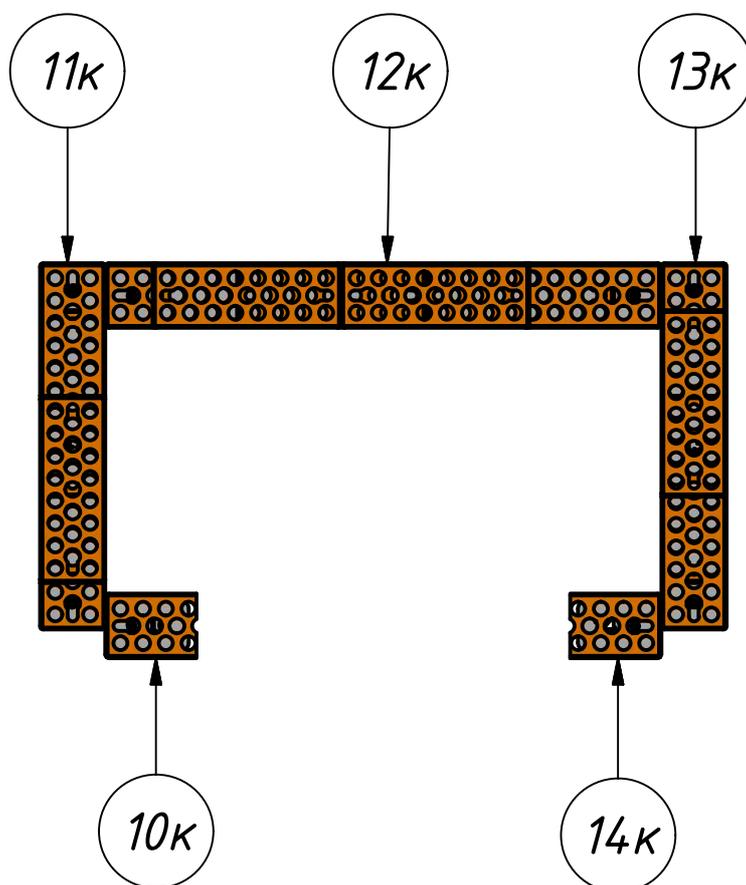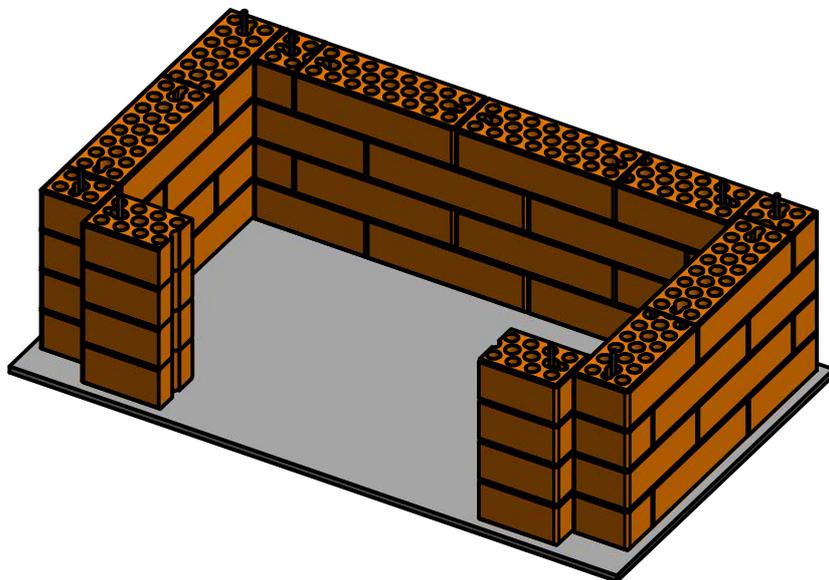


3

При помощи герметика приклеить на блоки первого ряда пластины м8 и м10 с одинаковым отступом от краёв блоков (около 10 мм). При необходимости, скорректировать положение блоков, затем закрепить установленные детали при помощи гаек к10 (8 шт.), вкрутив их по центру отверстий в кирпиче (так, чтобы они не мешали блокам следующего ряда).

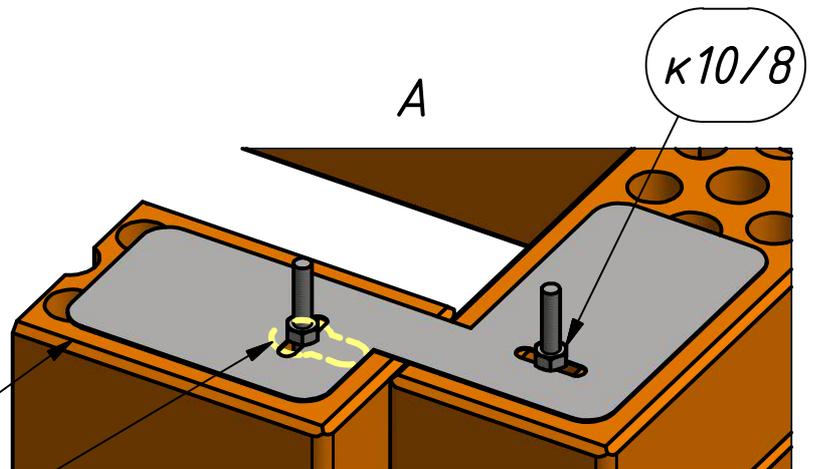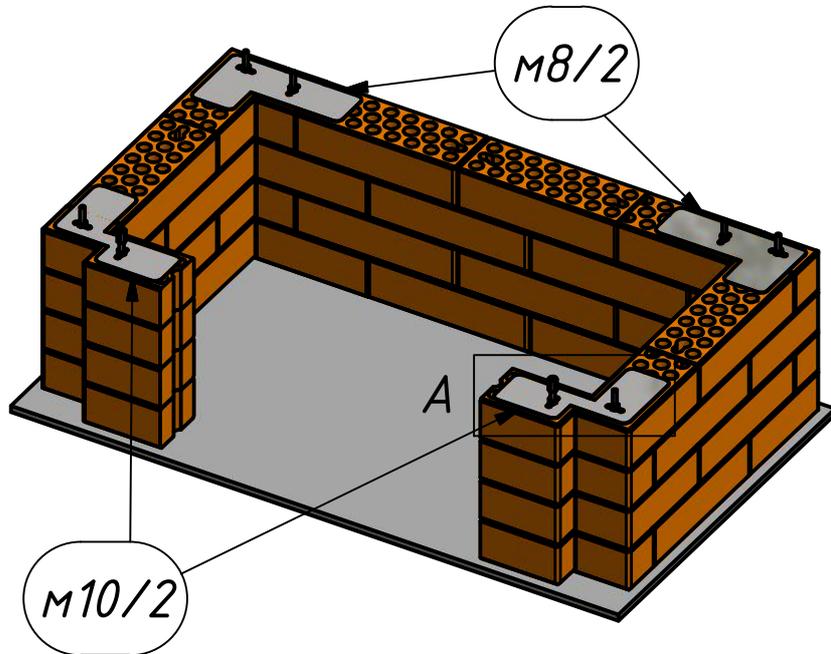



Расстояние между краями пластин и блоков около 10мм

Отверстие в кирпиче

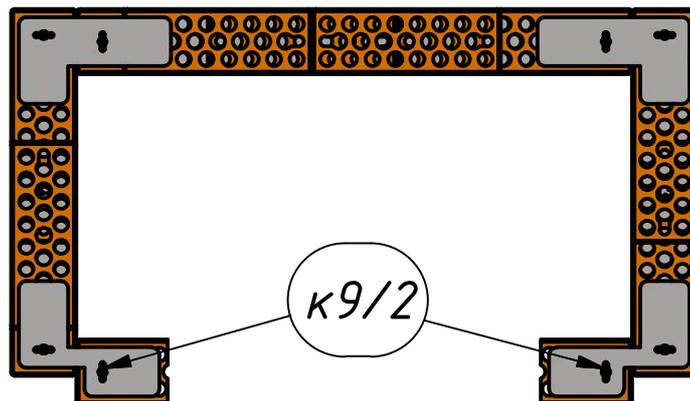



4

Гайки к9 (8 шт.) навернуть на свободные концы шпилек до середины резьбы гаек, после чего вкрутить шпильки к1 второго ряда (8 шт.).

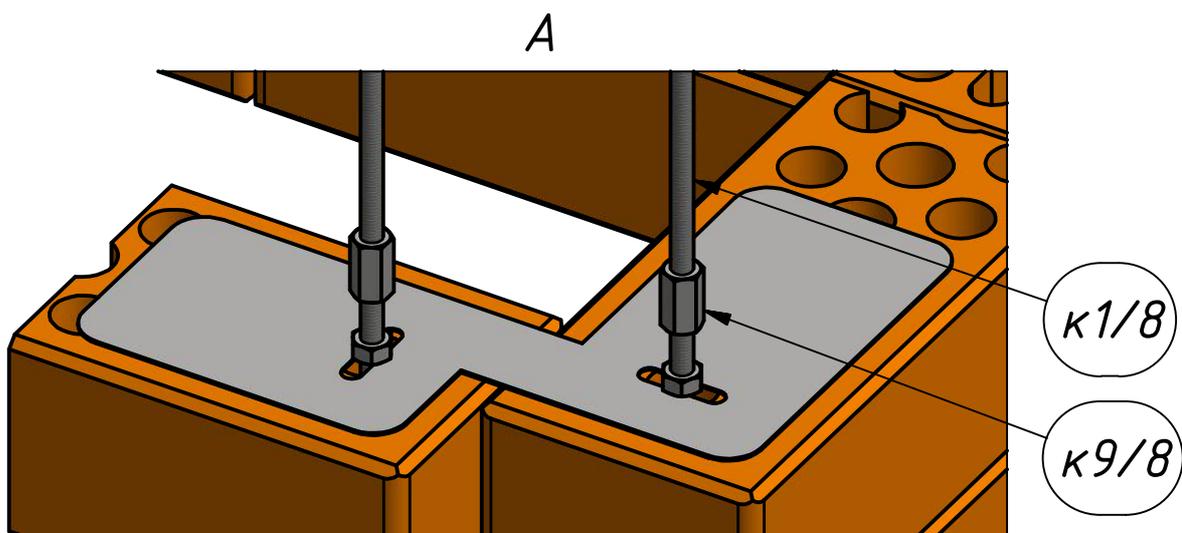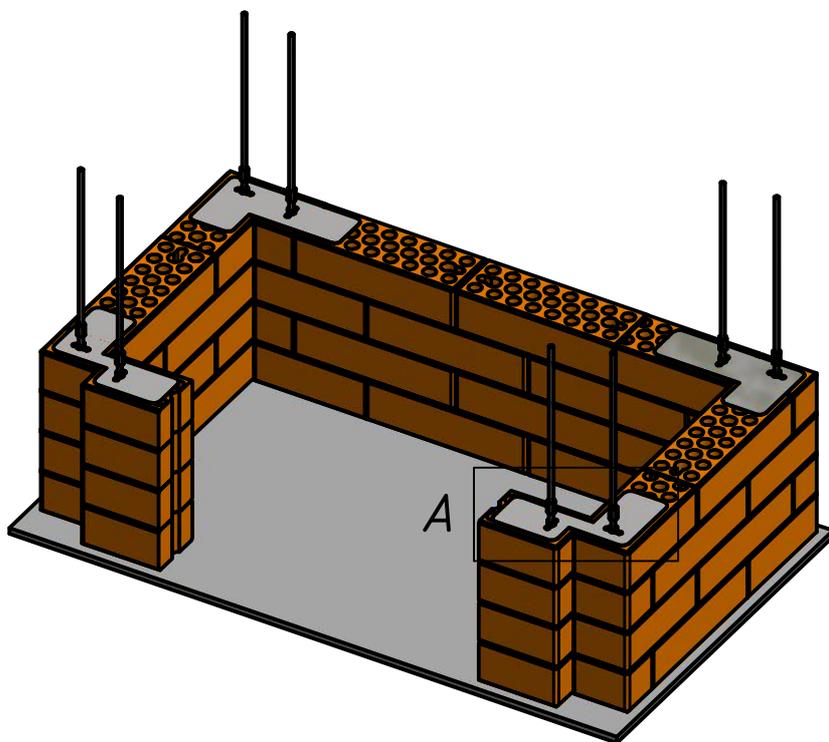


5

Аналогично блокам предыдущего ряда, установить блоки второго ряда, приклеить пластины, закрепить их гайками и вкрутить шпильки ( см. шаг 6 ).

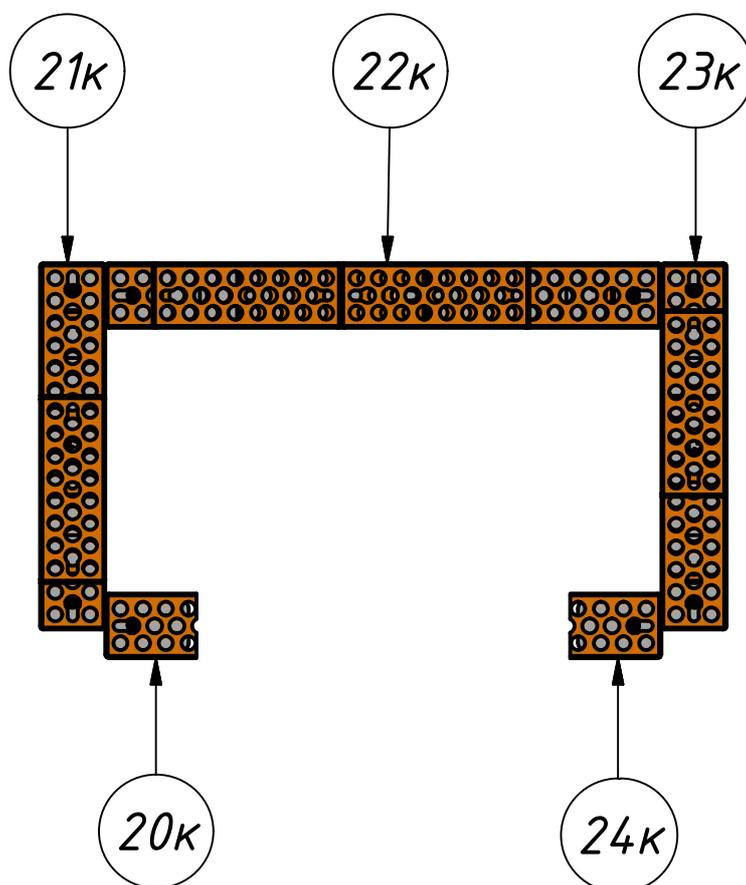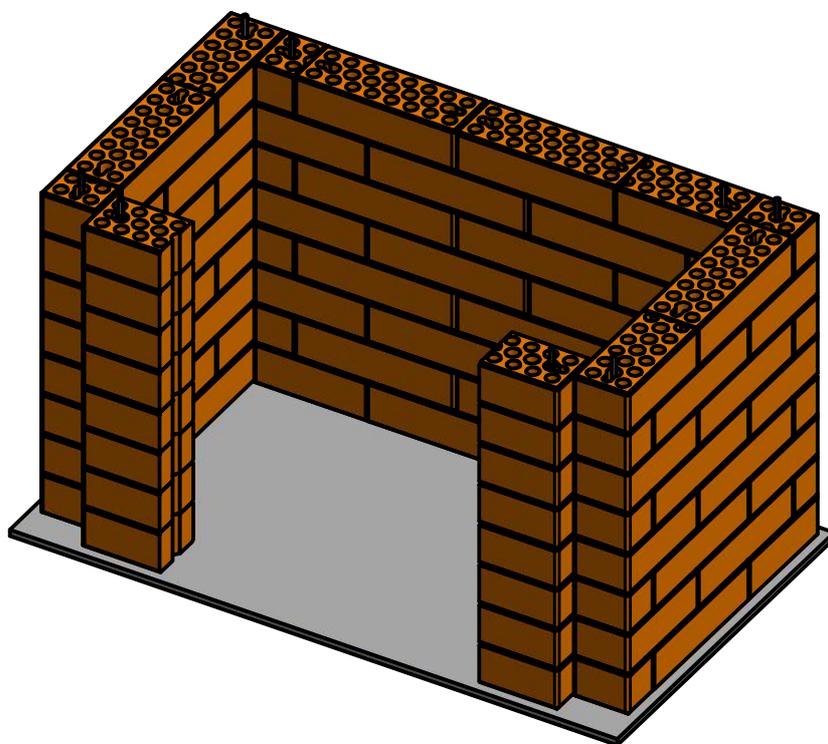



6

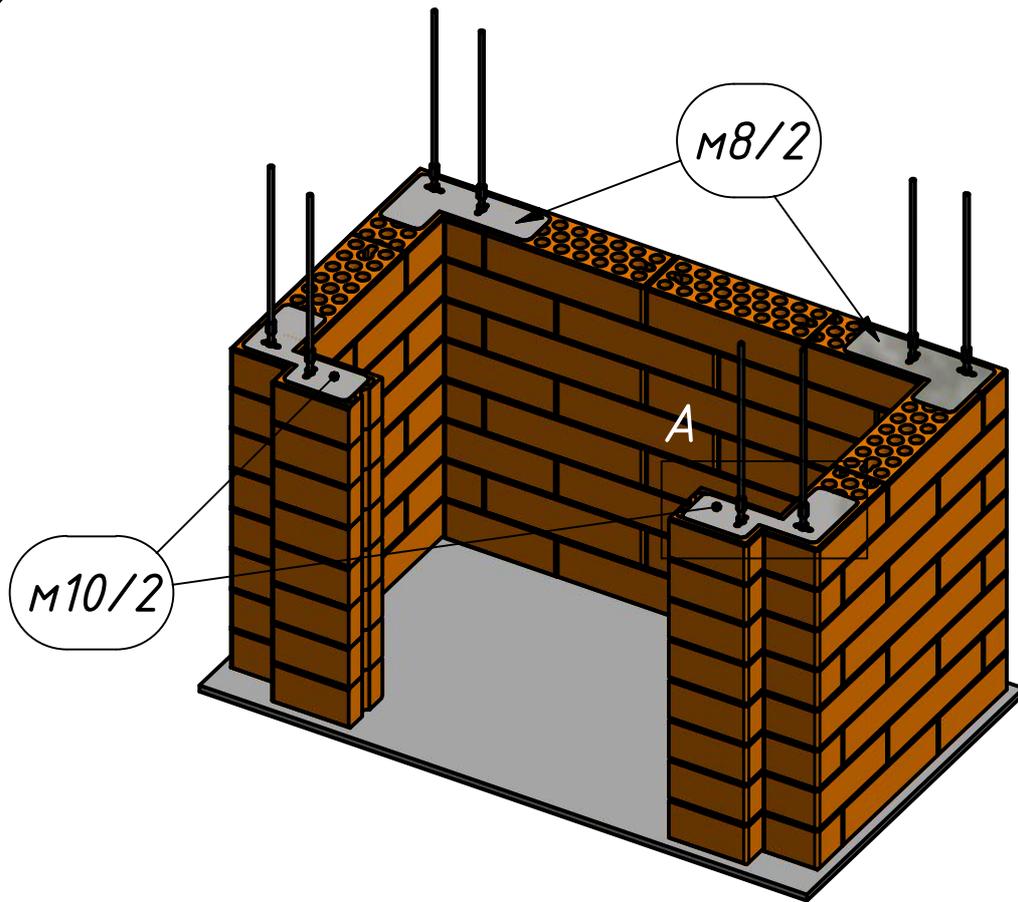

A





7

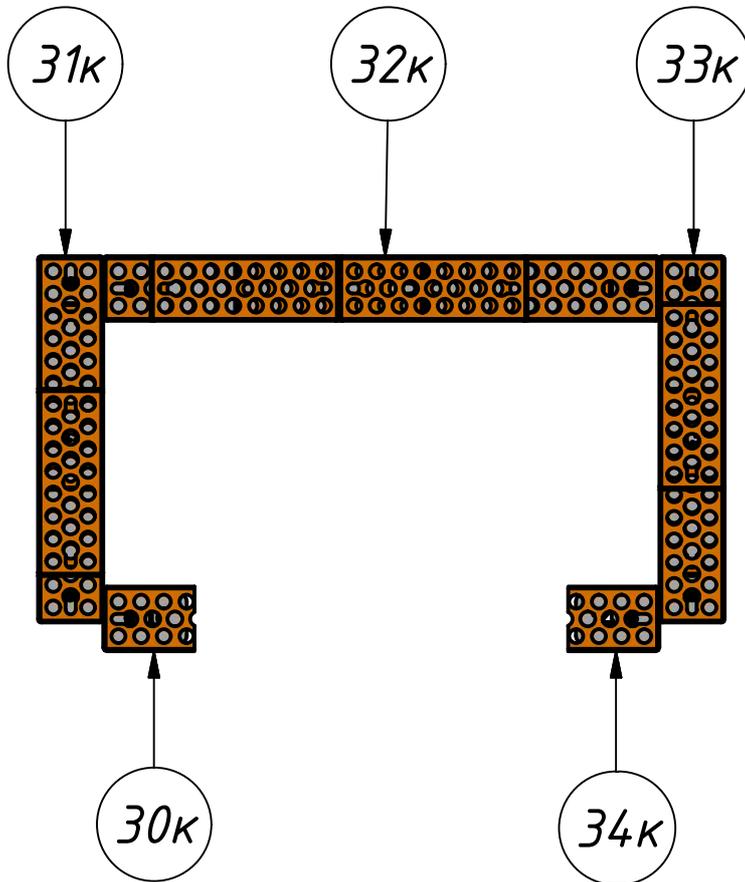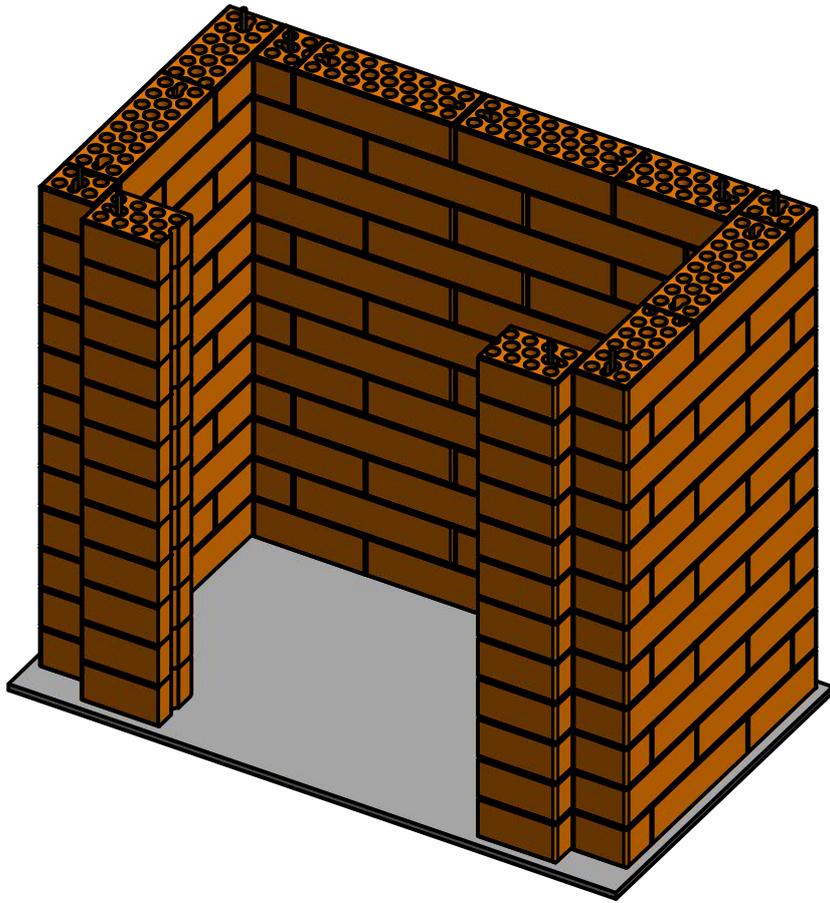



8

На подставку м15 внутри кирпичной облицовки установить печь казана в сборе. С помощью болтов ножек к8 и гаек к11 скорректировать её высоту так, чтобы печь была на 80мм выше верха блоков третьего ряда.

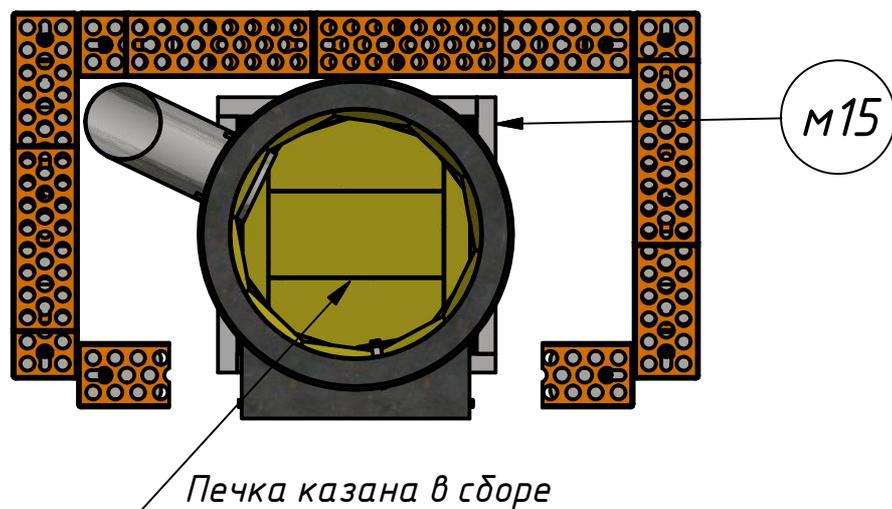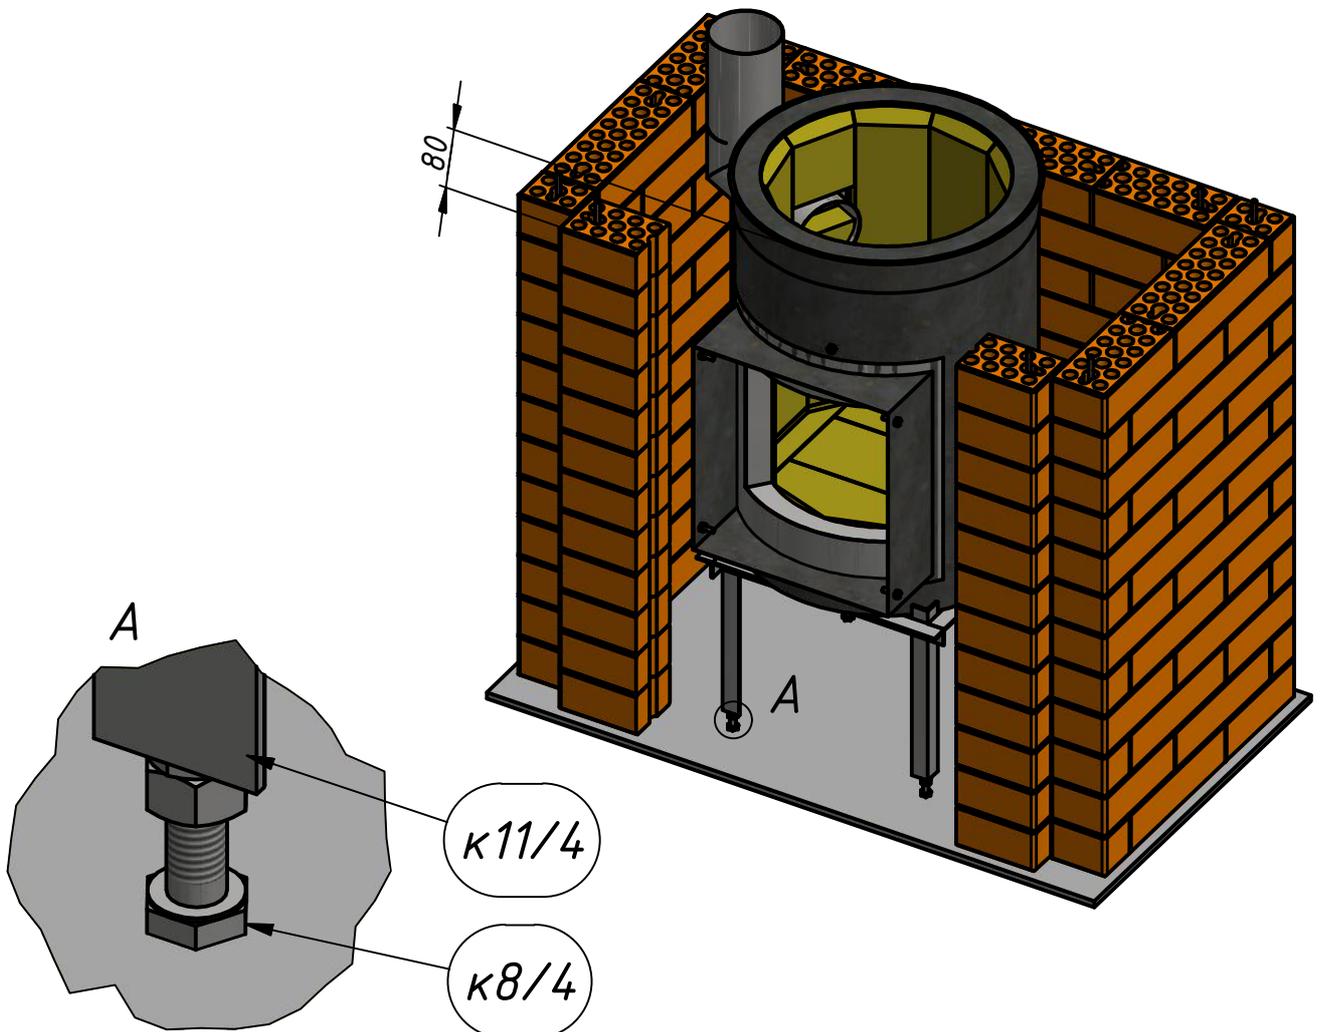


Примечание: Если ставить печь всборе тяжело и неудобно, можно вынуть из неё шамотное наполнение, установить корпус печи, после чего заложить шамот обратно ( см. Приложение 1: Печка мангала ).


# Приложение 1: Печка казана

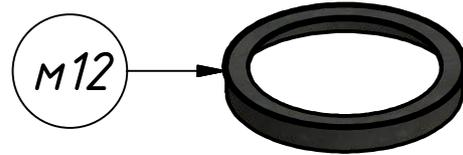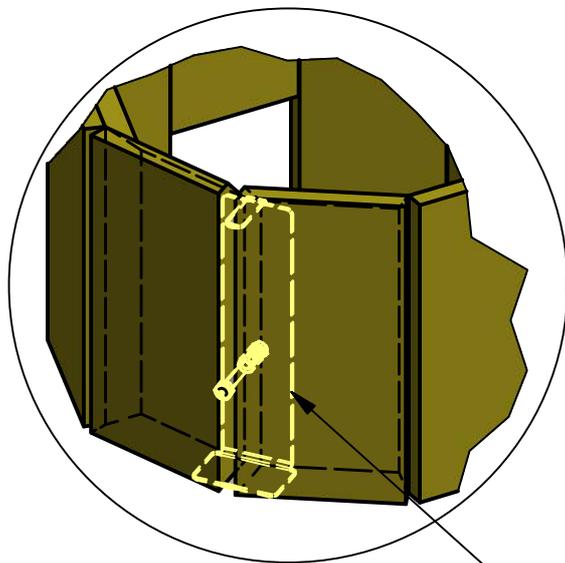


A

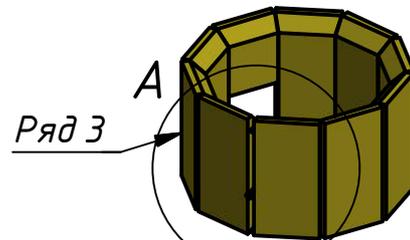


Ряд 2

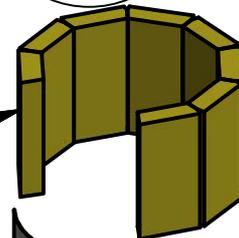


M16

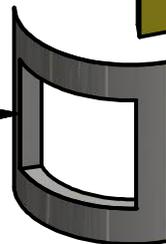




Под 2

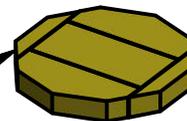

Под 1

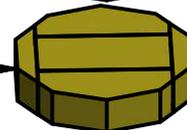

Ряд 1

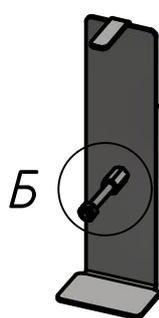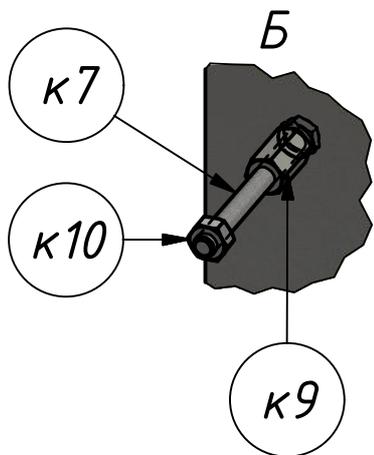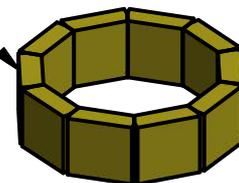

M17



M14



K10/4



K6/4

M13

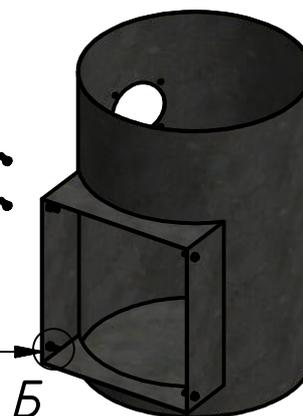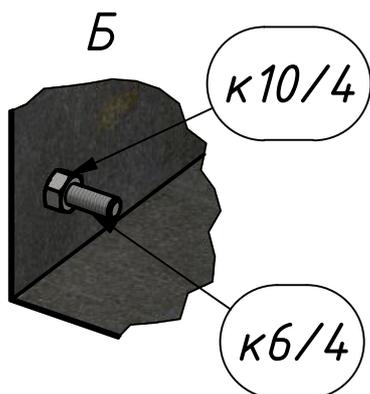


9

При необходимости, по месту  
укоротить шпильки  
таким образом, чтобы они  
не препятствовали  
установке столешницы  
(см. Шаг 10)

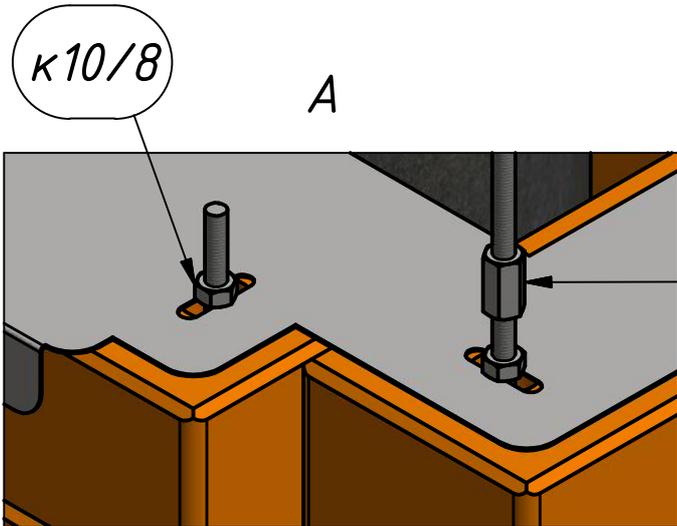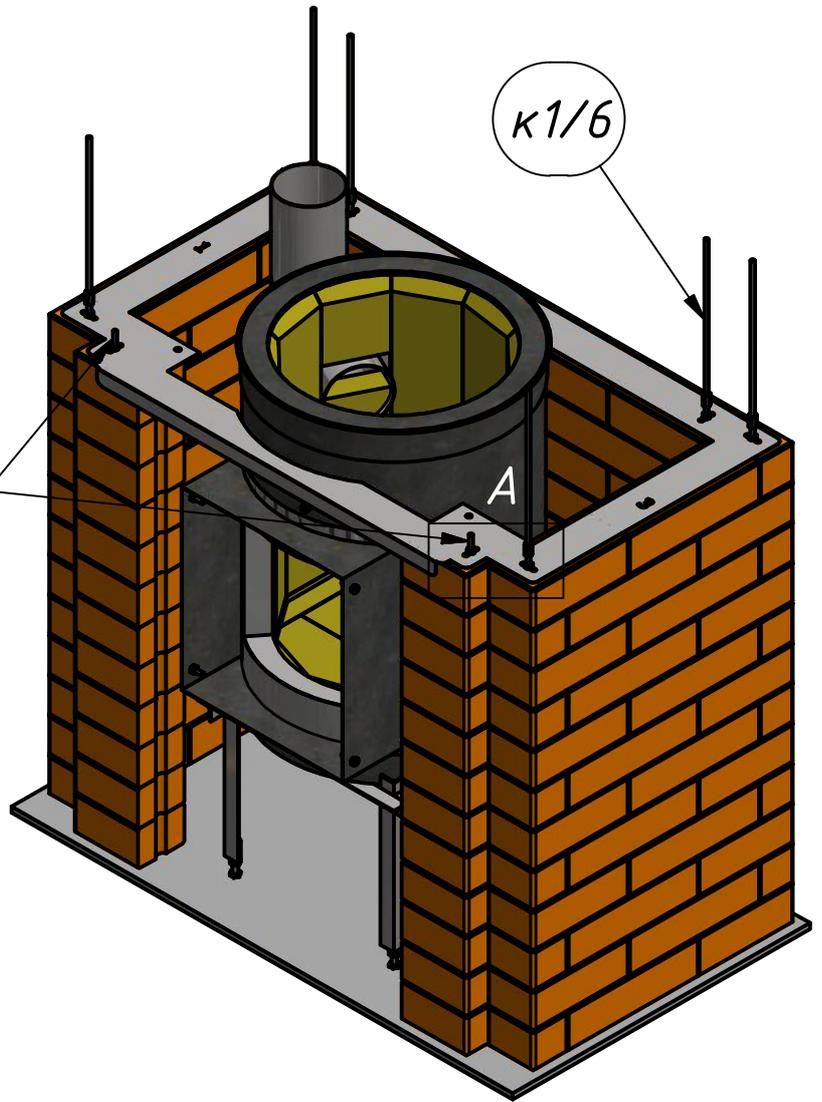

к9/6

М11

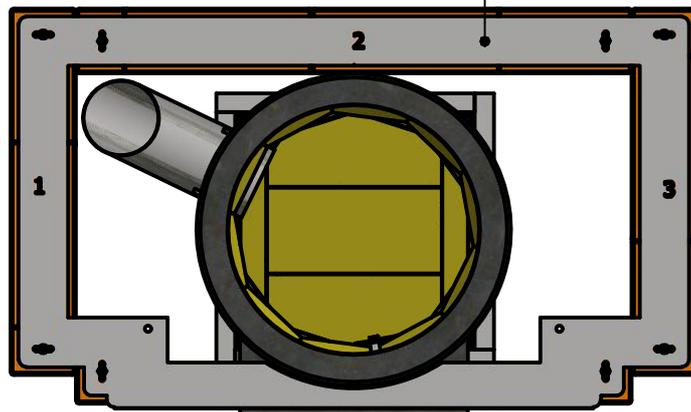


10

Аккуратно уставить столешницу казана, контролируя, чтобы она наделась на печку казана.

Скорректировать положение печки относительно отверстия в столешнице и переднего проёма облицовки. Для этого рекомендуется примерять спереди накладку дверки м18.


Сверху на печь положить чугунную плиту м21 и, с помощью ножек подставки, выставить высоту печки так, чтобы плита была вровень или чуть выше столешницы.

Столешница казана

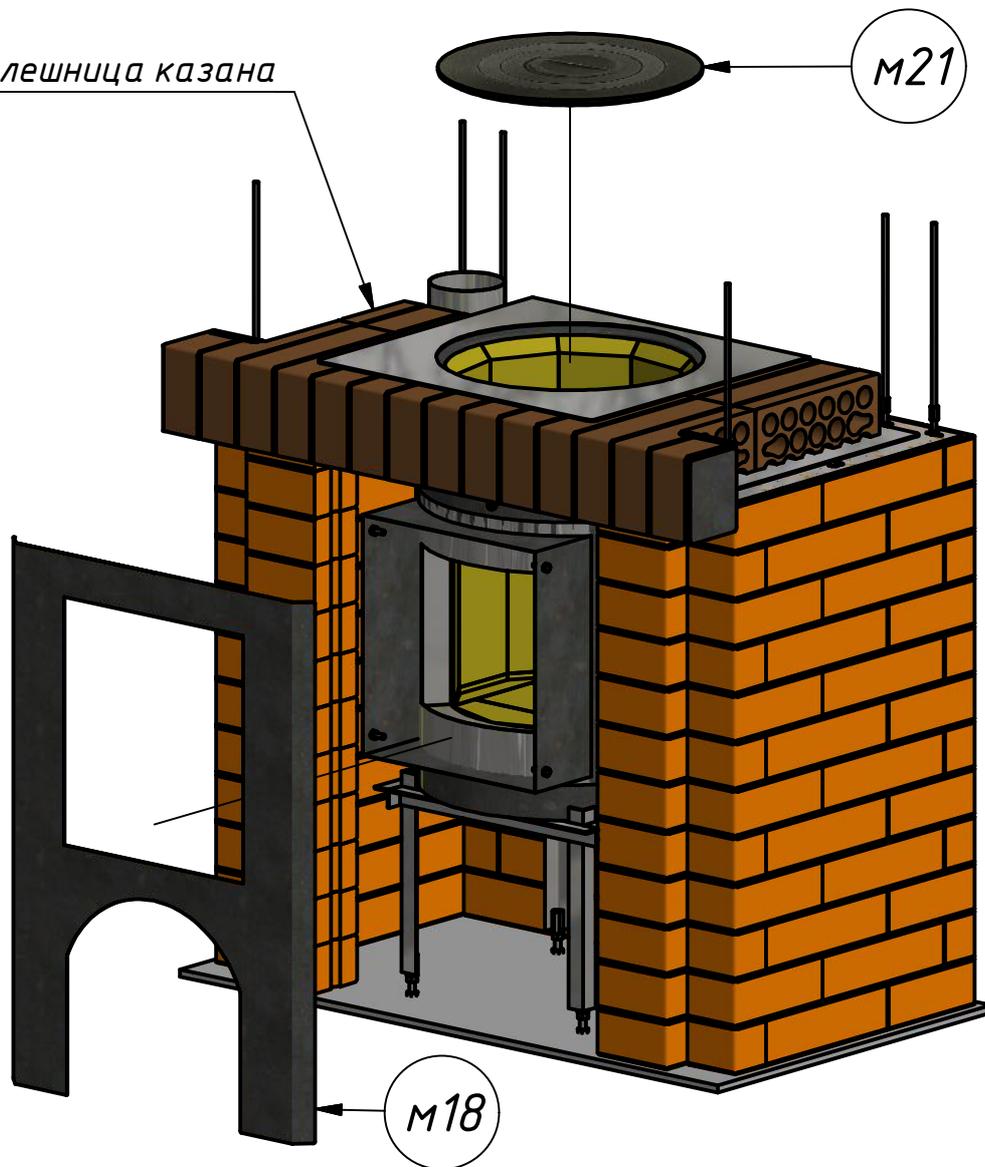


11

Далее установить накладку дверки м18 и дверку м22:  
прорези дверки надвинуть на болты тоннеля печки к6 (4шт.)  
и зафиксировать при помощи гаек к10 (4 шт.).

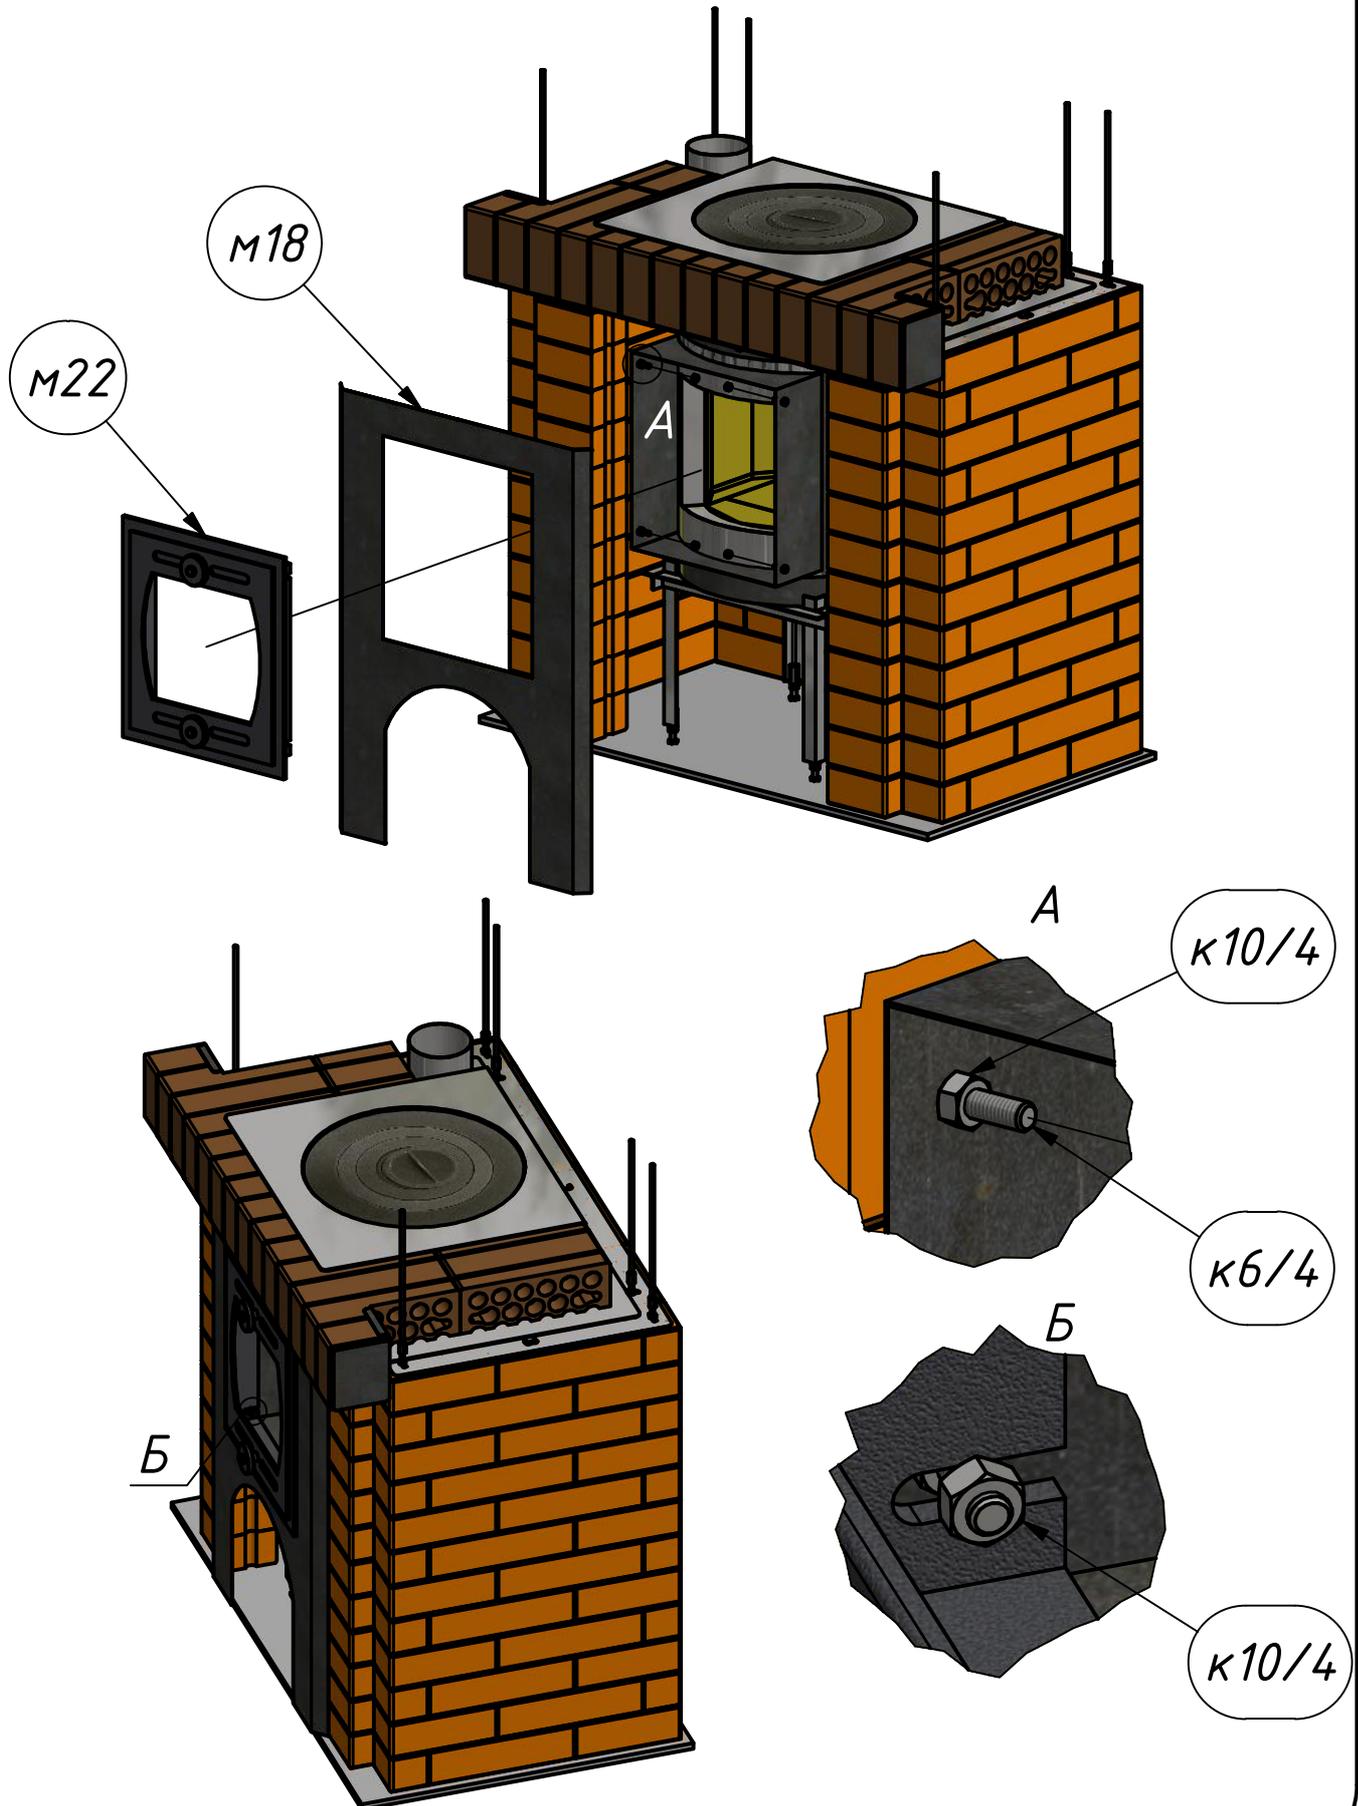


12

Четвёртый ряд блоков установить аналогично предыдущим, с той разницей, что все блоки имеют снизу вырез под столешницы.

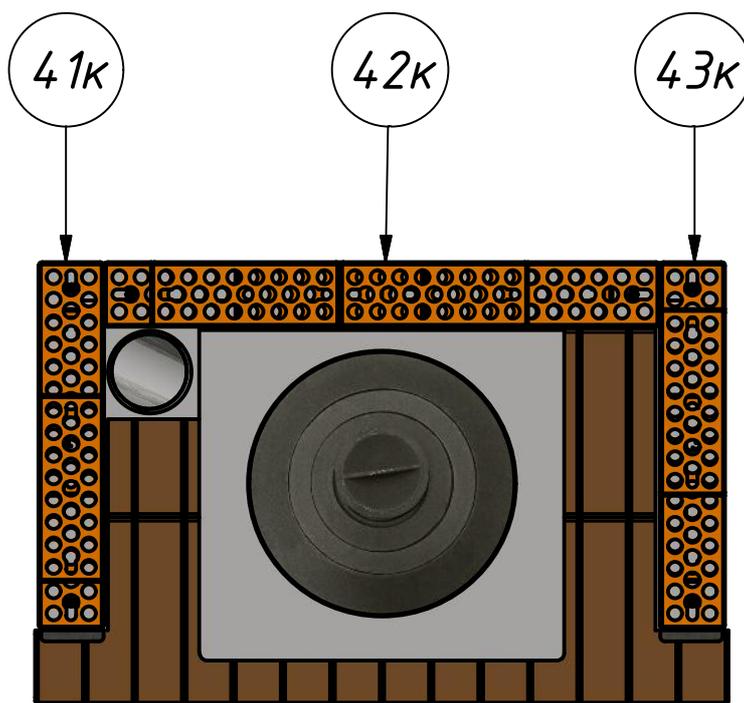

13

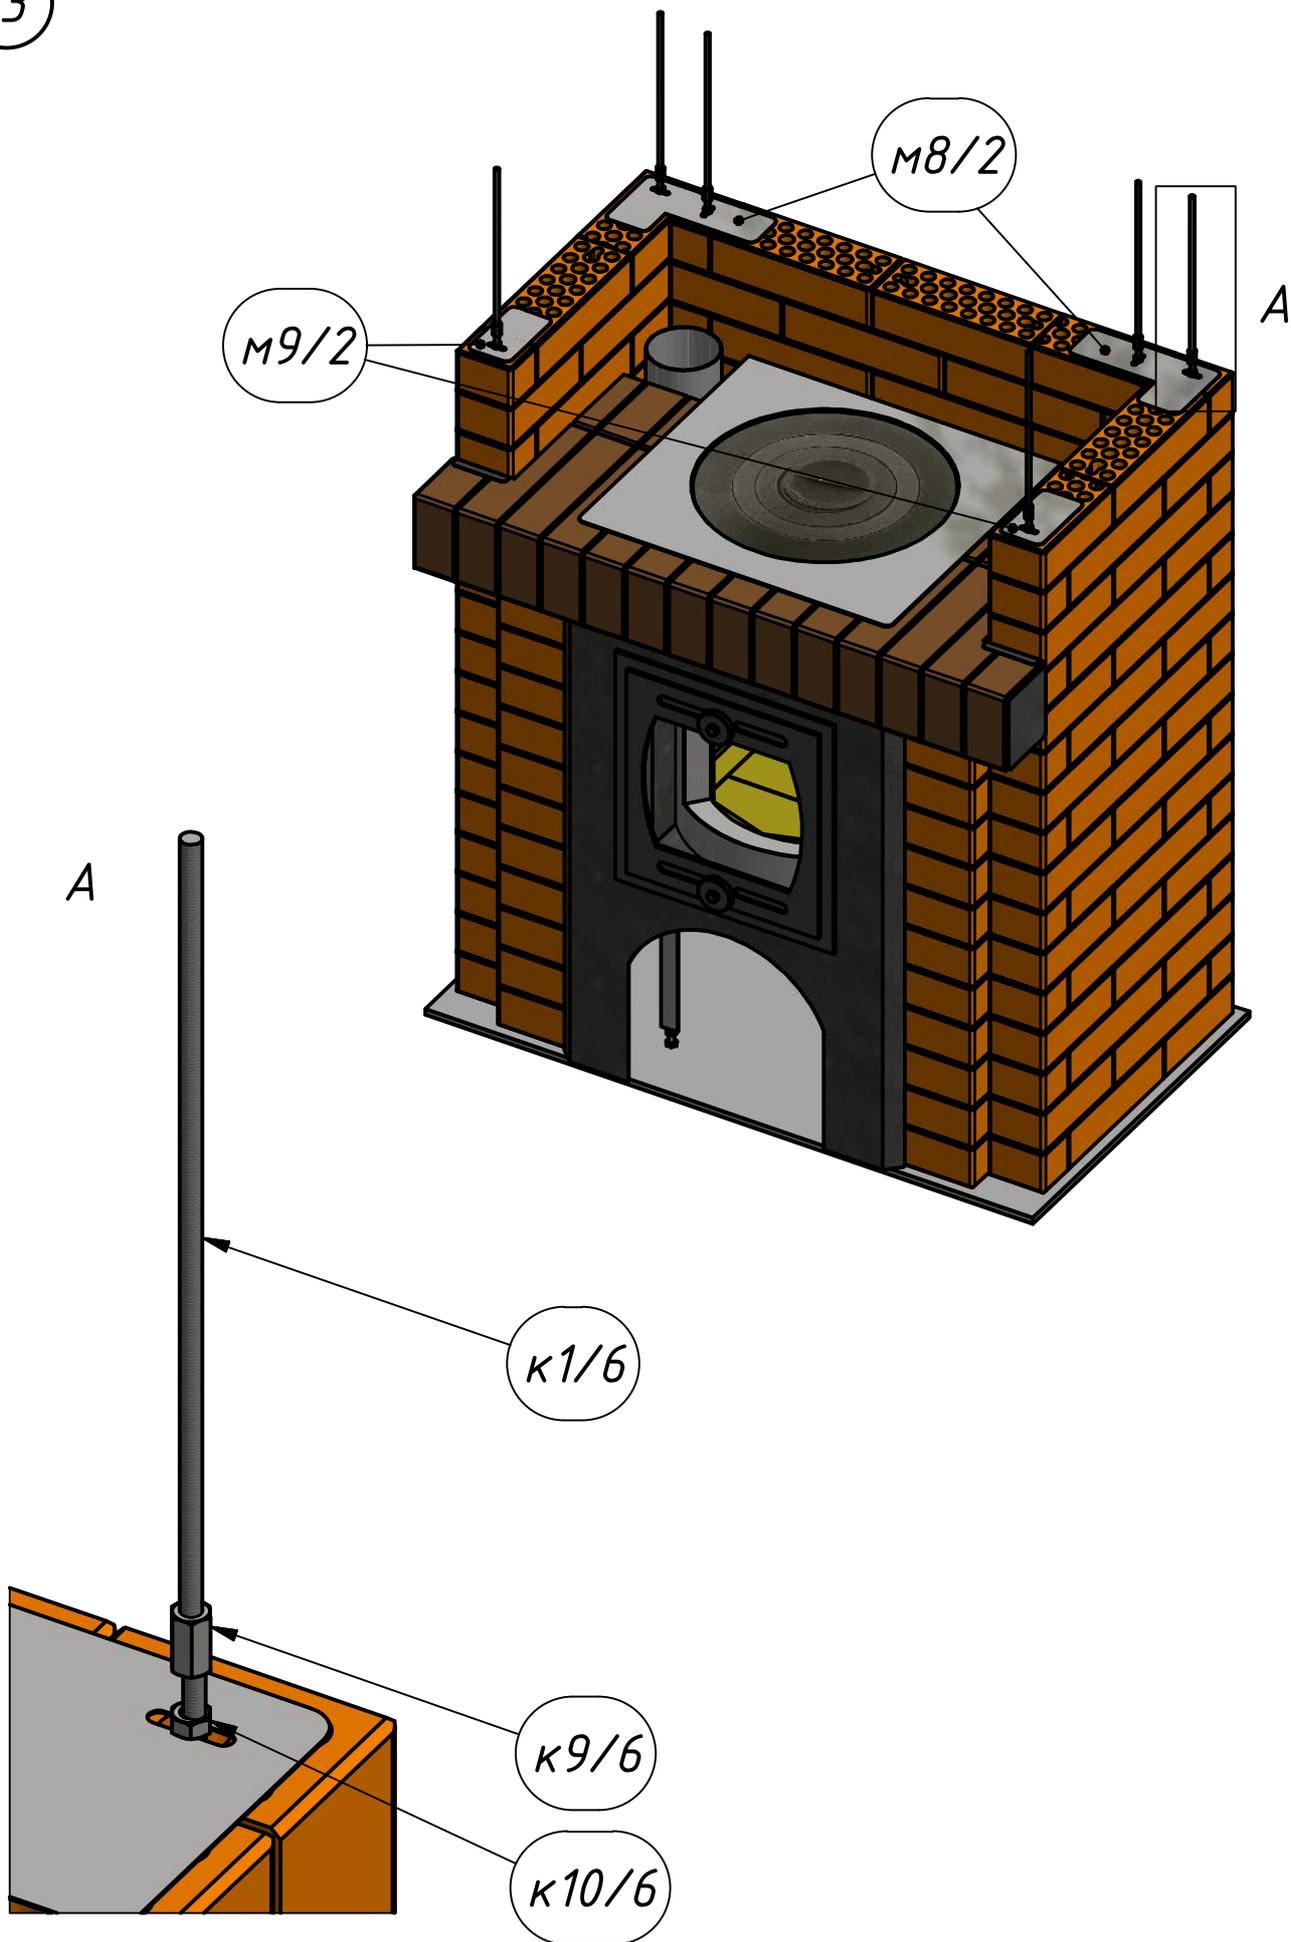


14



51k

52k

53k

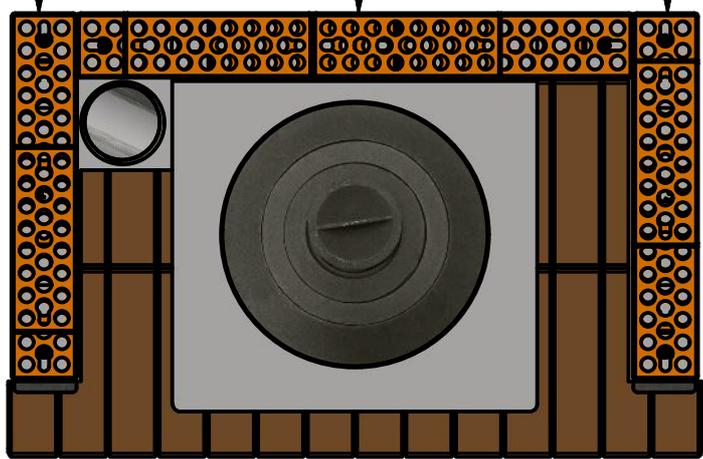

15

Разместить экран дымохода м20, как показано на схеме.





16

Установить дымоход казана м4 и закрыть его экраном дымохода м19.




17

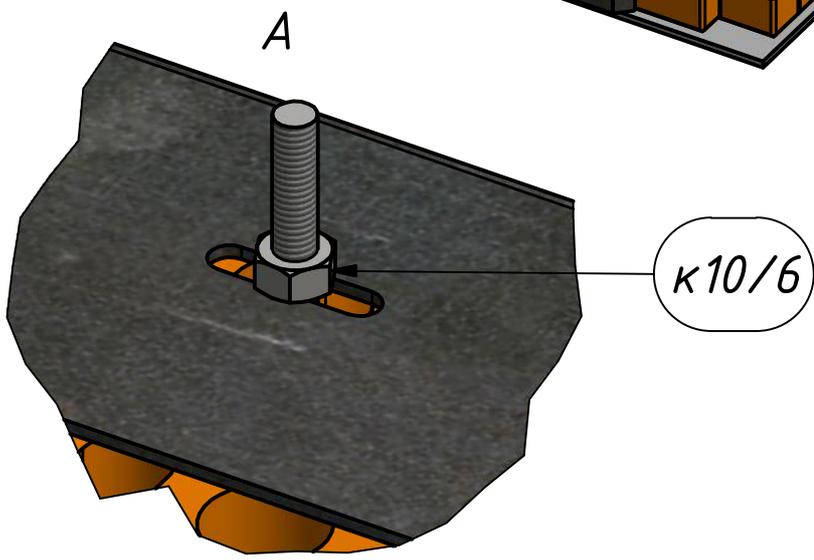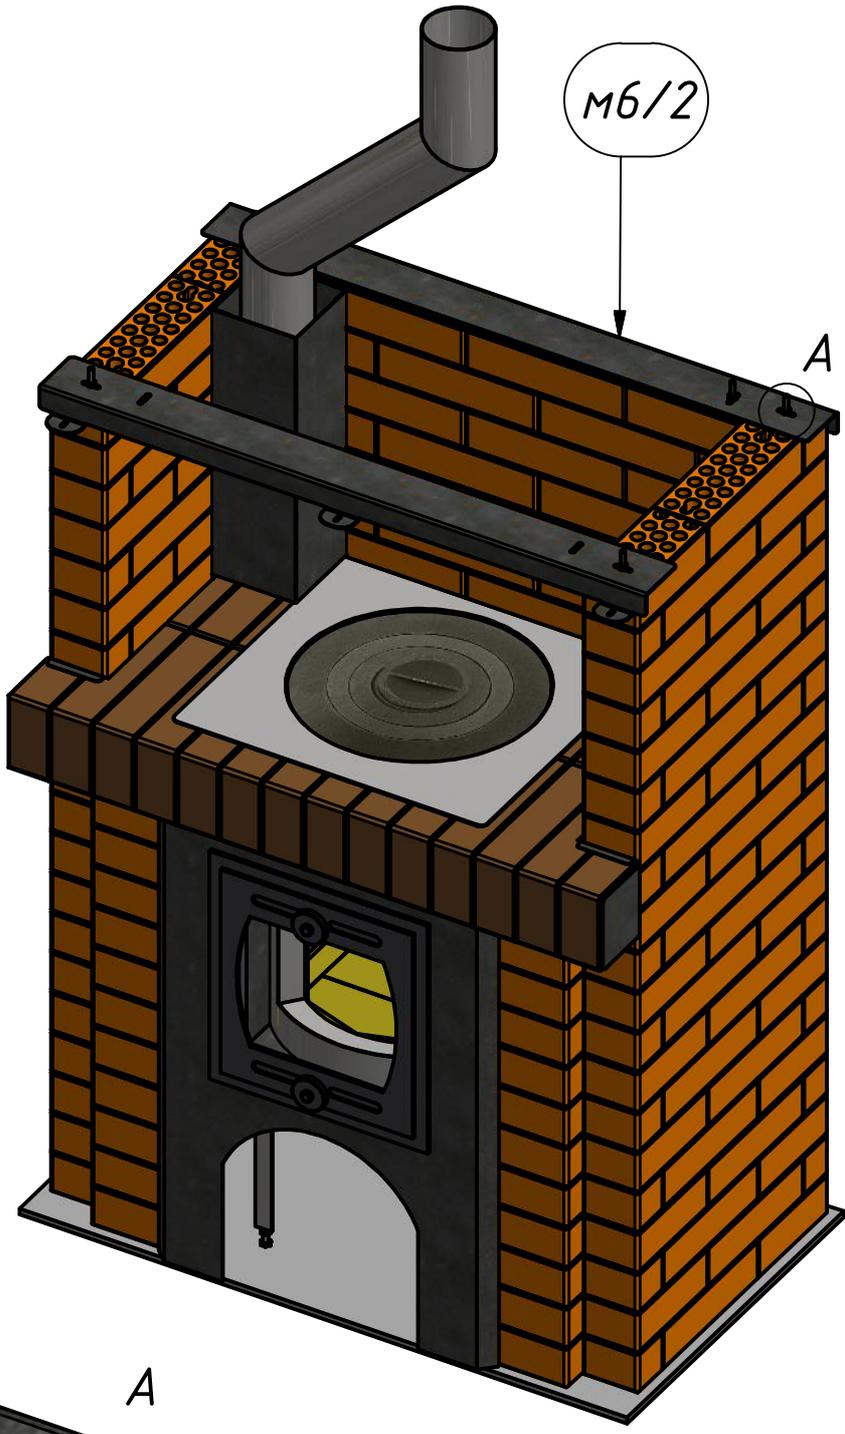

18

На зонте внешнем мЗ закрепить 10 гаек-скоб к12 для дальнейшего крепления деталей (6 снизу и 4 сверху).  
Установить зонт мЗ, закрепив его снизу саморезами к4 (6 шт.).

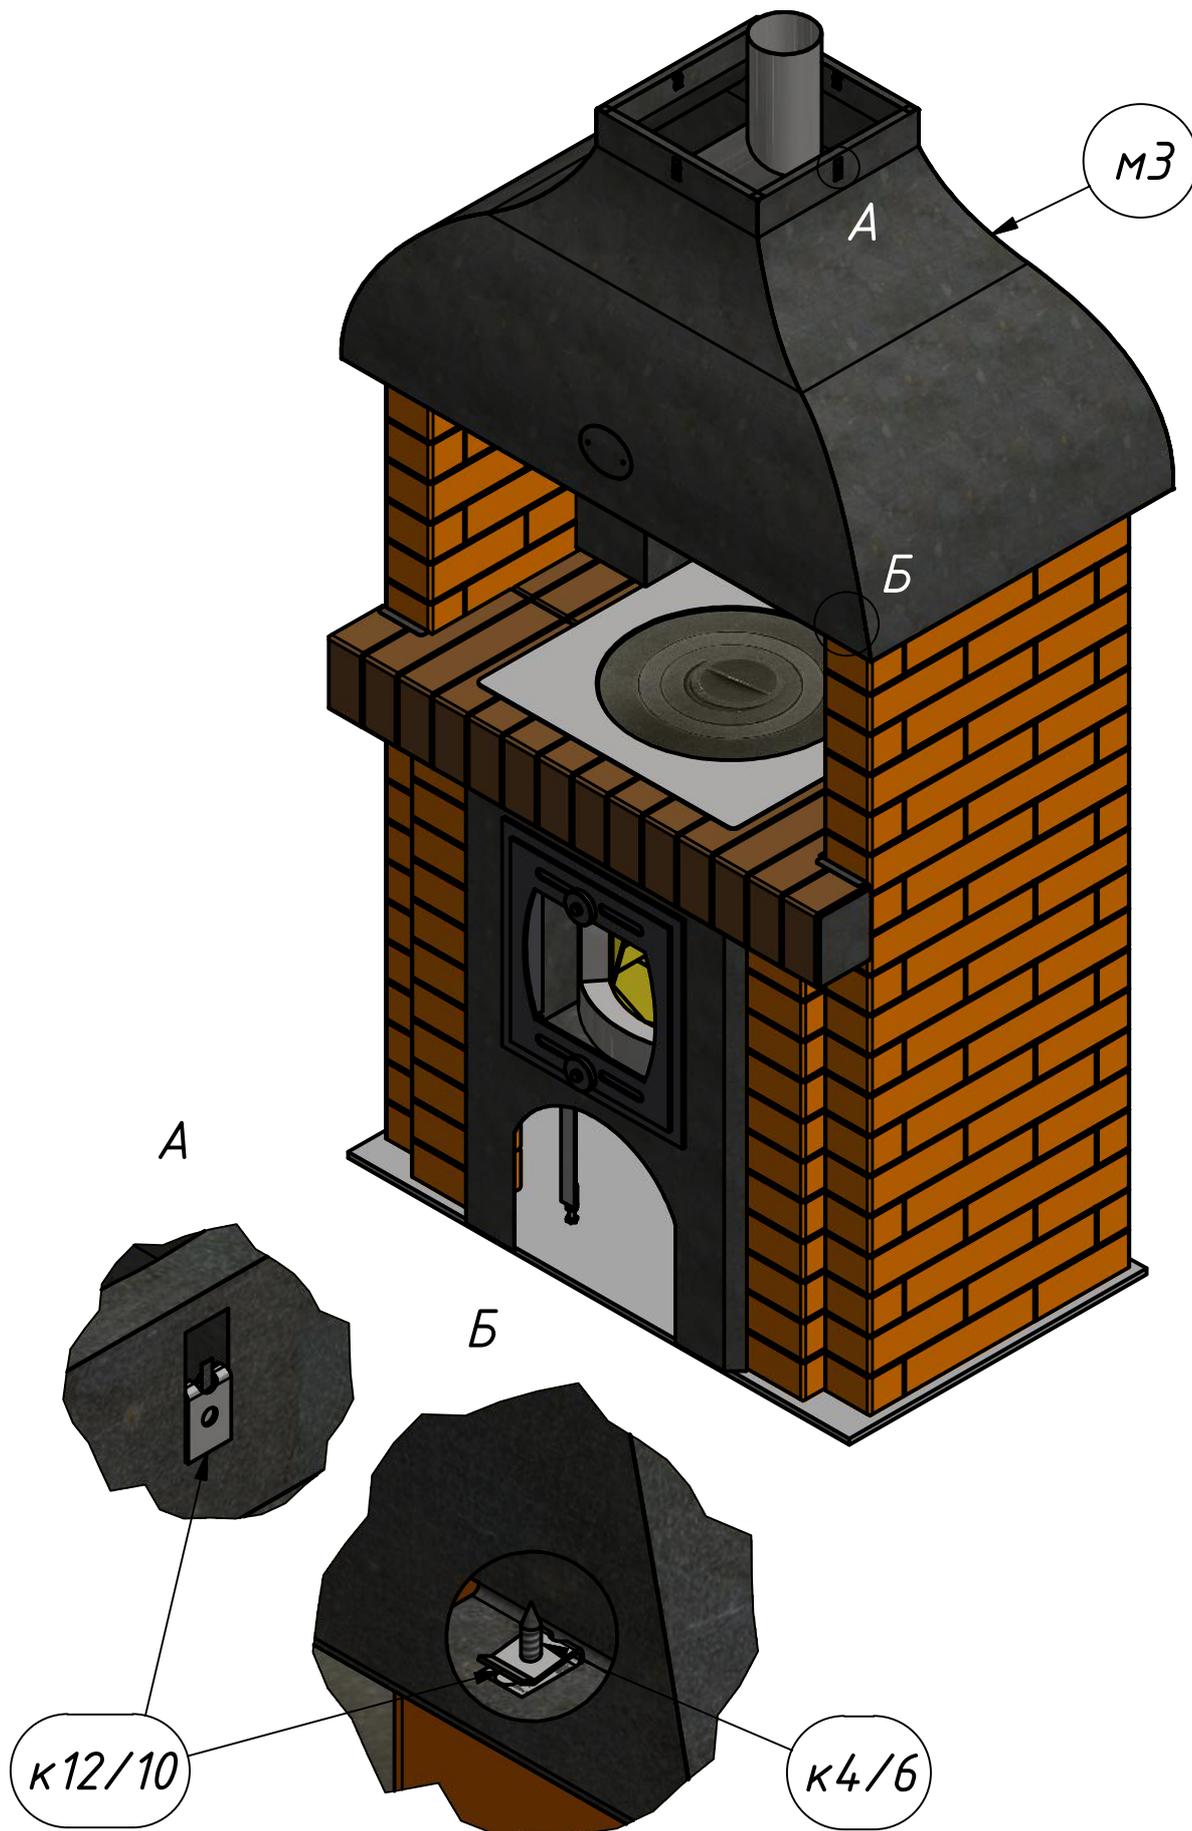


19


Разместить на зонте внешнем МЗ стартовую площадку М5 и закрепить её при помощи саморезов К4 (4 шт.).



20

*В заключение, установить трубу изолированную м2  
и флюгарок м1.*

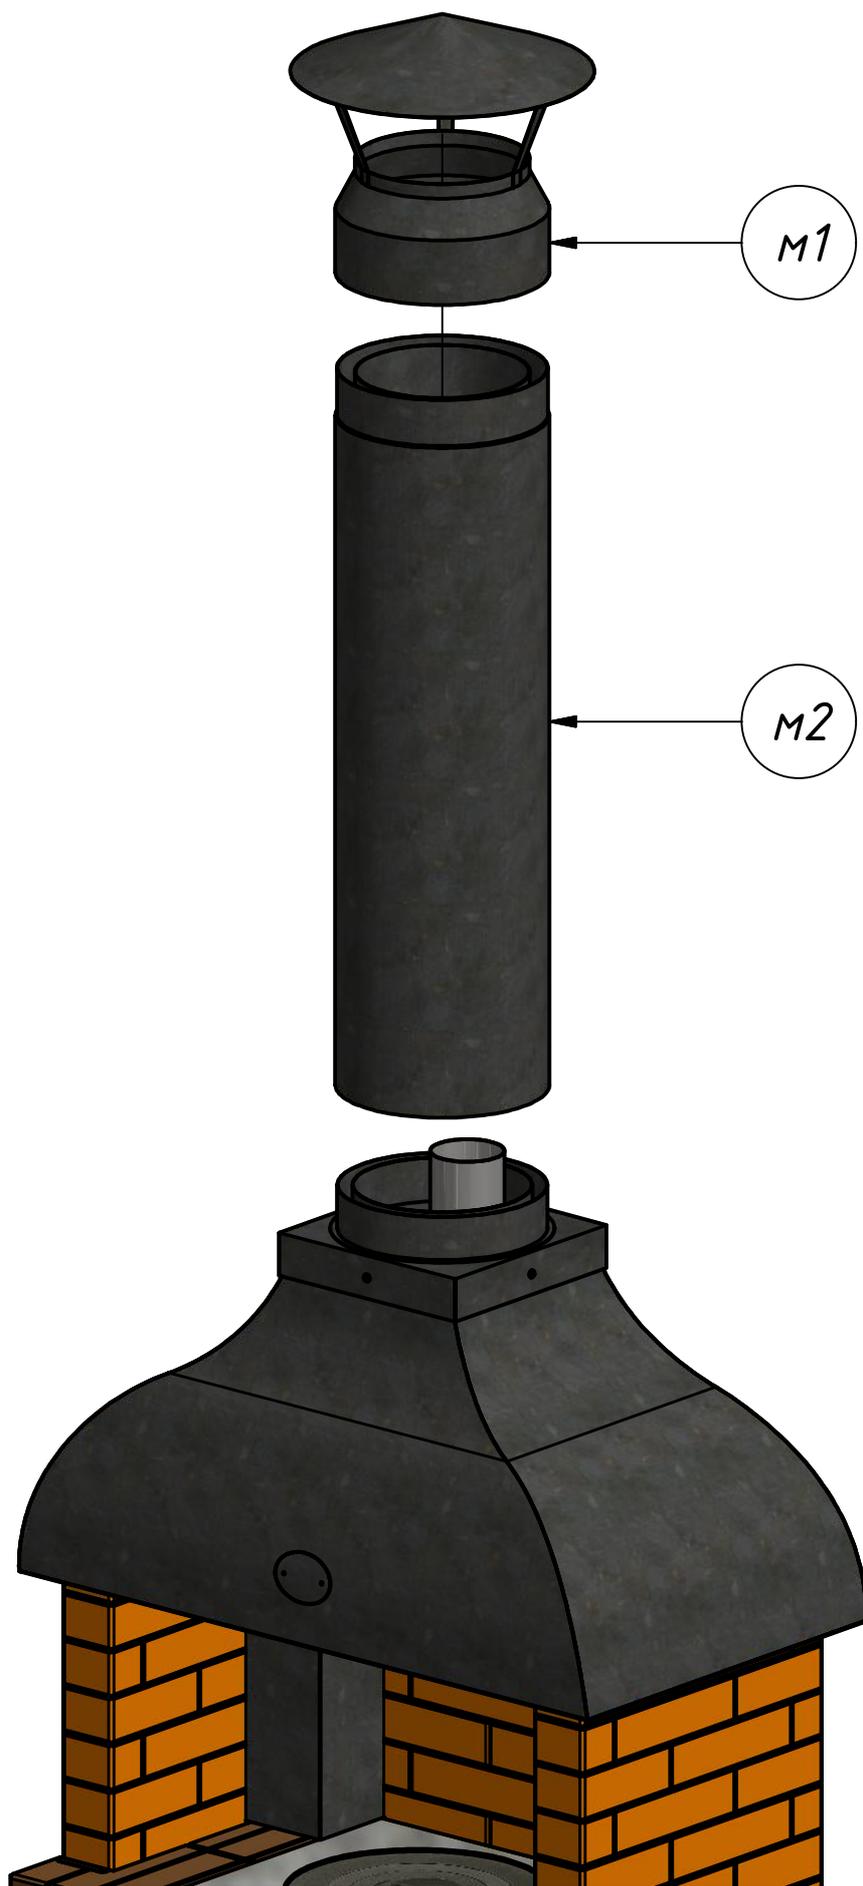

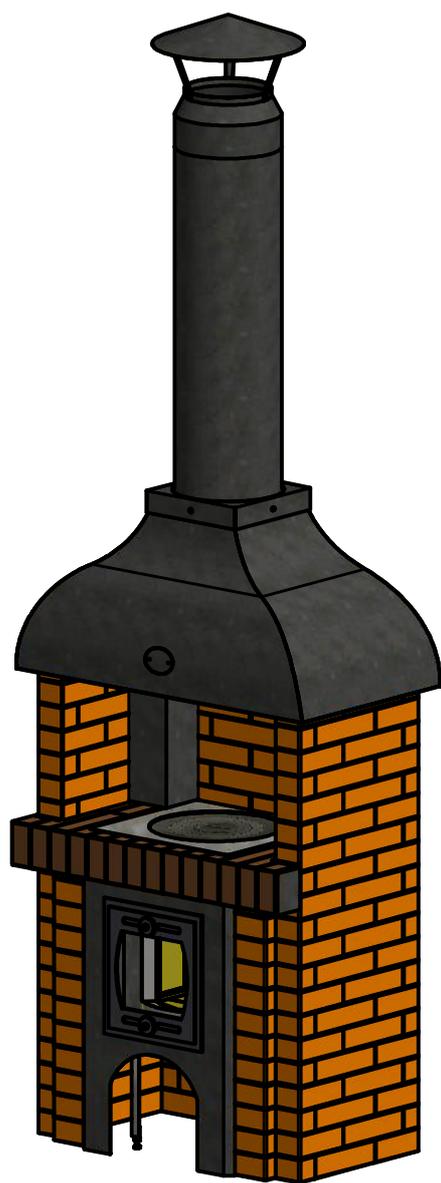

*Ваш модуль готов!*

*Мы будем рады Вашим отзывам и фотографиям  
установленного изделия:*

[www.kdm-nn.ru](http://www.kdm-nn.ru)

*Тепла и уюта!*